SAMSUNG

SM-G850F

Ръководство на потребителя

Bulgarian. 10/2014. Rev.1.0

www.samsung.com

Съдържание

Прочети ме първо

Начално ръководство

7 Съдържание на пакета

8 Оформление на устройството

10 Използване на SIM или USIM карта и батерия

15 Включване и изключване на устройството

16 Отключване и заключване на екрана

Основни функции

17 Използване на сензорния екран

20 Оформление на началния екран

25 Панели за уведомления и бързи настройки

28 Отваряне на приложения

29 Инсталиране и деинсталиране на приложения

31 Въвеждане на текст

33 Екранна снимка

34 Моите файлове

36 Пестене на енергия

38 Преглед на помощна информация

Връзки с мрежи

39 Мобилни данни

39 Wi-Fi

41 Ускор. на изтег.

41 Привързване и Mobile hotspot

43 Интернет

Движения и функции за използване

46 Движения и жестове

50 Въздушен изглед

50 Множ. прозорец

55 Кутия с инструменти

56 Увеличаване на чувствителността на сензорния екран

Персонализиране

57 Управление на началния екран и екрана с приложения

60 Задаване на тапет и тонове на звънене

61 Промяна на метода за заключване на екрана

62 Скенер за пръсти

66 Личен режим

67 Лесен режим

68 Прехвърляне на данни от предишно устройство

69 Настройка на акаунти

Телефон

70 Осъществяване на повиквания
73 Получаване на повиквания
74 Опции по време на гласов разговор

Контакти

76 Добавяне на записи
77 Работа със записи

Съобщения и имейли

80 Съобщения
83 Email

Камера

86 Основно заснемане
90 Режими на заснемане
94 Настройки на камерата

Галерия

97 Преглед на снимки или видеоклипове
99 Настройки на Галерия

Студио

100 Фото студио
101 Студио за колаж
102 Снимка и още
103 Студио за видеоклипове
104 Орязване на видео

Мултимедия

105 Музика
108 Видео

S Health

110 За S Health
111 Настройка на потребителски профил
112 Главен екран на S Health
114 Другар за ходене
116 Другар за упражнения
123 Записване на приема на храна
125 Управление на теглото
127 Инсталиране на допълнителни приложения за S Health
128 Настройки на S Health

Функции за защита

130 Режим на спешност
131 Съобщение за помощ
132 Известия за лоши метеорологични условия (Гео новини)

Полезни приложения и функции

134 S Finder
135 S Planner
138 S Voice
140 Часовник
142 Калкулатор
142 Записка
144 Диктофон
146 Dropbox

147 Flipboard
148 Фенерче
148 Лупа
149 Google apps

Свързване с други устройства

151 Bluetooth
153 Wi-Fi Direct
155 NFC
157 S Beam
158 Бързо свързване
161 Screen Mirroring
163 Мобилно принтиране

Диспечер на устройства и данни

164 Надстройка на устройството
165 Прехвърляне на файлове между устройството и компютър
166 Архивиране и възстановяване на данни
167 Извършване на нулиране на данните

Настройки

168 Относно настройките
168 БЪРЗИ НАСТРОЙКИ
168 МРЕЖОВИ ВРЪЗКИ
173 СВЪРЗВАНЕ И СПОДЕЛЯНЕ
174 ЗВУК И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
178 ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ
180 ДВИЖЕНИЕ
181 ПОТРЕБИТЕЛ И АРХИВИРАНЕ
182 СИСТЕМЕН
189 ПРИЛОЖЕНИЯ

Достъпност

197 За достъпността
198 Използване на бутона за начален екран за отваряне на менютата за достъпност
198 Гласова обратна връзка (TalkBack)
209 Промяна на размера на шрифта
209 Увеличаване на екрана
209 Настройка на напомняния за уведомления
210 Обръщане на цветовете на дисплея
210 Регулиране на цвета
211 Настройка присветващо уведомяване
211 Изключване на всички звуци
211 Настройки на надписи
212 Регулиране на баланса на звука
212 Моно звук
212 Авто сензорна обр. връзка
213 Помощно меню
215 Умно превъртане
215 Настройка на опциите за забавяне на натискане и задържане
215 Контрола за взаимод.
216 Отговаряне и прекратяване на разговори
216 Използване на режим с едно чукване
217 Управление на настройките за достъпност
218 Използване на други полезни функции

Разрешаване на проблеми

Прочети ме първо

Моля, прочетете това ръководство внимателно, преди да използвате устройството си, за да осигурите безопасна и правилна употреба.

- Описанията са базирани на основните настройки на устройството.
- Част от съдържанието може да е различна от това на вашето устройство в зависимост от региона, доставчика на услуги или софтуера на устройството.
- Съдържанието (висококачественото съдържание), което изисква използването на голямо количество процесорна и RAM памет, влияе върху цялостната работа на устройството. Приложенията, свързани с това съдържание, може да не работят както трябва в зависимост от спецификациите на устройството и средата, в която то се използва.
- Samsung не носи отговорност за проблеми с работните характеристики, причинени от приложения, предоставени от доставчици, различни от Samsung.
- Samsung не носи отговорност за функционални нередности или несъвместимост, причинени от променени настройки на регистъра или модифициран софтуер на операционната система. Опитът за промяна на операционната система може да доведе до неправилно функциониране на устройството или негови приложения.
- Софтуерът, музикалните източници, тапетите, изображенията и другото съдържание, предоставено с това устройство, са лицензирани за ограничена употреба. Извличането и използването на тези материали с търговска или друга цел представлява нарушение на законите за авторското право. Потребителите са изцяло отговорни за нелегалното използване на мултимедийни файлове.
- Възможно е да бъдете таксувани допълнително за услуги за данни, като например работа със съобщения, качване и изтегляне, автоматично синхронизиране или използване на услуги за местоположение в зависимост от вашия план за обмен на данни. За прехвърляне на големи обеми от данни се препоръчва използването на функцията Wi-Fi.
- Приложенията по подразбиране, които се доставят с устройството, са предмет на актуализации без предизвестие и може да спрат да се поддържат. Ако имате въпроси за приложение, предоставено с устройството, свържете се с център за обслужване на Samsung. За приложенията, инсталирани от потребителя, се свържете с доставчика на услуги.
- Променянето на операционната система на устройството или инсталирането на софтуер от неофициални източници може да доведе до повреда на устройството, както и загуба на данните. Тези действия са нарушение на вашето лицензионно споразумение със Samsung и може да направят гаранцията ви невалидна.

Икони с инструкции

Предупреждение: Ситуации, които може да причинят нараняване на вас или други

Внимание: Ситуации, които може да причинят повреда на устройството или друго оборудване

Забележка: Забележки, съвети за използване или допълнителна информация

Начално ръководство

Съдържание на пакета

Проверете дали в комплекта ви са налични следните елементи:

- Устройство
- Батерия
- Кратко ръководство

- Елементите, доставени с устройството, и всички налични принадлежности може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- Доставените елементи са разработени само за това устройство и може да не са съвместими с други устройства.
- Изгледът и спецификациите са предмет на промяна без предварително известие.
- Можете да закупите допълнителни принадлежности от своя местен представител на Samsung. Потвърдете, че са съвместими с устройството, преди да ги купите.
- Използвайте само одобрени от Samsung принадлежности. Употребата на неодобрени аксесоари може да предизвика проблеми в работата и неизправности, които не се покриват от гаранцията.
- Наличността на всички принадлежности е предмет на промяна, зависеща изцяло от производителите. За повече информация за наличните принадлежности вижте уебсайта на Samsung.

Оформление на устройството

- Не покривайте областта на антената с ръцете си или други предмети. Това може да предизвика проблеми с връзката или да изтощи батерията.
- Препоръчва се използването на одобрен от Samsung протектор за екрана. Неодобрените протектори за екрана могат да предизвикат повреди на сензорите.
- Не допускайте вода до сензорния екран. Може да възникне неизправност на сензорния екран при влажни условия или при излагане на вода.

Бутони

Бутон		Функция
	Вкл./Изкл. **Заключване** **Нулиране**	• Натиснете и задръжте, за да включите или изключите устройството. • Натиснете, за да включите или заключите екрана.
	Скорошни приложения	• Чукнете, за да отворите списък със скорошни приложения. • Чукнете и задръжте, за да отидете до допълнителни опции за текущия екран.
	Начален екран	• Натиснете, за да включите екрана, докато е заключен. • Натиснете, за да се върнете на началния екран. • Натиснете двукратно, за да стартирате **S Voice**. • Натиснете и задръжте, за да стартирате **Google**.
	Назад	• Чукнете, за да се върнете към предишния екран.
	Сила звук	• Натиснете, за да регулирате силата на звука.

Използване на SIM или USIM карта и батерия

Инсталиране на SIM или USIM карта и батерия

Поставете SIM или USIM картата, предоставена от доставчика на услуги за мобилни телефони и включената батерия.

- Устройството работи само с nano-SIM карти.
- Някои LTE услуги може да не са налични в зависимост от доставчика на услуги. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация относно наличността на услугата.

1 Премахнете задния капак.

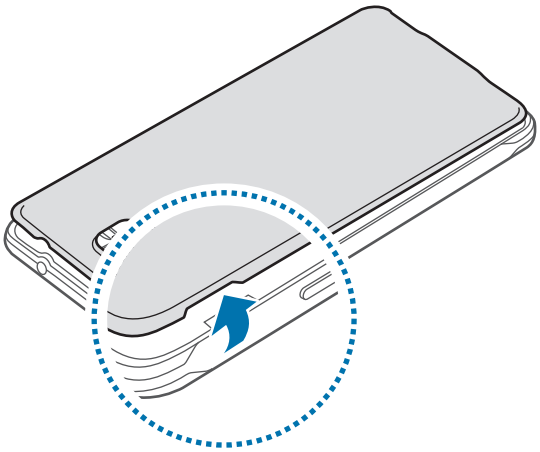

Бъдете внимателни да не нараните ноктите си при премахване на задния капак.

Не огъвайте или изкривявайте задния капак прекалено. Това може да повреди капака.

2 Поставете SIM или USIM картата със златистите пластини с лице надолу.

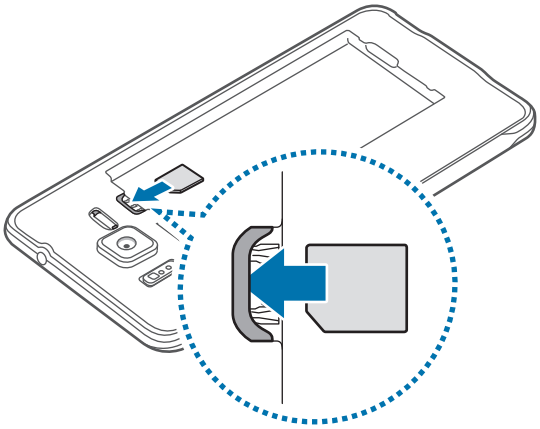

Бъдете внимателни да не изгубите и не позволявайте на други да използват SIM или USIM картата. Samsung не носи отговорност за щети или неудобство, причинени от изгубени или откраднати карти.

3 Поставете батерията.

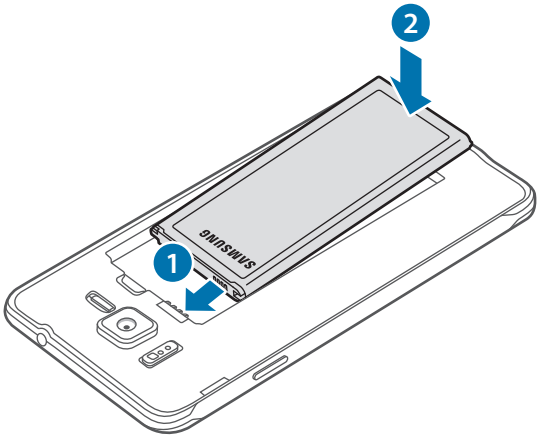

4 Поставете отново задния капак.

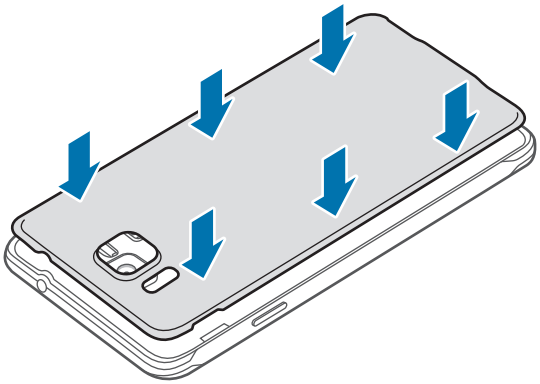

Премахване на SIM или USIM карта и батерия

1 Премахнете задния капак.

2 Извадете батерията.

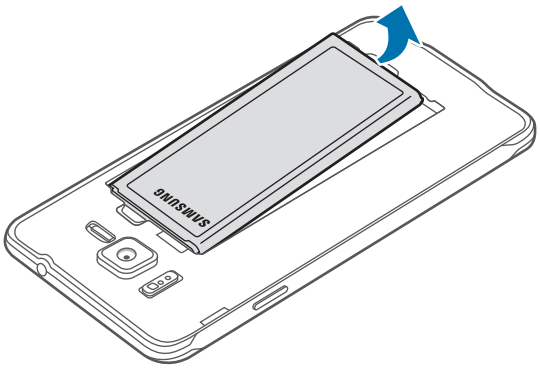

3 Натиснете SIM или USIM картата с пръст, след което я издърпайте навън.

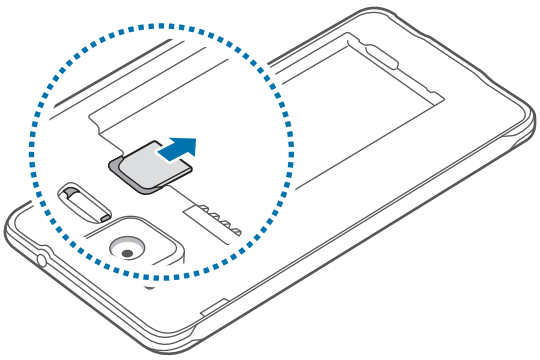

Зареждане на батерията

Използвайте зарядното устройство, за да заредите батерията, преди да я използвате за първи път. Можете да използвате компютър, за да заредите батерията, като ги свържете с USB кабела.

Използвайте само зарядни устройства, батерии и кабели, одобрени от Samsung. Неодобрените зарядни устройства или кабели може да причинят експлодиране на батерията или повреда на устройството.

- Когато зарядът на батерията е нисък, иконата на батерията изглежда празна.
- Ако батерията е напълно изтощена, устройството не може да бъде включено веднага щом зарядното устройство бъде свързано. Оставете изтощената батерия да се зареди за няколко минути, преди да опитате да включите устройството.
- Ако използвате няколко приложения наведнъж, мрежови приложения или приложения, които се нуждаят от връзка с друго устройство, батерията ще се изчерпа бързо. За да избегнете изключването от мрежата или спиране на захранването по време на прехвърляне на данни, винаги използвайте тези приложения след пълно зареждане на батерията.

Свържете USB кабела към USB захранващия адаптер и след това вкарайте края на USB кабела в многофункционалния жак.

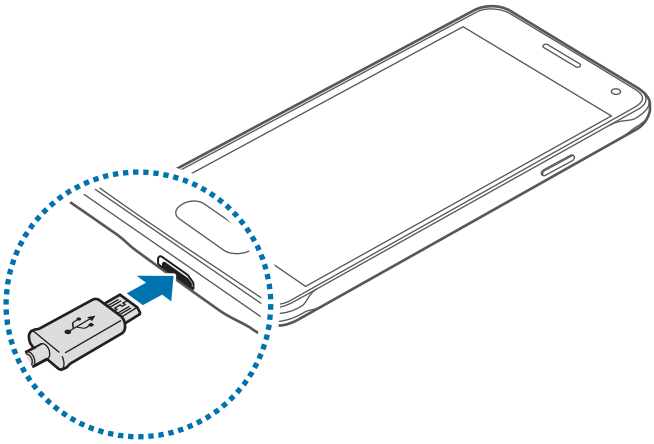

Неправилното свързване на зарядното устройство може да причини сериозна повреда на устройството. Повредите, причинени от неправилно използване, не се покриват от гаранцията.

- Можете да използвате устройството, докато се зарежда, но така батерията може да се зареди по-бавно.
- Ако устройството получи нестабилно захранване по време на зареждане, сензорният екран може да не работи. Ако това се случи, извадете зарядното от устройството.
- По време на зареждане устройството може да се загрее. Това е нормално и не би трябвало да повлияе на продължителността на живота и ефективността на вашето устройство. Ако батерията стане по-гореща от обикновено, зарядното устройство може да спре да зарежда.
- Ако устройство не се зарежда правилно, занесете го заедно със зарядното устройство в сервизен център на Samsung.

След като се зареди напълно, разкачете устройството от зарядното устройство. Първо изключете зарядното от устройството, след което и от електрическия контакт.

Не изваждайте батерията, преди да сте изключили зарядното устройство. Това може да повреди устройството.

За да спестите енергия, извадете зарядното устройство от електрическия контакт, когато не го използвате. Зарядното устройство няма копче за изключване, затова трябва да го извадите от електрическия контакт, когато не го използвате, за да не изразходвате енергия. Зарядното устройство трябва да остане близо до електрическия контакт и лесно достъпно, докато зарежда.

Намаляване на консумацията на батерията

Вашето устройство предоставя опции, които ви помагат да спестите енергията на батерията. Чрез персонализиране на тези опции и деактивиране на функциите, изпълняващи се във фона, вие можете да използвате устройството по-дълго време, преди да е нужно зареждане:

- Когато не използвате устройството, превключете в спящ режим, като натиснете бутона за включване.
- Затворете ненужните приложения, използвайки диспечера на задачите.
- Деактивирайте функцията Bluetooth.
- Деактивирайте Wi-Fi функцията.
- Деактивирайте автоматичната синхронизация на приложенията.
- Намалете времетраенето на задното осветяване.
- Намалете яркостта на екрана.

Включване и изключване на устройството

Натиснете и задръжте бутона за включване за няколко секунди, за да включите устройството.

Когато включите устройството за пръв път или след извършване на нулиране на данните, следвайте инструкциите на екрана, за да настроите устройството.

За да изключите устройството, натиснете и задръжте бутона за включване и чукнете **Изкл. захранване**.

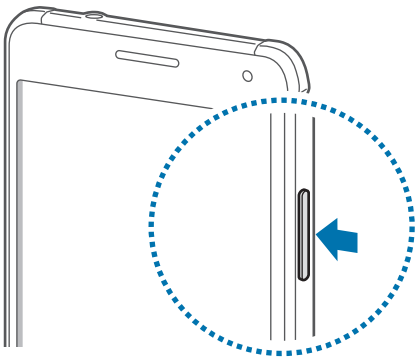

Спазвайте всички предупреждения и указания от упълномощени служители в зони, където е ограничено използването на безжични устройства, като например самолети и болници.

Отключване и заключване на екрана

Натискането на бутона за включване изключва екрана и го заключва. Освен това екранът се изключва и се заключва автоматично, ако устройството не се използва за определено време.

За да отключите екрана, натиснете бутона за включване или бутона за начален екран и плъзнете бързо пръста си в произволна посока в рамките на заключения екран.

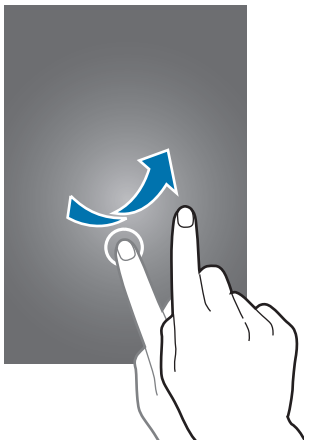

Можете да промените кода за отключване, за да отключите екрана. Вижте Промяна на метода за заключване на екрана за повече информация.

Основни функции

Използване на сензорния екран

- Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с други електрически уреди. Електростатичният разряд може да доведе до неизправност на сензорния екран.
- За да избегнете повредата на сензорния екран, не го почуквайте с нищо остро и не прилагайте прекален натиск с пръстите си.

- Устройството може да не разпознае въвеждане с докосване твърде близо до краищата на екрана, които са извън областта на въвеждането с докосване.
- Неизползването на сензорния екран за дълъг период от време може да доведе до остатъчни изображения (вътрешно потъмняване на екрана) или размазване на екрана. Изключвайте сензорния екран, когато не използвате устройството.
- Препоръчваме ви да използвате пръстите си при работа със сензорния екран.

Чукване

За да отворите приложение, да изберете елемент от менюто, да натиснете бутон на екрана или да въведете символи, използвайки екранната клавиатура, чукнете по него с пръст.

Чукване и задържане

Чукнете и задръжте елемент или екрана за повече от 2 секунди, за да отидете на наличните опции.

Плъзгане

За да преместите елемент, чукнете го и го задръжте, след което го плъзнете до желаната позиция.

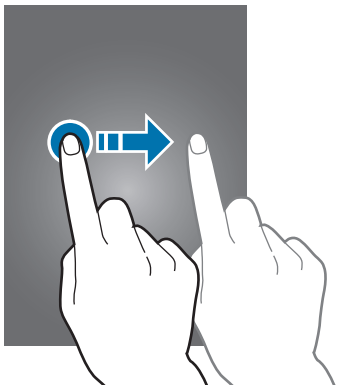

Двукратно почукване

Чукнете двукратно върху уеб страница или изображение, за да приближите. Чукнете отново двукратно, за да се върнете.

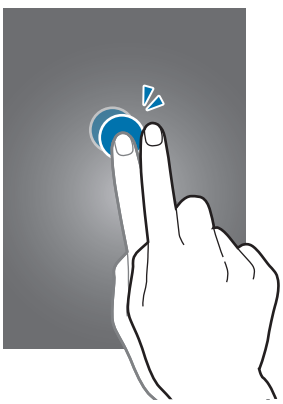

Бързо плъзгане

Плъзнете бързо наляво или надясно по началния екран или по екрана с приложенията, за да видите друг панел. Плъзнете бързо нагоре или надолу, за да превъртите уеб страница или списък с елементи, като този на записите.

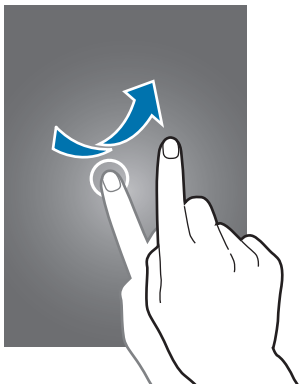

Раздалечаване и събиране на пръстите

Раздалечете два пръста, когато сте на страница, карта или изображение, за да увеличите мащаба й. Съберете два пръста, за да намалите мащаба.

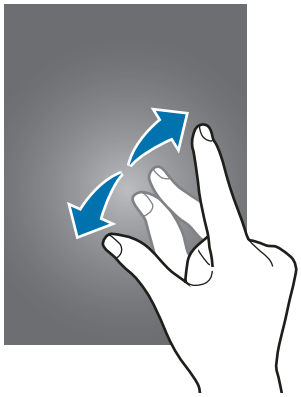

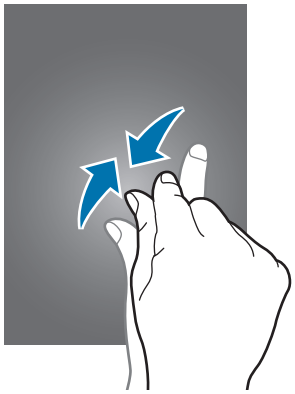

Оформление на началния екран

Начален екран

Началният екран е стартовата точка за достъп до всички функции на устройството. Той показва визуалните елементи, съкратени менюта към приложенията и други. Визуалните елементи са малки приложения, които стартират специфични функции на приложения, за да предоставят информация и удобен достъп на вашия начален екран.

За да видите други панели, превъртете наляво или надясно, или чукнете екранен индикатор в долната част на екрана. За да персонализирате началния екран, вижте Управление на началния екран.

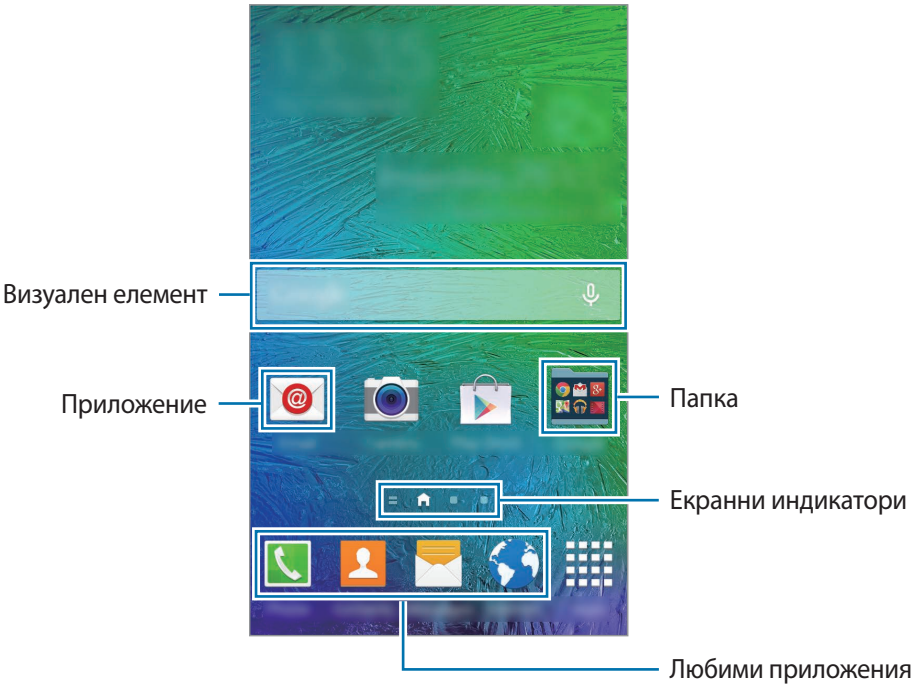

Опции на началния екран

На началния екран чукнете и задръжте празна област или съберете пръстите си, за да отидете на наличните опции.

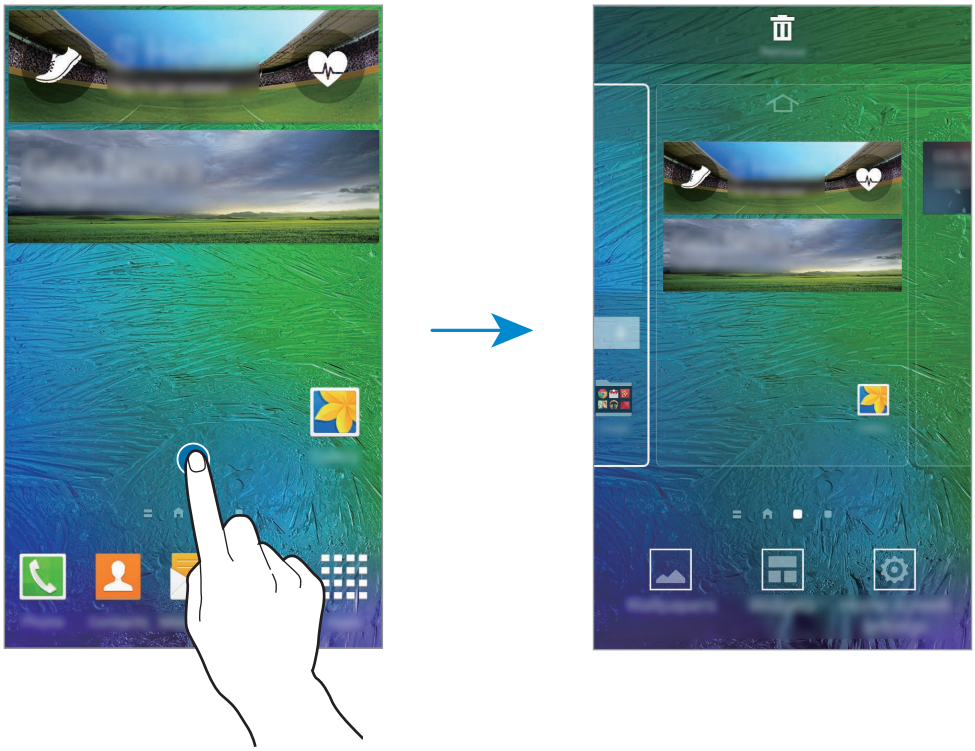

Използване на Моето списание

Моето списание показва актуализации от социални мрежи и новини в реално време, от които се интересувате.

За да активирате **Моето списание**, чукнете и задръжте празна област на началния екран. След това чукнете **Настройки на нач. екран** и отметнете **Моето списание**.

На началния екран чукнете или превъртете надясно, за да отворите **Моето списание**.

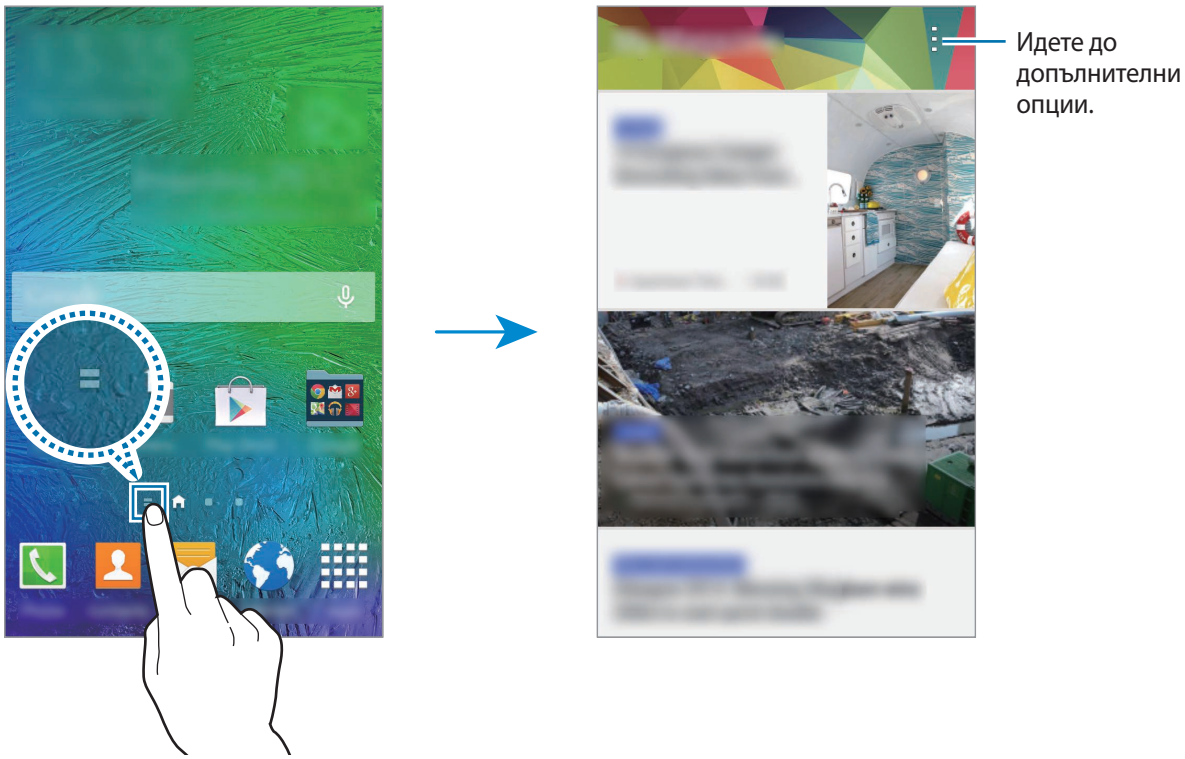

За да изберете съдържанието, което да се показва, чукнете ⋮ → **Настройки** и изберете категориите, които ви интересуват.

За да актуализирате съдържанието автоматично, когато **Моето списание** се отвори, чукнете ⋮ → **Настройки** и отметнете **Авто-опресняване при отваряне**.

За да деактивирате **Моето списание**, чукнете и задръжте празна област на началния екран. След това чукнете **Настройки на нач. екран** и махнете отметката от **Моето списание**.

Екран с приложения

Екранът с приложения показва икони за всички приложения, включително и за новоинсталирани приложения.

На началния екран чукнете **Прил.** за да отворите екрана с приложения. За да видите други панели, превъртете наляво или надясно или изберете индикатор на екран от долната част на екрана. За да персонализирате екрана с приложения, вижте Управление на екрана с приложения.

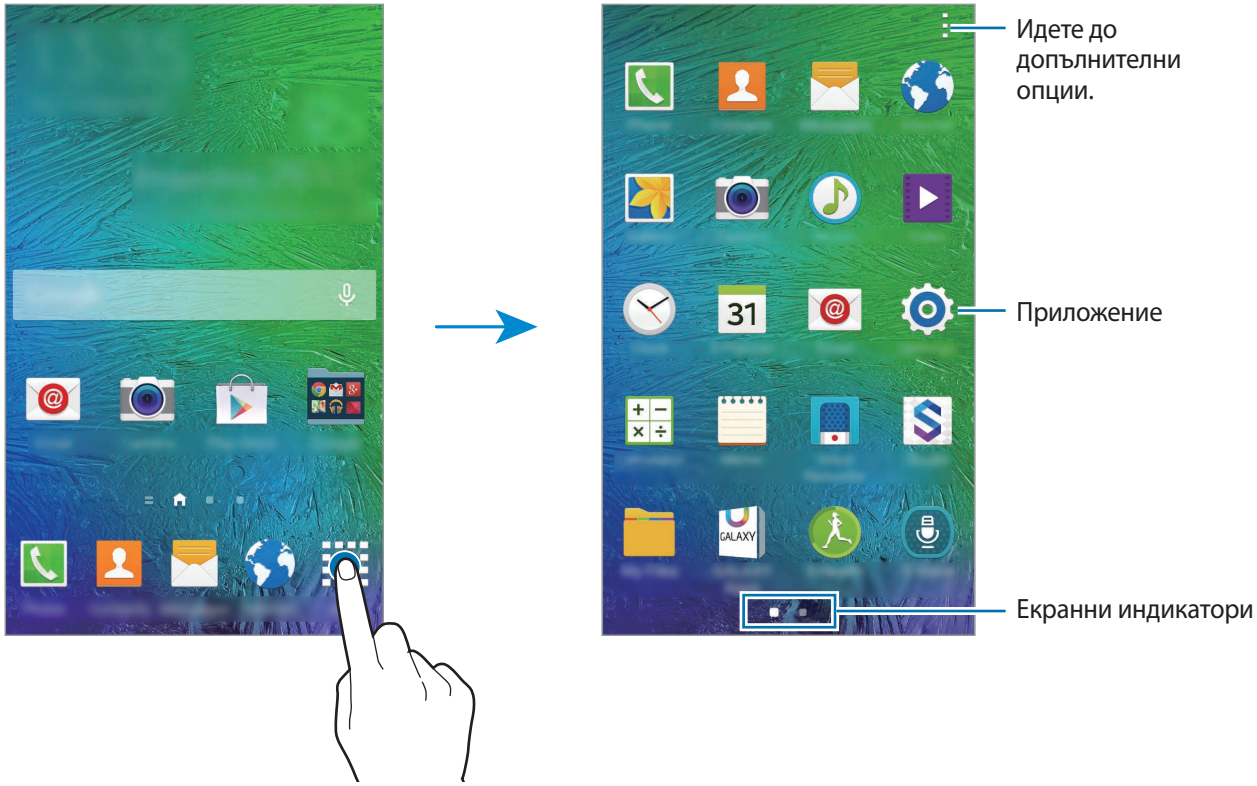

Индикаторни икони

Индикаторните икони се появяват на лентата за състоянието в горната част на екрана. Иконите, изброени в таблицата, по-долу са най-срещани.

Иконата за състоянието може да не се появи в горната част на екрана при някои приложения. За да изведете иконата за състоянието, плъзнете надолу от горната част на екрана.

Икона	Значение
	Няма сигнал
	Сила на сигнала
	Роуминг (извън стандартната зона на обслужване)
	Свързана GPRS мрежа
	Свързана EDGE мрежа
	Свързана UMTS мрежа
	Свързана HSDPA мрежа
	Свързана HSPA+ мрежа
	Свързана LTE мрежа
	Wi-Fi свързано
	Функцията Bluetooth е активирана
	Активиран GPS
	Текущ разговор
	Пропуснат разговор
	Активирана функция за интелигентно оставане или интелигентна пауза
	Синхронизиран с мрежата
	Свързан към компютър
	Няма SIM или USIM карта
	Ново текстово или мултимедийно съобщение
	Алармата е активирана

Икона	Значение
	Активиран безшумен режим
	Активиран режим вибрация
	Активиран режим Полет
	Появила се е грешка или е необходимо внимание
	Ниво на заряд на батерията

Панели за уведомления и бързи настройки

Използване на панела за уведомления

Когато получите нови уведомления, като съобщения или пропуснати повиквания, на лентата за състоянието се появяват индикаторни икони. За да видите повече информация за иконите, отворете панела за уведомления и вижте подробности.

За да отворите панела за уведомления, плъзнете лентата за състоянието надолу. За да затворите панела за уведомления, плъзнете лентата от долната част на екрана нагоре.

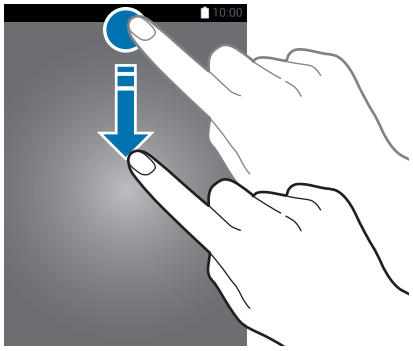

Можете да използвате следните функции на панела за уведомления.

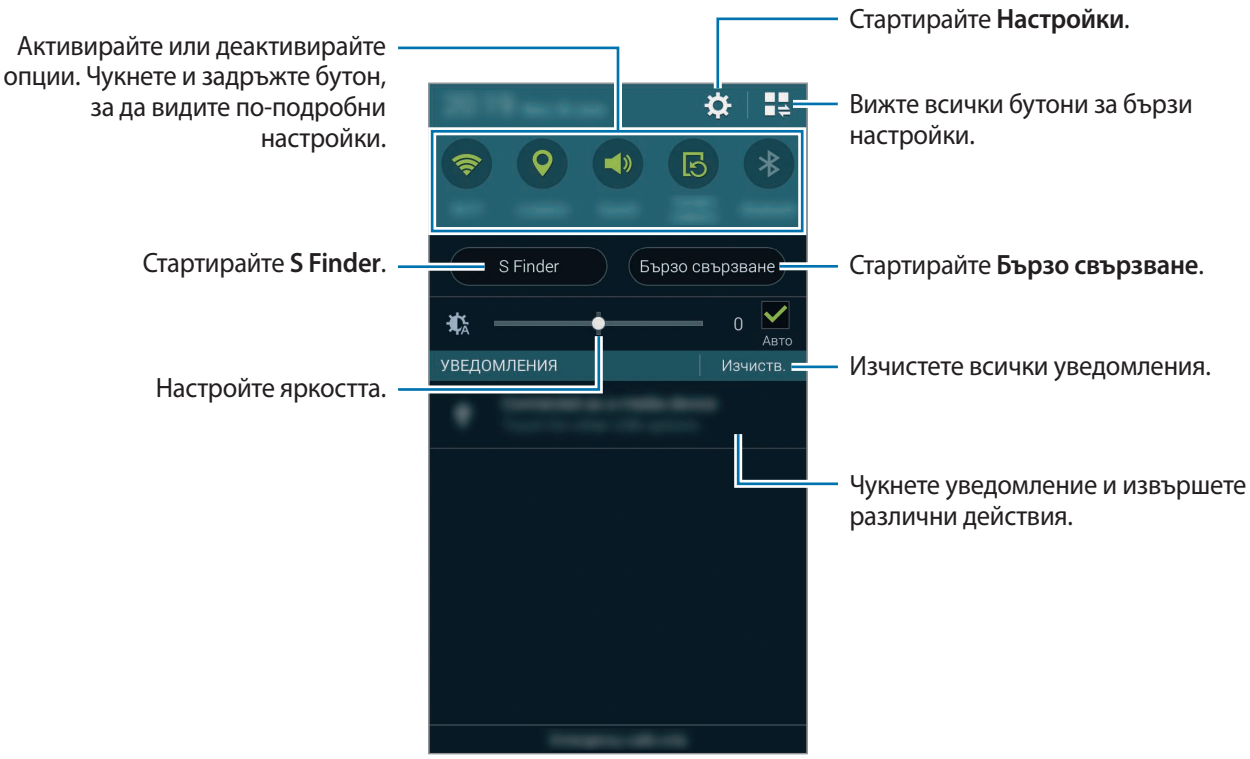

Пренареждане на бутоните за бързи настройки

За да пренаредите бутоните на бързите настройки в панела за уведомления, чукнете → , чукнете и задръжте елемент, след което го плъзнете към друго място.

Използване на панела за бързи настройки

Можете да активирате или да деактивирате функции в панела за уведомления. За да активирате или деактивирате повече функции, отворете панела за бързи настройки.

За да отворите панела за бързи настройки, плъзнете лентата за състоянието надолу с два пръста. Или чукнете в панела за уведомления. За да затворите панела за бързи настройки, плъзнете лентата от долната част на екрана нагоре.

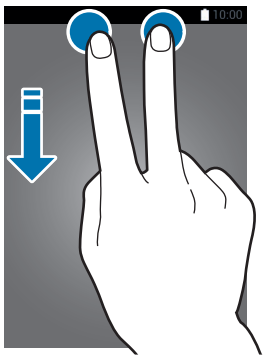

Чукнете следващите опции, за да ги активирате или деактивирате. Можете да видите по-подробни настройки, ако чукнете и задържите бутон.

- **Wi-Fi**: Вижте Wi-Fi за повече информация.
- **Място**: Вижте Място за повече информация.
- **Звук** / **Вибрация** / **Заглуш.**: Изберете режим на звука.
- **Въртене на екр.**: Позволете или забранете на интерфейса да се завърта, когато завъртате устройството.

Някои приложения не позволяват завъртане на екрана.

- **Bluetooth**: Вижте Bluetooth за повече информация.
- **Мобилни данни**: Вижте Ползване на данни или Мобилни мрежи за повече информация.
- **Ускор. на изтег.**: Вижте Ускор. на изтег. за повече информация.
- **Ултра пест. ен.**: Вижте Режим ултра пестене на енергия за повече информация.
- **Много прозорци**: Вижте Множ. прозорец за повече информация.
- **Кутия с инстр.**: Вижте Кутия с инструменти за повече информация.

- **Mobile hotspot**: Вижте Привързване и Mobile hotspot за повече информация.
- **Screen Mirroring**: Вижте Screen Mirroring за повече информация.
- **NFC**: Вижте NFC за повече информация.
- **Синхр.**: Когато активирате тази функция, устройството синхронизира автоматично приложения, като календар или имейл.
- **Умно оставане**: Когато активирате тази функция, екранът остава включен, докато го гледате.
- **Умна пауза**: Когато активирате тази функция, във възпроизвеждането автоматично се прави пауза, когато погледнете настрани от екрана.
- **Пест. на енерг.**: Вижте Режим на пестене на енергия за повече информация.
- **Режим на блокир.**: Вижте Режим на блокиране за повече информация.
- **Режим полет**: Вижте Режим полет за повече информация.
- **Личен режим**: Вижте Личен режим за повече информация.
- **Чувств. на допир**: Вижте Увеличаване на чувствителността на сензорния екран за повече информация.

Отваряне на приложения

На началния екран или на екрана с приложения изберете икона на приложение, за да го отворите.

За да отворите списъка с наскоро използвани приложения, чукнете и изберете икона на приложение, което да отворите.

Затваряне на приложение

Чукнете → , след което чукнете **Край** до приложение, за да го затворите. За да затворите всички текущи приложения, чукнете **Прекрати всички**. Или чукнете → .

Инсталиране и деинсталиране на приложения

Samsung GALAXY Apps

Използвайте това приложение, за да закупите и свалите приложения.

Чукнете **GALAXY Apps** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Инсталиране на приложения

Прегледайте приложенията по категория или чукнете за търсене по ключова дума.

Изберете приложение, за да прегледате информацията за него. За да изтеглите безплатно приложение, чукнете **Свободни**. За да купите и изтеглите приложение, за което има такса, чукнете бутона, показващ цената на приложението.

За да промените настройката за автоматично актуализиране на приложения, чукнете → **Настройки** → **Автоматично актуализиране на приложения** и изберете опция.

Google Play Магазин

Използвайте това приложение, за да закупите и свалите приложения.

Чукнете **Google Play Магазин** на екрана с приложения.

Инсталиране на приложения

Прегледайте приложенията по категория или чукнете за търсене по ключова дума.

Изберете приложение, за да прегледате информацията за него. За да изтеглите безплатно приложение, чукнете **ИНСТАЛИРАНЕ**. За да купите и изтеглите приложение, за което има такси, чукнете цената и следвайте инструкциите на екрана.

За да промените настройката за автоматично актуализиране на приложения, чукнете → **НАСТРОЙКИ** → **Автоматично актуализиране на приложенията** и изберете опция.

Теглене на предложени приложения

Можете да видите и изтеглите специално предназначени приложения за Galaxy устройства.

На екрана с приложения чукнете ⋮ → **GALAXY Essentials**. Или на началния екран чукнете визуалния елемент **GALAXY Essentials**, след което чукнете ⊕ до дадено приложение.

Управление на приложения

Активиране и деактивиране на приложения

За да деактивирате приложения по подразбиране, отворете екрана с приложения и чукнете ⋮ → **Деинсталиране/деактивиране на приложения** До приложенията, които можете да деактивирате, се появява ⊖. Изберете приложение и чукнете **Деактивиране**.

За да деинсталирате изтеглени приложения, отворете екрана с приложения и чукнете ⋮ → **Изтеглени приложения** → ⋮ → **Деинсталиране**. Или на екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Диспечер на приложения**, изберете приложение и след това чукнете **Деинсталиране**.

Активиране на приложения

На екрана с приложения чукнете ⋮ → **Показване на деактивирани приложения**, изберете приложения и чукнете **Готово**. Или на екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Диспечер на приложения**, превъртете до **ЗАБРАНЕНО.**, изберете приложение и чукнете **Разрешаване**.

- Скриване на приложения: Скрийте приложения само на екрана с приложения. Можете да продължите да използвате скрити приложения.
- Деактивиране на приложения: Деактивирайте избрани приложения по подразбиране, които не могат да бъдат деинсталирани от устройството. Не можете да използвате деактивирани приложения.
- Деинсталиране на приложения: Деинсталирайте изтеглените приложения.

Въвеждане на текст

Оформление на клавиатурата

Клавиатурата се появява автоматично, когато въвеждате текст за изпращане на съобщения, създаване на бележки и други.

Не можете да въвеждате текст на някои езици. За да въвеждате текст, трябва да промените езика на въвеждане, като изберете някой от поддържаните езици.

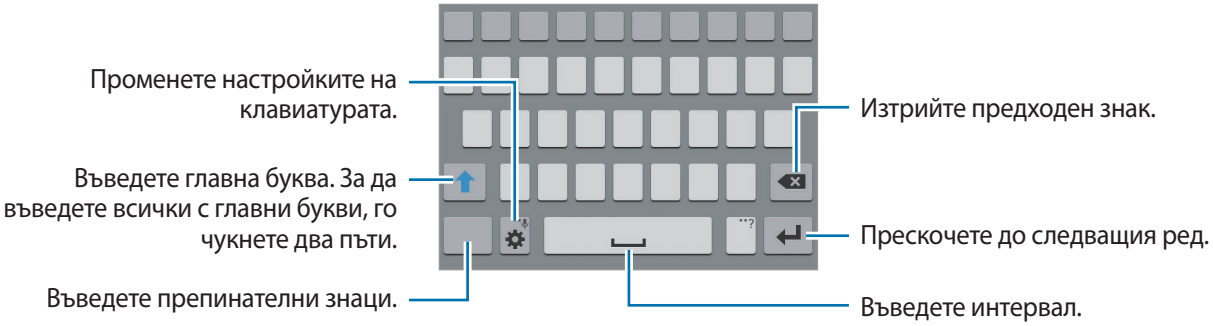
Променете настройките на клавиатурата.
Въведете главна буква. За да въведете всички с главни букви, го чукнете два пъти.
Въведете препинателни знаци.
Изтрийте предходен знак.
Прескочете до следващия ред.
Въведете интервал.

Промяна на езика на въвеждане

Чукнете ⚙ → **Изберете езици на въвеждане** и изберете езиците, които да използвате. Ако изберете два или повече езика, можете да променяте езиците за въвеждане, като плъзнете клавиша за интервал наляво или надясно.

Смяна на оформлението на клавиатурата

Чукнете ⚙, изберете език под **ЕЗИЦИ НА ВЪВЕЖДАНЕ**, след което изберете клавиатурно оформление, което да използвате.

В **3x4 клавиатура** всеки клавиш има три или четири символа. За да въвеждате символи, чукнете съответния клавиш неколкократно, докато се появи желаният символ.

Използване на допълнителни функции на клавиатурата

Чукнете и задръжте ⚙, за да използвате различни функции. В зависимост от последната използвана функция, вместо ⚙ могат да се появят други икони.

- 🎤: Въведете текст чрез глас.

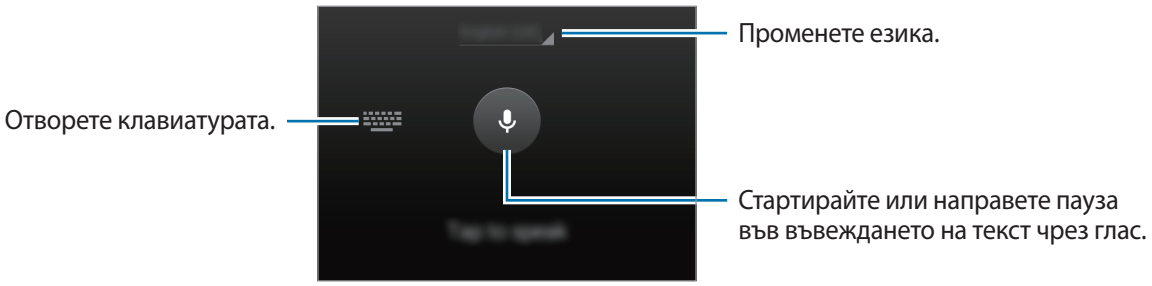

- T✎: Превключете към режим на ръкопис.

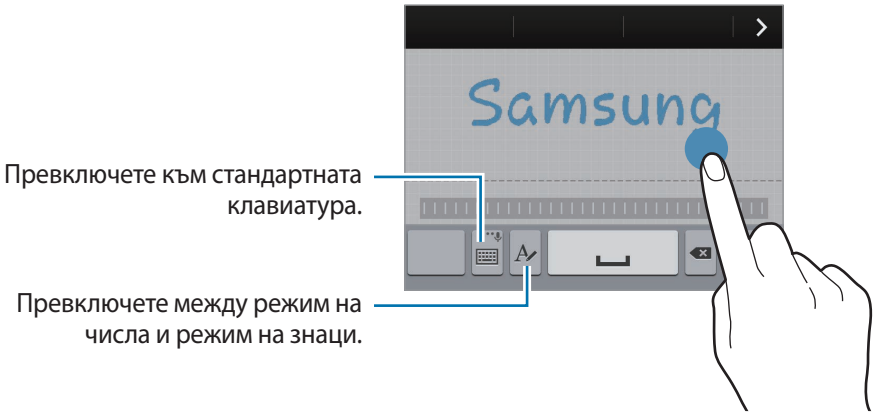

Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

- 📋: Добавете елемент от клипборда.
- ⚙: Променете настройките на клавиатурата.
- 😀: Въведете емотикони.

- : Преминете към плаващата клавиатура. Можете да преместите клавиатура до друго място, като плъзнете .

Копиране и поставяне

1 Чукнете и задръжте върху текст.

2 Плъзнете или , за да изберете желания текст, или чукнете **Избор на всичко**, за да изберете целия текст.

3 Чукнете **Копиране** или **Отрежи**. Избраният текст се копира в клипборда.

4 Поставете курсора, където искате да вмъкнете текста, и чукнете → **Поставяне**. За да поставите текст, който сте копирали преди, чукнете → **Системен буфер** и изберете текста.

Екранна снимка

Заснемете екранна снимка, докато използвате устройството.

Натиснете и задръжте едновременно бутона за начален екран и бутона за включване. Изображението се запазва в папка **Галерия** → ☰ → **Албум** → **Screenshots**. След заснемане на екранна снимка можете да редактирате изображението и да го споделяте с други.

Можете да заснемате екранни снимки също и чрез други методи. Вижте Плъзнете с длан за заснемане за повече информация.

Може да не е възможно за заснемете изображение от екрана, докато използвате някои приложения.

Моите файлове

За Моите файлове

Използвайте това приложение за достъп до различни файлове, запазени в устройството или на други места, като услуги за облачно съхранение.

Чукнете **Моите файлове** на екрана с приложения.

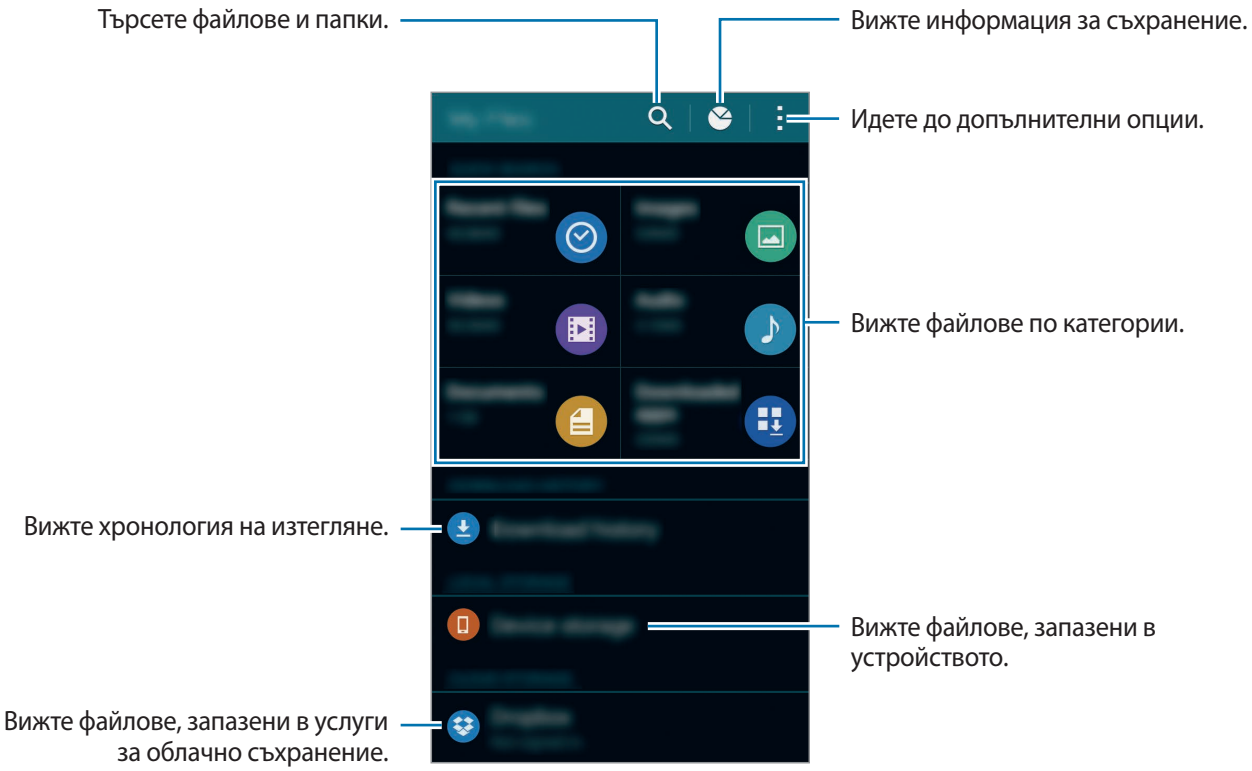
Търсете файлове и папки.
Вижте информация за съхранение.
Идете до допълнителни опции.
Вижте файлове по категории.
Вижте хронология на изтегляне.
Вижте файлове, запазени в устройството.
Вижте файлове, запазени в услуги за облачно съхранение.

Чукнете ⋮ и използвайте следните опции:

- **Добавяне на бърза команда**: Добавете кратък път към папка на главния екран на Моите файлове.
- **Добавяне на FTP сървър**: Добавете кратък път към FTP сървър на главния екран на Моите файлове.
- **Сканиране за устройства наоколо**: Потърсете устройства в близост с активирано споделяне на медийни файлове.
- **Настройки**: Променете настройките на диспечера на файлове.

Разглеждане на файлове

Чукнете **Моите файлове** на екрана с приложения.

Изберете папка, за да я отворите. За да отидете с едно ниво по-високо в директорията, чукнете <. За да се върнете към главния екран на Моите файлове, чукнете .

Изберете папка, чукнете ⋮ и използвайте следните опции:

- **Избор**: Изберете файлове или папки, за да приложите опции.
- **Изтриване**: Изтрийте файлове или папки.
- **Създаване на папка**: Създайте папка.
- **Пр. като**: Променете режима на изглед.
- **Сортиране по**: Сортирайте файлове или папки.
- **Добавяне на бърза команда**: Добавете кратък път към папка на главния екран на Моите файлове или на началния екран.
- **Настройки**: Променете настройките на диспечера на файлове.

Чукнете и задръжте файл или папка, и използвайте следните опции:

- : Споделете файлове с други.
- : Изтрийте файлове или папки.
- ⋮ → **Премести**: Преместете файлове или папки до друга папка.
- ⋮ → **Копиране**: Копирайте файлове или папки в друга папка.
- ⋮ → **Преместване в Лична**: Преместете файловете в личната папка. Тази опция се появява след като активирате **Личен режим**. Вижте Личен режим за повече информация.
- ⋮ → **Ново име**: Преименувайте файл или папка.
- ⋮ → **Добавяне на бърза команда**: Добавете кратък път към папка на главния екран на Моите файлове или на началния екран.
- ⋮ → **Zip**: Компресирайте файлове или папки, за да създадете компресиран файл.
- ⋮ → **Детайли**: Вижте подробности за файл или папка.

Пестене на енергия

Режим на пестене на енергия

Запазете заряда на батерията, като ограничите функциите на устройството.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Пестене на енергия** → **Режим на пестене на енергия** и след това чукнете превключвателя **Режим на пестене на енергия**, за да го активирате. Или отворете панела за бързи настройки и чукнете **Пест. на енерг.**, за да го активирате.

Изберете от следните опции:

- **Огр. на данни във фонов режим**: Забранете на приложенията във фона да използват връзката за мобилни данни.
- **Ограничаване на производителността**: Ограничете различни опции, като например изключване на задното осветяване на бутона за скорошни приложения и бутона за назад.
- **Режим скала на сивото**: Покажете цветовете на екрана като сиви тонове.

Режим ултра пестене на енергия

Използвайте този режим, за да удължите заряда на батерията на устройството. В ултра режим на пестене на енергия устройството извършва следното:

- Показва цветовете на екрана като сиви тонове.
- Ограничава наличните приложения само до основните и избраните приложения.
- Деактивира връзката за мобилни данни, когато екранът се изключи.
- Деактивира Wi-Fi и Bluetooth функциите.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Пестене на енергия** → **Режим ултра пестене на енергия** и след това чукнете превключвателя **Режим ултра пестене на енергия**, за да го активирате. Или отворете панела за бързи настройки и чукнете **Ултра пест. ен.**, за да го активирате.

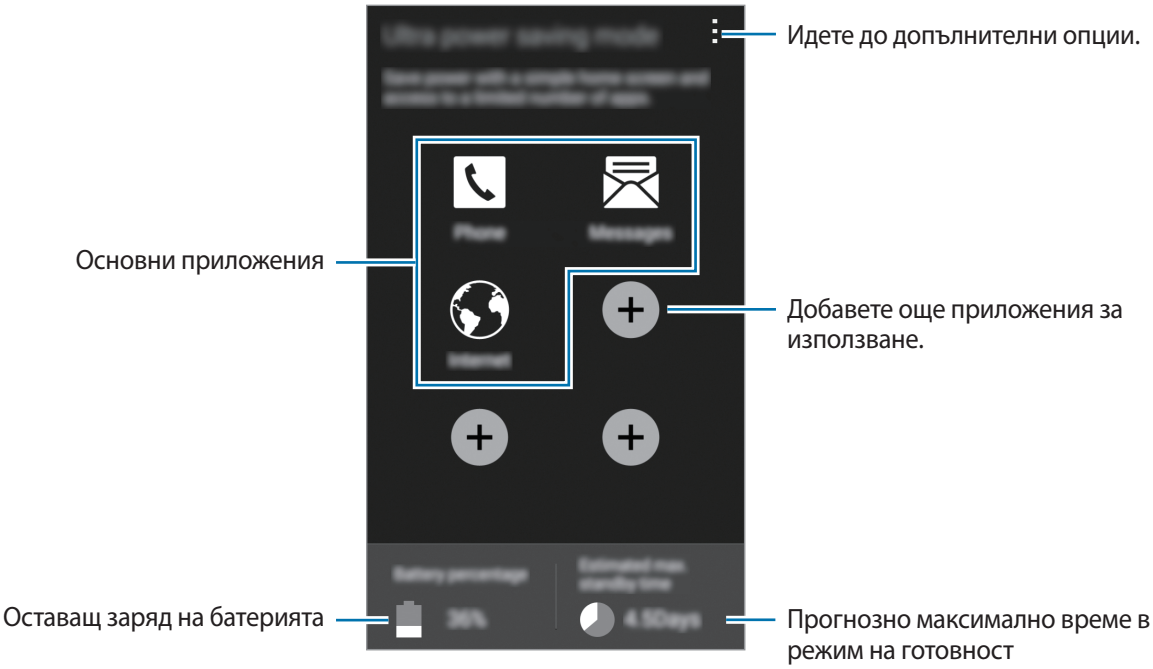
Идете до допълнителни опции.
Основни приложения
Добавете още приложения за използване.
Оставащ заряд на батерията
Прогнозно максимално време в режим на готовност

За да добавите приложение към началния екран, чукнете ⊕ и изберете приложение.

За да отстраните приложение от началния екран, чукнете ⋮ → **Премахване**, изберете приложение с ⊖ и чукнете **ОК**.

За да промените настройките за ултра режим на пестене на енергия, като например връзки с мрежи или звук, чукнете ⋮ → **Настройки**.

За да деактивирате ултра режима на пестене на енергия, чукнете ⋮ → **Деакт. Режим ултра пест. на ен.**

Максималното прогнозно време в режим на готовност показва оставащото време, преди зарядът да се изчерпи, ако устройството не се използва. Времето в режим на готовност се различава в зависимост от настройките на вашето устройство и работните условия.

Преглед на помощна информация

За да прегледате помощна информация за използване на устройството и приложенията, отворете екрана с приложения и чукнете **Настройки** → **Помощ**.

За да видите помощна информация за приложение, докато го използвате, чукнете ⋮ → **Помощ**.

Някои приложения може да не съдържат помощна информация.

Връзки с мрежи

Мобилни данни

Свържете устройството към мобилна мрежа, за да използвате Интернет или да споделяте медия с други устройства. Вижте Ползване на данни за допълнителни опции.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Ползване на данни** и отметнете **Мобилни данни**. Или отворете панела за бързи настройки и чукнете **Мобилни данни**, за да го активирате.

Wi-Fi

Свържете устройството към Wi-Fi мрежа, за да използвате интернет или да споделяте медия с други устройства. Вижте Wi-Fi за допълнителни опции.

- Вашето устройство използва нехармонизирана честота, предназначена за използване във всички европейски страни. WLAN може да се използва в ЕС без ограничения на закрито, но не може да се използва на открито.
- Изключете Wi-Fi, когато не го използвате, за да не изтощавате батерията.

1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Wi-Fi** и чукнете превключвателя **Wi-Fi**, за да го активирате.

2 Изберете мрежа от списъка с Wi-Fi мрежи. Мрежите, които изискват парола, се появяват с икона на катинар.

3 Чукнете **Свързване**.

След като устройството се свърже с Wi-Fi мрежа, то ще се свързва отново с тази мрежа всеки път, когато тя е налична, без да е необходима парола.

За да се предотврати автоматично свързване на устройството с мрежата, изберете я от списъка с мрежи и чукнете **Забравяне**.

Добавяне на Wi-Fi мрежи

Ако желаната мрежа не се показва в списъка с Wi-Fi мрежи, чукнете **Добавяне на Wi-Fi мрежа** в долната част на списъка. Въведете името на мрежата в **SSID мрежа**, изберете типа на защитата и въведете паролата, ако мрежата не е отворена за обществено ползване, след което чукнете **Свързване**.

Активиране на Wi-Fi Passpoint

Wi-Fi Passpoint дава възможност на устройството да търси и да се свързва със сертифицирана Wi-Fi мрежа. Можете да използвате функцията Passpoint за връзка с обществени Wi-Fi мрежи, поддържащи автоматизирано удостоверяване. Когато се преместите на ново място, тя ще търси и ще се свърже към друга сертифицирана Wi-Fi мрежа.

Тази функция може да не е налична в зависимост от региона.

Чукнете ⋮ → **Допълнителни** и поставете отметка до **Passpoint**.

Използване на умен мрежов превключвател

Използвайте тази функция, за да поддържате стабилна мрежовата връзка, когато разглеждате уеб страници, теглите съдържание и други.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Wi-Fi** и отметнете **Превключване на умна мрежа**. Устройството автоматично превключва от Wi-Fi мрежа на мобилна мрежа, когато текущата Wi-Fi мрежа е слаба или нестабилна. Когато сигналът на Wi-Fi мрежата се усили, устройството превключва от мобилната мрежа обратно към Wi-Fi мрежата.

Ускор. на изтег.

Използвайте тази функция, за да теглите големи файлове чрез Wi-Fi и мобилни мрежи едновременно. По-силният Wi-Fi сигнал ще предостави по-бърза скорост на теглене.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Ускор. на изтег.** и чукнете превключвателя **Ускор. на изтег.**, за да го активирате. Или отворете панела за бързи настройки и чукнете **Ускор. на изтег.**, за да го активирате.

- Може да бъдете таксувани допълнително, когато теглите файлове чрез мобилната мрежа.
- Когато теглите големи файлове, устройството може да загрее. Ако устройството надвиши определена температура, функцията ще се изключи.
- Ако мрежовите сигнали са нестабилни, скоростта и ефективността на тази функция могат да бъдат засегнати от това.
- Ако Wi-Fi и мобилните мрежови връзки имат значително различна скорост за пренос на данни, устройството може да използва само най-бързата връзка.
- Тази функция поддържа само протокол за прехвърляне на хипертекст (HTTP) 1.1. Функцията не може да се използва с други протоколи като FTP.

Привързване и Mobile hotspot

За привързването и мобилните точки за достъп

Използвайте тази функция, за да споделяте мобилната връзка за данни на вашето устройство с компютри и други устройства ако няма налична интернет връзка. Връзките може да се осъществят чрез Wi-Fi, USB или Bluetooth.

Може да бъдете допълнително таксувани, когато използвате тази функция.

Използване на мобилната точка за достъп

Използвайте своето устройство като мобилна точка за достъп, за да споделяте мобилната мрежова връзка на устройството с други устройства.

1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Привързване и Mobile hotspot** → **Mobile hotspot**.

2 Чукнете превключвателя **Mobile hotspot**, за да го активирате.

- се появява на лентата за състоянието. Другите устройства могат да намерят вашето в списъка с Wi-Fi мрежи.
- За да зададете парола за мобилната точка за достъп, чукнете ⋮ → **Конфигуриране на точка достъп** и изберете нивото на защита. След това въведете парола и чукнете **Запази**.

3 На екрана на другото устройство потърсете и изберете вашето от списъка с Wi-Fi мрежи.

4 На свързаното устройство използвайте мобилната връзка за данни на устройството, за да получите достъп до интернет.

Използване на USB привързване

Споделете мобилната връзка за данни на вашето устройство с други устройства чрез USB кабел.

1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Привързване и Mobile hotspot**

2 Свържете устройството си с компютър чрез USB кабел.

3 Отметнете **USB привързване**.

На лентата за състояние се появява , когато двете устройства се свържат.

4 На компютъра използвайте мобилната връзка за данни на устройството.

Използване на Bluetooth привързване

Споделете мобилната връзка за данни на вашето устройство с други устройства чрез Bluetooth. Проверете дали компютърът, с който се свързвате, поддържа Bluetooth функцията.

1 Сдвоете вашето устройство с други устройства чрез Bluetooth. Вижте Сдвояване с други Bluetooth устройства за повече информация.

2 На екрана с приложения на вашето устройство чукнете **Настройки** → **Привързване и Mobile hotspot**.

3 Отметнете **Bluetooth привързване**.

4 На свързаното устройство отворете екрана за настройки на Bluetooth, чукнете ⚙ → **Достъп до интернет**.

На лентата за състояние се появява ✱, когато двете устройства се свържат.

5 На свързаното устройство използвайте мобилната връзка за данни на устройството, за да получите достъп до интернет.

Методите за свързване може да бъдат различни в зависимост от свързаните устройства.

Интернет

Преглед на уеб страници

1 Чукнете **Интернет** на екрана с приложения.

2 Чукнете адресното поле. За да промените машината за търсене, чукнете иконата на машината за търсене до полето за уеб адреса.

3 Въведете уеб адреса или ключова дума и чукнете **Давай**. За да търсите в мрежата чрез глас, чукнете 🎤.

За да видите лентите с инструменти, плъзнете леко пръста си надолу по екрана.

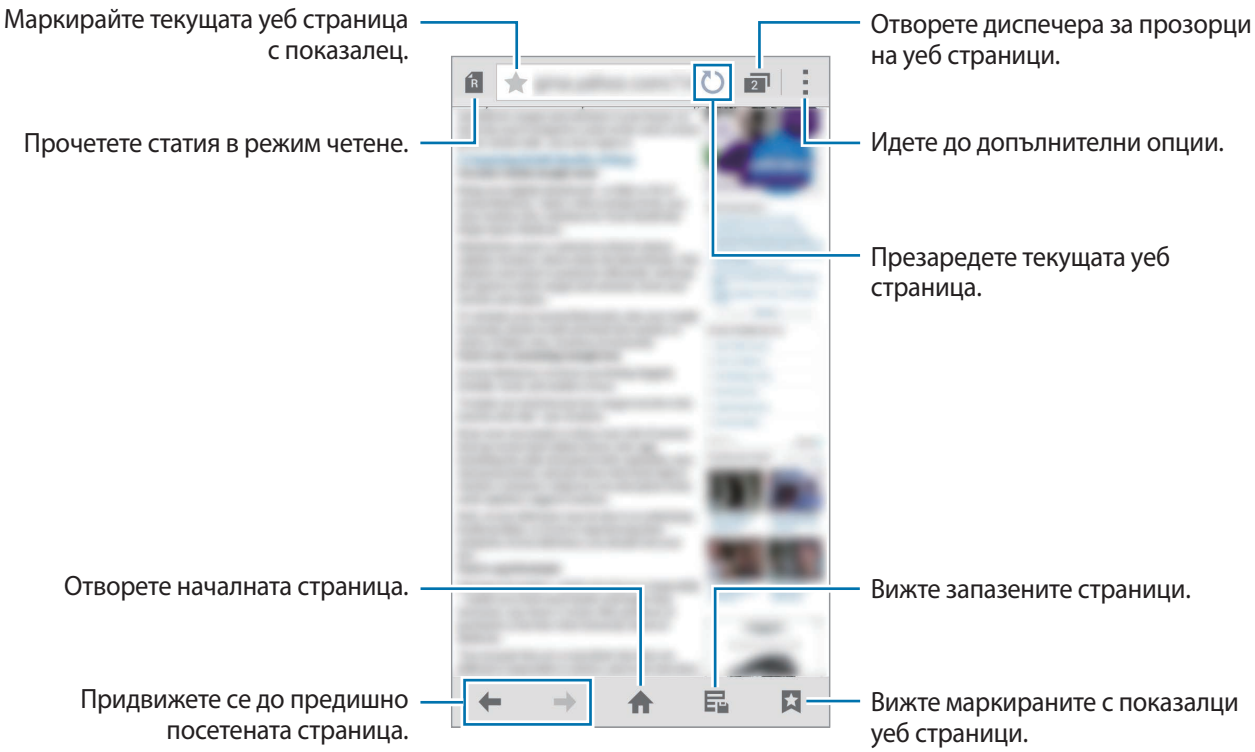
Маркирайте текущата уеб страница с показалец.
Прочетете статия в режим четене.
Отворете началната страница.
Придвижете се до предишно посетената страница.
Отворете диспечера за прозорци на уеб страници.
Идете до допълнителни опции.
Презаредете текущата уеб страница.
Вижте запазените страници.
Вижте маркираните с показалци уеб страници.

Задаване на началната страница

Чукнете **Интернет** на екрана с приложения.

Чукнете ⋮ → **Настройки** → **Задаване на начална страница** и след това изберете една от следните опции:

- **Текуща страница**: Задайте текущата страница като начална страница.
- **Бърз достъп**: Задайте списъка за бърз достъп като начална страница.
- **Най-посещавани сайтове**: Задайте списъка с най-посещавани сайтове като начална страница.
- **Друго**: Настройте предварително зададена уеб страница като начална страница.

Докато разглеждате уеб страница, чукнете ⌂, за да отворите началната страница.

Управление на списъка за бърз достъп

Можете бързо да отваряте най-посещаваните от вас уеб страници като ги добавите към списъка за бърз достъп.

За да добавите уеб страница към списъка за бърз достъп, отворете уеб страницата, която желаете да добавите. След това чукнете ⋮ → **Добавяне към бърз достъп**.

За да изтриете уеб страница от списъка за бърз достъп, чукнете и задръжте иконата на уеб страницата, която желаете да изтриете. След това я плъзнете към **Изтрий** в горната част на екрана.

Управление на хронологията на уеб страниците

Чукнете **Интернет** на екрана с приложения.

Чукнете ★ → **История**, за да отворите уеб страница от списъка с наскоро посетените уеб страници.

За да изтриете уеб страници, чукнете ⋮ → **Изтриване** или **Изтриване хронология**.

Движения и функции за използване

Движения и жестове

Прекаленото разклащане или удрянето на устройството може да доведе до въвеждане на нежелани команди. Контролирайте правилно движенията.

Директно повикване

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Движения и жестове** → **Директно повикване** и чукнете превключвателя **Директно повикване**, за да го активирате.

Докато разглеждате детайли за разговори или записи, повдигнете и задръжте устройството близо до ухото си, за да осъществите повикване.

Умно известяване

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Движения и жестове** → **Умно известяване** и чукнете превключвателя **Умно известяване**, за да го активирате.

Ако сте пропуснали повиквания или съобщения, устройството ще вибрира, когато го вдигнете.

Тази функция може да не работи, ако екранът е включен, или устройството не е върху плоска повърхност.

Спир. звук/пауза

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Движения и жестове** → **Спир. звук/пауза** и след това чукнете превключвателя **Спир. звук/пауза**, за да го активирате.

Покр. на екрана с ръка

Покрийте екрана с дланта си, за да заглушите входящи повиквания или аларми или да направите пауза във възпроизвеждането на медийни файлове.

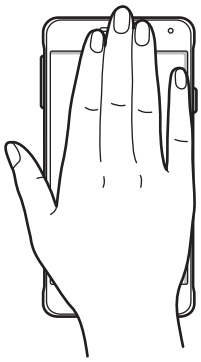

Обръщане на устройството

Обърнете устройството наобратно, за да заглушите входящи повиквания или аларми или да направите пауза във възпроизвеждането на медийни файлове.

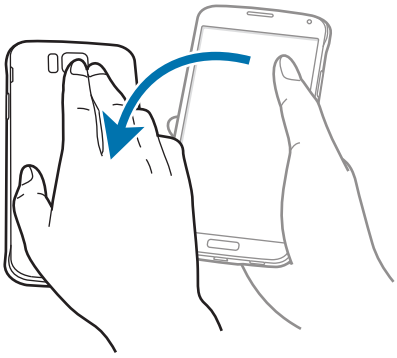

Умно паузиране

Възпроизвеждането въвежда пауза автоматично, когато погледнете настрани от екрана. То започва отново, когато погледнете екрана.

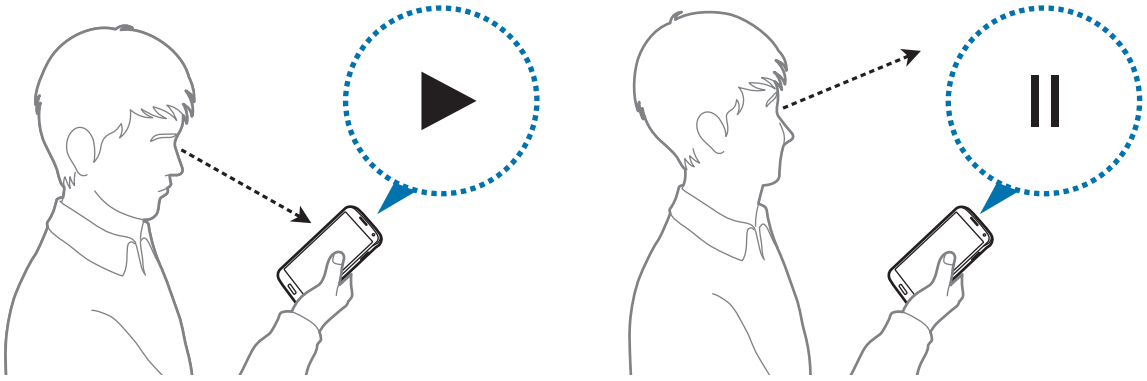

Плъзнете с длан за заснемане

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Движения и жестове** → **Плъзнете с длан за заснемане** и чукнете превключвателя **Плъзнете с длан за заснемане**, за да го активирате.

Сложете ръката си в странична позиция върху екрана и я плъзнете през екрана от дясно наляво или обратно, за да направите екранна снимка. Изображението се запазва в папка **Галерия** → ☰ → **Албум** → **Screenshots**. След заснемане на екранна снимка можете да редактирате изображението и да го споделяте с други.

Може да не е възможно за заснемете изображение от екрана, докато използвате някои приложения.

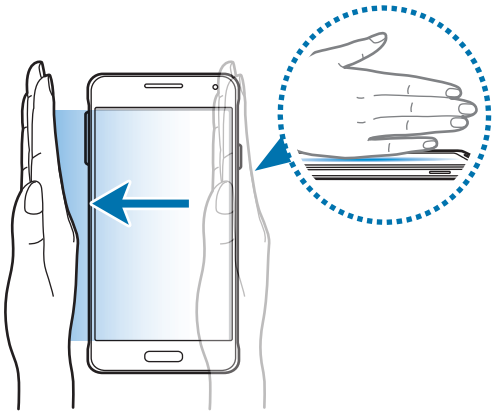

Въздушен изглед

Посочете към елемент на екрана с пръста си, за да визуализирате съдържанието или да видите информация в изскачащ прозорец.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Въздушен изглед** и чукнете превключвателя **Въздушен изглед**, за да го активирате.

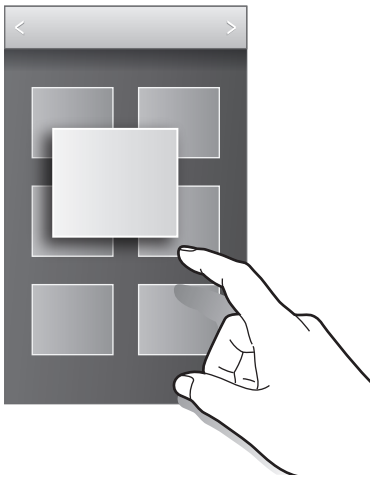

Множ. прозорец

За Множ. прозорец

Използвайте тази функция, за да стартирате две приложения на екрана по едно и също време. Можете да използвате тази функция, за да преглеждате имейли или да сърфирате в интернет, докато едновременно възпроизвеждате видео.

Стартиране на Множ. прозорец

1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Множ. прозорец** и чукнете превключвателя **Множ. прозорец**, за да го активирате. Или отворете панела за бързи настройки и чукнете **Много прозорци**, за да го активирате.

2 Чукнете › в лявата страна на екрана, за да отворите Множ. прозорци.

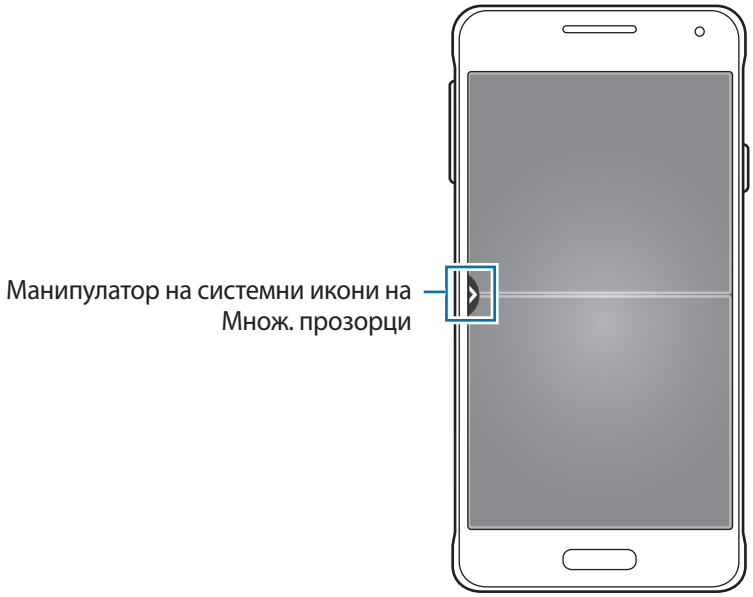

3 Чукнете и задръжте икона на приложение, за да го стартирате от системните икони на Множ. прозорци. След това го плъзнете към един от двата прозореца.

Иконите на приложенията, маркирани с ›, могат да бъдат стартирани едновременно в отделни прозорци на екрана.

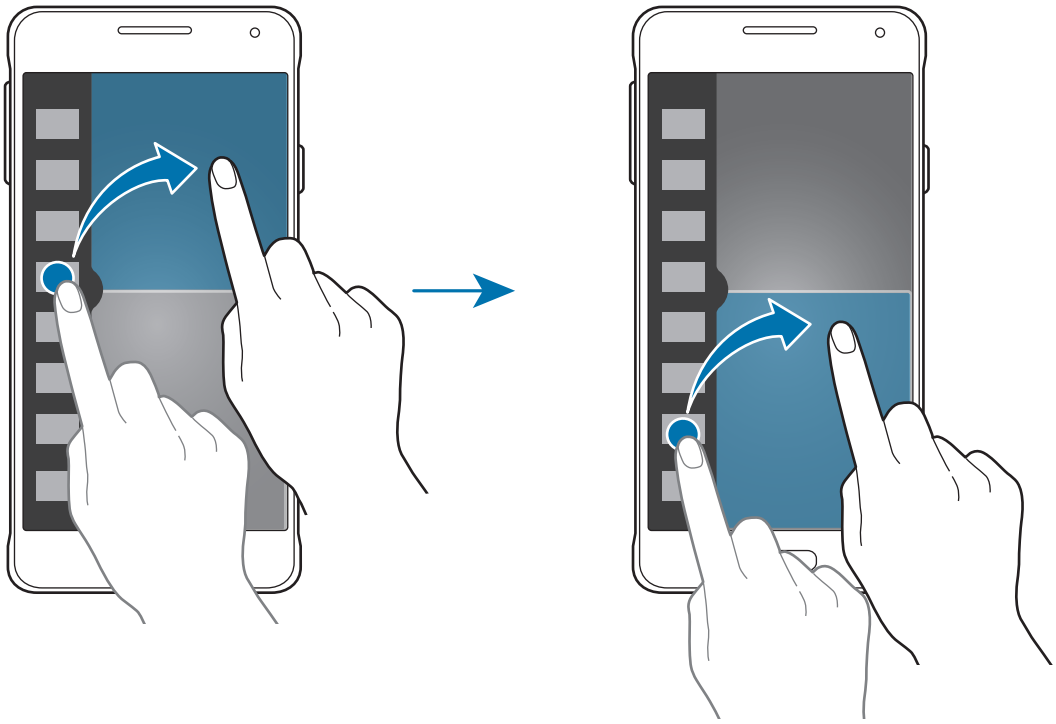

Създаване на комбинация от Множ. прозорци

Използвайте тази функция, за да запазите комбинацията от текущо използваните приложения на Множ. прозорец.

1 Стартирайте две приложения в разделен екран на Множ. прозорец.

2 Отворете системните икони на Множ. прозорец и чукнете ⋮ → **Създай**.

Комбинация от Множ. прозорци се добавя в горния край на системните икони на Множ. прозорец.

За да изтриете комбинации от Множ. прозорци, отворете системните икони на Множ. прозорец, чукнете ⋮ → **Редакт.**, изберете комбинация от Множ. прозорци и чукнете **OK**.

Регулиране на големината на прозореца

Плъзнете кръга между прозорците на приложението нагоре или надолу, за да промените размера на прозорците.

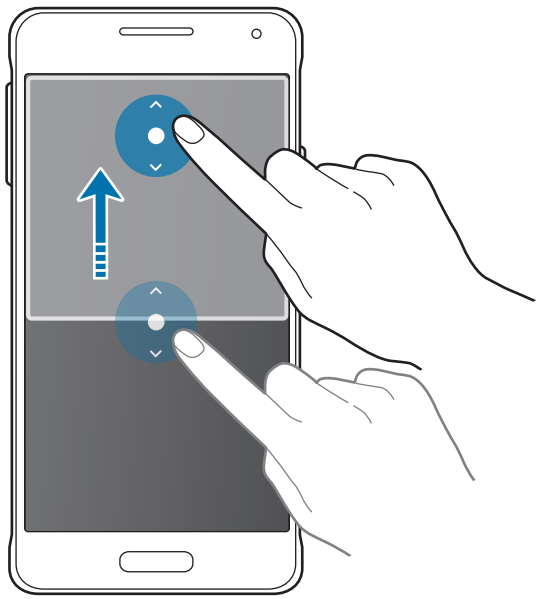

Използване на опциите на Множ. прозорец

Когато използвате приложения в Множ. прозорци, изберете прозореца на приложението и около него ще се появи бяла рамка. Чукнете кръга между прозорците на приложенията, за да отидете до следните опции:

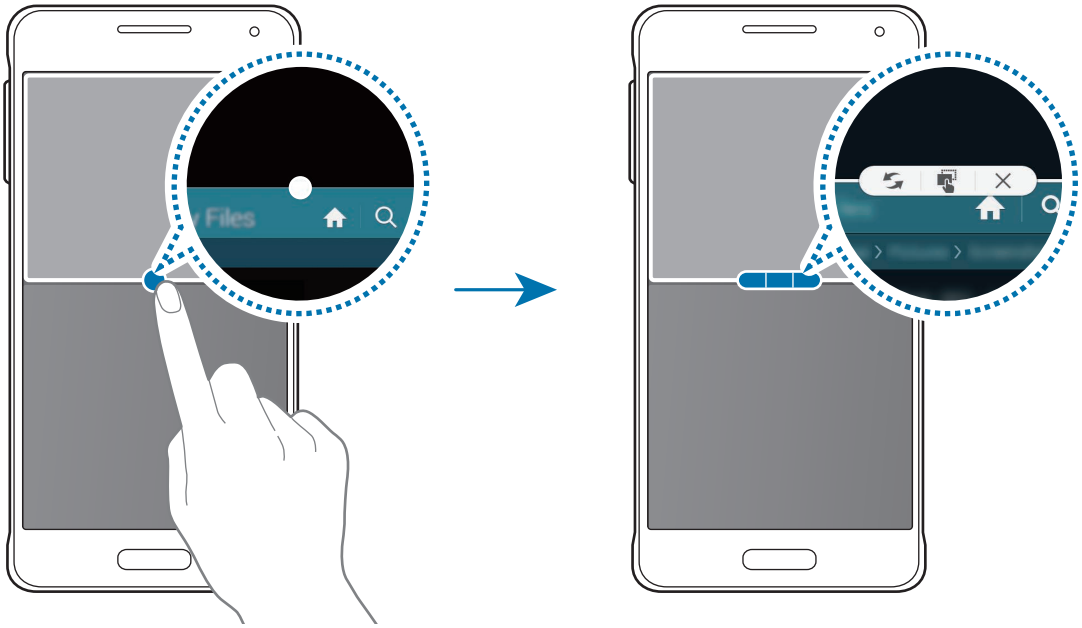

- : Променете разположението на приложенията на Множ. прозорец.

- : Плъзнете и пуснете текст или копирани изображения от един прозорец в друг. Чукнете и задръжте елемент в избрания прозорец и го плъзнете към място в другия прозорец.

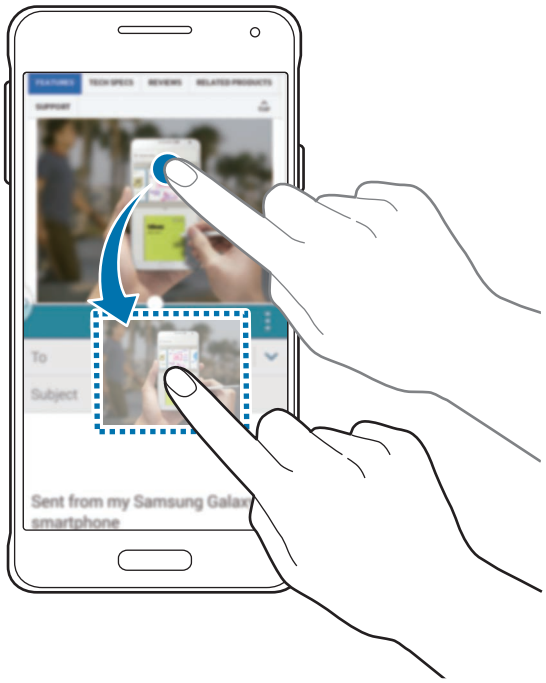

Някои приложения може да не поддържат тази функция.

- : Затворете приложението.

Пренареждане на приложенията в системните икони на Множ. прозорец

Можете да пренаредите приложенията в Множ. прозорец.

1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Множ. прозорец** и чукнете превключвателя **Множ. прозорец**, за да го активирате. Или отворете панела за бързи настройки и чукнете **Много прозорци**, за да го активирате.

2 Отворете системните икони на Множ. прозорец и чукнете → **Редакт.**

Устройството извежда наличните приложения, които можете да използвате в системните икони на Множ. прозорец.

3 Чукнете и задръжте приложение и го плъзнете към системните икони на Множ. прозорец.

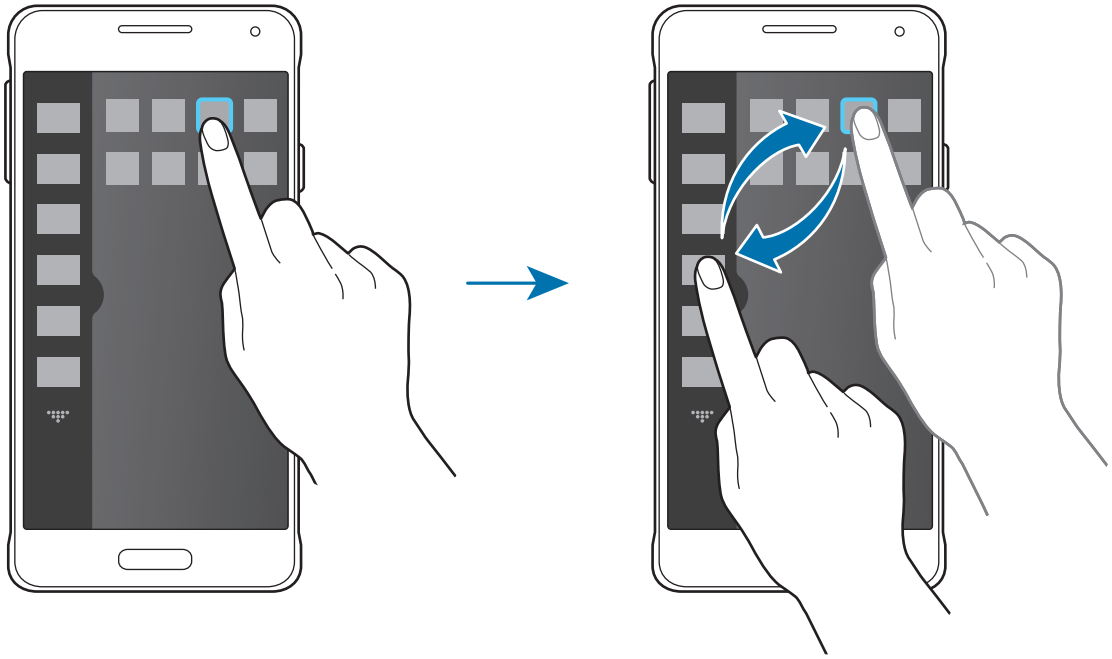

4 Чукнете **Готв**.

Кутия с инструменти

Можете лесно да стартирате различни приложения от кутията с инструменти, докато използвате други приложения.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Кутия с инструменти** и чукнете превключвателя **Кутия с инструменти**, за да го активирате. Или отворете панела за бързи настройки и чукнете **Кутия с инстр.**, за да го активирате. На екрана се появява .

За да стартирате приложение, чукнете и изберете приложение.

За да преместите кутията с инструменти, чукнете и я плъзнете към друго място.

За да промените приложенията в кутията с инструменти, чукнете и задръжте , след което го плъзнете към **Редактиране**.

За да скриете кутията с инструменти, чукнете и задръжте , след което го плъзнете към **Премахни**.

Увеличаване на чувствителността на сензорния екран

Използвайте тази функция, за да работите с екрана, докато носите ръкавици.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Дисплей** и отметнете **Увелич. чувств. на допир**. Или отворете панела за бързи настройки и чукнете **Чувств. на допир**, за да го активирате.

- Използвайте кожени ръкавици за по-добро разпознаване, докато използвате екрана. Другите видове материя може да не бъдат разпознати.
- За най-добри резултати чукнете екрана здраво, докато носите ръкавици.
- Тази функция може да не работи правилно, когато използвате S view.

Персонализиране

Управление на началния екран и екрана с приложения

Управление на началния екран

Добавяне на елементи

Чукнете и задръжте приложение или папка от екрана с приложения, след което го плъзнете към началния екран.

За да добавите визуални елементи, отворете началния екран, чукнете и задръжте празна област, чукнете **Виз. елементи**, чукнете и задръжте визуален елемент и го плъзнете към началния екран.

Преместване или отстраняване на елемент

Чукнете и задръжте елемент на началния екран и го плъзнете към ново място.

За да преместите елемента към друг панел, го плъзнете към края на екрана.

Можете също да премествате често използвани приложения към областта с кратки пътища в долната част на началния екран.

За да отстраните елемент, чукнете и задръжте елемента. След това го плъзнете към **Премахни**, което се появява в горната част на екрана.

Създаване на папка

1. На началния екран чукнете и задръжте приложение и го плъзнете към **Създаване на папка**, което се появява в горната част на екрана.
2. Въведете име на папката.
3. Чукнете ⊕, изберете приложенията, които да преместите в папката, и чукнете **Готово**.

Управление на папки

За да преименувате папка, изберете папка и чукнете съществуващото име на папката. Въведете ново име на папката и чукнете **ОК**.

За да промените цвета на папка, изберете папка, чукнете ⋮ и изберете цвят.

За да преместите още приложения в папка, чукнете и задръжте приложение и го плъзнете към папката.

За да преместите приложение от папка, изберете папка, чукнете и задръжте приложението и го плъзнете към ново място.

Управление на панели

На началния екран чукнете и задръжте празна област, за да добавите, преместите или отстраните панел.

За да добавите панел, превъртете наляво до последния панел и чукнете +.

За да преместите панел, чукнете и задръжте визуализация на панел и я плъзнете към ново място.

За да отстраните панел, чукнете и задръжте визуализация на панел и я плъзнете към **Премахни** в горната част на екрана.

За да зададете панел като главен начален екран, чукнете ⌂.

Управление на екрана с приложения

Промяна на метода на сортиране

На екрана с приложения чукнете ⋮ → **Виж като** и изберете метод на сортиране.

Скриване на приложения

Скрийте приложения, които не искате да виждате на екрана с приложения.

На екрана с приложения чукнете ⋮ → **Скрив. приложения**, изберете приложения и чукнете **Готово**.

За да покажете скрити приложения, чукнете ⋮ → **Показване на скрити приложения**, изберете приложения и чукнете **Готово**.

Преместване на елементи

На екрана с приложения чукнете ⋮ → **Редактиране**. Чукнете и задръжте елемент и го плъзнете към ново място.

За да преместите елемента към друг панел, го плъзнете към края на екрана.

За да преместите елемент към нов панел, го плъзнете към **Създаване на страница**, което се появява в горната част на екрана.

Можете да премествате папки само на панела с папки.

Създаване на папки

1 На екрана с приложения чукнете ⋮ → **Създаване на папка**. Или чукнете ⋮ → **Редактиране**, чукнете и задръжте приложение и го плъзнете към **Създаване на папка**, което се появява в горната част на екрана.

2 Въведете име на папката.

3 Чукнете ⊕, изберете приложенията, които да преместите в папката, и чукнете **Готово**.

Новата папка се добавя към панела с папки на екрана с приложения.

Управление на папки

За да преименувате папка, изберете папка и чукнете съществуващото име на папката. Въведете ново име на папката и чукнете **OK**.

За да промените цвета на папка, изберете папка, чукнете ⋮ и изберете цвят.

За да преместите още приложения в папка, чукнете ⋮ → **Редактиране**, чукнете и задръжте приложение и го плъзнете към папката.

За да преместите приложение от папка, чукнете ⋮ → **Редактиране**, изберете папка, чукнете и задръжте приложението и го плъзнете към панел с приложения. Ако преместите приложението от папката към панела с приложения се създава нова папка.

Задаване на тапет и тонове на звънене

Задаване на тапет

Задайте изображение или снимка, запазени в устройството, като тапет за началния екран или заключения екран.

1 На началния екран чукнете и задръжте празна област, след което чукнете **Тапети**. Или на екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Тапет**.

2 Изберете екран, който да промените или към който да добавите тапет.

3 Превъртете наляво или надясно и изберете от изображенията, показани в долната част на екрана.

За да изберете снимки, заснети с камерата на устройството или други изображения, чукнете **Още изображения**.

4 Чукнете **Задаване на тапет** или **Готово**.

Промяна на тоновете на звънене

Променете тоновете на звънене за входящите повиквания и уведомленията.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Звук**.

За да зададете тон на звънене за входящите повиквания, чукнете **Мелодии**, изберете тон на звънене и чукнете **ОК**. За да използвате песен, запазена в устройството или във вашия акаунт, като тон на звънене, чукнете **Добавяне**.

За да зададете мелодия на звънене за уведомленията, чукнете **Уведомления**, изберете мелодия на звънене и чукнете **ОК**.

Промяна на метода за заключване на екрана

Можете да промените начина, по който заключвате екрана, за да предотвратите достъпа до своята лична информация.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Заключен екран** → **Заключване на екрана** и изберете метод за заключване. Устройството изисква отключващ код всеки път когато се отключва.

Ако забравите своя код за отключване, занесете устройството в сервизен център на Samsung, където да го нулират.

Шаблон

Нарисувайте шаблон, като свържете четири или повече точки и след това нарисувайте шаблона отново, за да потвърдите. Задайте резервен PIN за отключване на екрана, когато забравите шаблона.

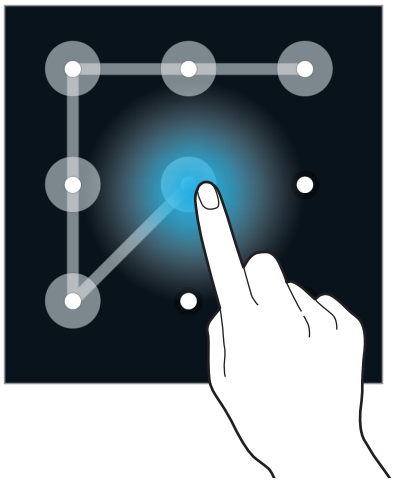

PIN

PIN кодът се състои само от цифри. Въведете поне четири цифри и след това въведете паролата отново, за да потвърдите.

Парола

Паролата се състои от знаци и цифри. Въведете поне четири знака, включвайки числа и символи, и след това въведете паролата отново, за да потвърдите.

Пръстов отпечатък

Регистрирайте своите пръстови отпечатъци, за да отключите екрана. Вижте Скенер за пръсти за повече информация.

Скенер за пръсти

За по-добро разпознаване на пръстовите отпечатъци

Когато сканирате своите пръстови отпечатъци на устройството, имайте предвид следните условия, които могат да засегнат ефективността на функцията:

- Бутонът за начален екран съдържа сензора за разпознаване на пръстови отпечатъци. Бутонът за начален екран не трябва да е надраскан или повреден от метални предмети като монети, ключове и огърлици.
- Протекторът на екрана, предоставен с устройството, може да създаде затруднения за сензора за разпознаване на пръстови отпечатъци. Свалете протектора за екрана, за да подобрите чувствителността на отпечатъка.
- Областта за разпознаване на пръстовия отпечатък и вашите пръсти трябва да са чисти и сухи.
- Устройството може да не разпознае отпечатъци с бръчки или белези.
- Устройството може да не разпознае пръстови отпечатъци от малки или тънки пръсти.
- За да подобрите пръстовото разпознаване, регистрирайте пръстовите отпечатъци на ръката, която най-често използвате за извършване на действия с устройството.
- Не плъзгайте пръста си твърде бързо или твърде бавно. Плъзнете пръста си при умерена скорост, за да позволите на устройството да го разпознае.
- В суха среда в устройството може да се натрупа статично електричество. Избягвайте да използвате тази функция в суха среда или преди да използвате функцията, разредете статичното електричество, като докоснете метален предмет.

Регистриране на пръстови отпечатъци

1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Скенер за пръсти** → **Мениджър на пръст. отпеч.**

2 Ако регистрирате повече пръстови отпечатъци, се появява изскачащ прозорец за разпознаване на пръстови отпечатъци. Сканирайте регистриран пръстов отпечатък на устройството и чукнете +.

3 Поставете пръста си върху областта за пръстови отпечатъци в долната централна част на екрана.

4 Чукнете и задръжте екрана в областта за пръстови отпечатъци, след което плъзнете пръста си надолу по бутона за началния екран.

Повторете това действие, използвайки същия пръст, докато пръстовият отпечатък се регистрира.

Ако огънете пръста си или използвате върха на пръста си, устройството може да не разпознае вашия пръстов отпечатък.

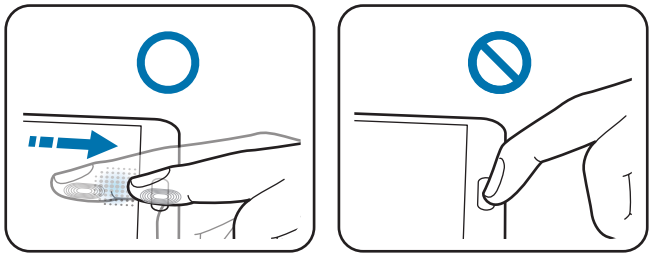

5 Чукнете **Готово**, за да завършите сканирането на вашите пръсти. Или чукнете **Регистриране**, за да регистрирате отпечатъка на палеца си за случаите, когато използвате устройството с една ръка.

6 Ако се появи изскачащ прозорец, изискващ парола, въведете алтернативната парола и чукнете **Продължи**, въведете отново алтернативната парола, за да я потвърдите, след което чукнете **ОК**. Можете да използвате алтернативната парола вместо да сканирате пръстови отпечатъци.

7 Ако се появи изскачащ прозорец за заключване с пръстови отпечатъци, чукнете **ОК**. Можете да използвате своите пръстови отпечатъци, за да отключите екрана.

Управление на регистрирани пръстови отпечатъци

Можете да изтриете или да преименувате своите регистрирани пръстови отпечатъци.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Скенер за пръсти** → **Мениджър на пръст. отпеч.**

За да изтриете пръстови отпечатъци, чукнете ⋮ → **Дерегистриране**, изберете пръстови отпечатъци и чукнете **Готово** → **ОК**.

За да преименувате пръстов отпечатък, чукнете и задръжте пръстов отпечатък, чукнете ✎, въведете ново име и чукнете **ОК**.

Промяна на алтернативната парола

Можете да промените паролата, която използвате като алтернативна парола на сканирането на вашите пръстови отпечатъци.

1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Скенер за пръсти** → **Смяна на резервна парола**.

2 Сканирайте регистриран пръстов отпечатък или чукнете **Въведете парола за архив**.

3 Въведете нова парола и чукнете **Продължи**.

4 Въведете паролата отново и чукнете **OK**.

Отключване на екрана с пръстови отпечатъци

Можете да отключите екрана с регистрираните пръстови отпечатъци.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Скенер за пръсти** → **Заключване на екрана** → **Пръстов отпечатък**. Или на екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Заключен екран** → **Заключване на екрана** → **Пръстов отпечатък**.

Проверка на паролата за Samsung акаунт

Използвайте пръстови отпечатъци, за да потвърдите паролата за своя Samsung акаунт. Можете да използвате пръстов отпечатък вместо да въвеждате парола, като например при покупка на съдържание от **GALAXY Apps**.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Скенер за пръсти** → **Проверка на Samsung акаунт** и чукнете превключвателя **Проверка на Samsung акаунт**, за да го активирате. Въведете паролата за своя Samsung акаунт и чукнете **Потвърди**.

Използване на пръстови отпечатъци за влизане в акаунти

Можете да използвате своите пръстови отпечатъци, за да влизате в уеб страници, които поддържат запазване на парола.

1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Скенер за пръсти** → **Уеб влизане** и чукнете превключвателя **Уеб влизане**, за да го активирате.

2 Отворете уеб страницата, в която искате да влезете с пръстов отпечатък.

3 Въведете потребителското си име и парола и чукнете бутона за влизате в уеб страницата.

4 Отметнете **Влезте с пръстовия си отпечатък** и чукнете **Запомняне**.

Използване на пръстови отпечатъци за покупка чрез PayPal

Можете да извършвате покупки чрез сканиране на своите пръстови отпечатъци.

Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Скенер за пръсти** → **Плащане с PayPal**.

2 Чукнете **Инсталиране** под **Поддръжка на FIDO Ready™**.

3 Чукнете **Връзка** под **Акаунт за PayPal**.

4 Следвайте инструкциите на екрана, за да влезете в уебсайта на PayPal и да регистрирате своите пръстови отпечатъци.

Личен режим

За личния режим

Използвайте този режим, за да предпазите специфично съдържание, като изображения и документи, запазени на устройството, от достъп на други лица. Можете да запазите съдържание на определено място и да деактивирате личния режим, за да скриете елементите безопасно.

Скриване на съдържание

1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Личен режим** и чукнете превключвателя **Личен режим**, за да го активирате. Или отворете панела за бързи настройки и чукнете **Личен режим**, за да го активирате.

Когато активирате частен режим за пръв път, задайте код за отключване и резервен PIN.

2 Въведете код за отключване на личния режим.

Когато този режим е активиран, в горната част на екрана се появява .

3 За да изберете елементи, които да се скрият, чукнете и задръжте елемент в списъка, отметнете елементи, за да ги изберете, и чукнете ⋮ → **Преместване в Лична**.

Преместените към личния режим елементи се появяват с върху тях.

4 След като изберете елементите за скриване, отворете екрана с приложения, чукнете **Настройки** → **Личен режим** и чукнете превключвателя **Личен режим**, за да го деактивирате. Или отворете панела за бързи настройки и чукнете **Личен режим**, за да го деактивирате.

Избраните елементи ще изчезнат от екрана.

Преглед на скрито съдържание

Можете да видите скрити елементи само когато личният режим е активиран.

1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Личен режим** и чукнете превключвателя **Личен режим**, за да го активирате. Или отворете панела за бързи настройки и чукнете **Личен режим**, за да го активирате.

2 Въведете код за отключване на личния режим.

3 На екрана с приложения чукнете **Моите файлове** → **Лична**.

Всички преместени към личния режим елементи се появяват на екрана.

Лесен режим

Лесният режим осигурява по-лесно използване от потребителя чрез по-прости оформления и по-големи икони на началния екран. Можете да получите достъп до най-популярните приложения, често използвани настройки и да добавите бързи пътища към вашите предпочитани записи.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Лесен режим** → **Лесен режим**, изберете приложения, към които да приложите по-просто оформление и чукнете **Готово**.

За да се върнете към стандартния режим, отворете началния екран и чукнете **Лесни настройки** → **Лесен режим** → **Стандартен режим** → **Готово**.

Управление на кратки пътища

За да добавите кратък път към приложение на началния екран, превъртете наляво, чукнете + и изберете приложение.

За да добавите кратък път към запис на началния екран, превъртете надясно и чукнете .

За да изтриете кратък път от началния екран, чукнете ⋮ → **Редакт.**, изберете приложение или запис с .

Прехвърляне на данни от предишно устройство

Използване на резервни акаунти

Можете да прехвърляте архивирани данни от предишно устройство на ново чрез вашия Google или Samsung акаунт. Вижте Архивиране и възстановяване на данни за повече информация.

Използване на Samsung Smart Switch

Можете да прехвърляте данни от предишно устройство на ново устройство чрез Smart Switch (за мобилни устройства и компютри). Посетете www.samsung.com/smartswitch за повече информация.

Samsung Smart Switch не се поддържа на някои устройства или компютри.

Използване на Smart Switch Mobile

Използвайте това приложение, за да прехвърляте данни от ваше предишно iPhone или Android устройство на ново устройство. Можете да свалите приложението от **GALAXY Apps** или **Google Play Магазин**.

1 На вашето устройство чукнете **Smart Switch Mobile**.

2 На вашето устройство изберете опция в зависимост от типа на предишното устройство и следвайте инструкциите на екрана.

Ако предишното устройство е Android устройство, потвърдете, че приложението Smart Switch Mobile е инсталирано на устройството. Вижте помощта за повече информация.

Използване на Smart Switch с компютри

Използвайте тази функция за импортиране на резервно копие от вашите данни (от мобилни устройства на определени производители) от компютър към вашето устройство. Можете да изтеглите приложението от www.samsung.com/smartswitch.

1 Архивирайте данни от предишно устройство на компютър. За повече информация се свържете с производителя на устройството.

2 На компютъра стартирайте Smart Switch.

3 Свържете своето текущо устройство с компютъра с помощта на USB кабел.

4 На компютъра щракнете върху производителя на предишното устройство и следвайте инструкциите на екрана, за да прехвърлите данни на устройството.

Използване на Samsung Kies

Импортирайте файла с архивираните ваши данни от вашия компютър през Samsung Kies, за да възстановите данните в устройството. Също така през Samsung Kies можете да архивирате данни на компютъра. Вижте Свързване със Samsung Kies за повече информация.

Настройка на акаунти

Добавяне на акаунти

Някои приложения, използвани на вашето устройство, изискват регистриран акаунт. Създайте акаунти, за да се възползвате напълно от устройството.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Акаунти** → **Добавяне на акаунт** и изберете услуга за акаунти. След това следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката на акаунта.

За да синхронизирате съдържание с вашите акаунти, изберете акаунт и отметнете елементи за синхронизиране.

Премахване на акаунти

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Акаунти**, изберете акаунт и чукнете ⋮ → **Премахни акаунта**.

Телефон

Осъществяване на повиквания

Чукнете **Телефон** на екрана с приложения.

Чукнете **Клавиатура** въведете телефонен номер и чукнете , за да осъществите гласово повикване, или за да осъществите видео повикване. Можете също да осъществявате повиквания към телефонни номера, изброени в **Регистри**, **Предпочитани** и **Контакти**.

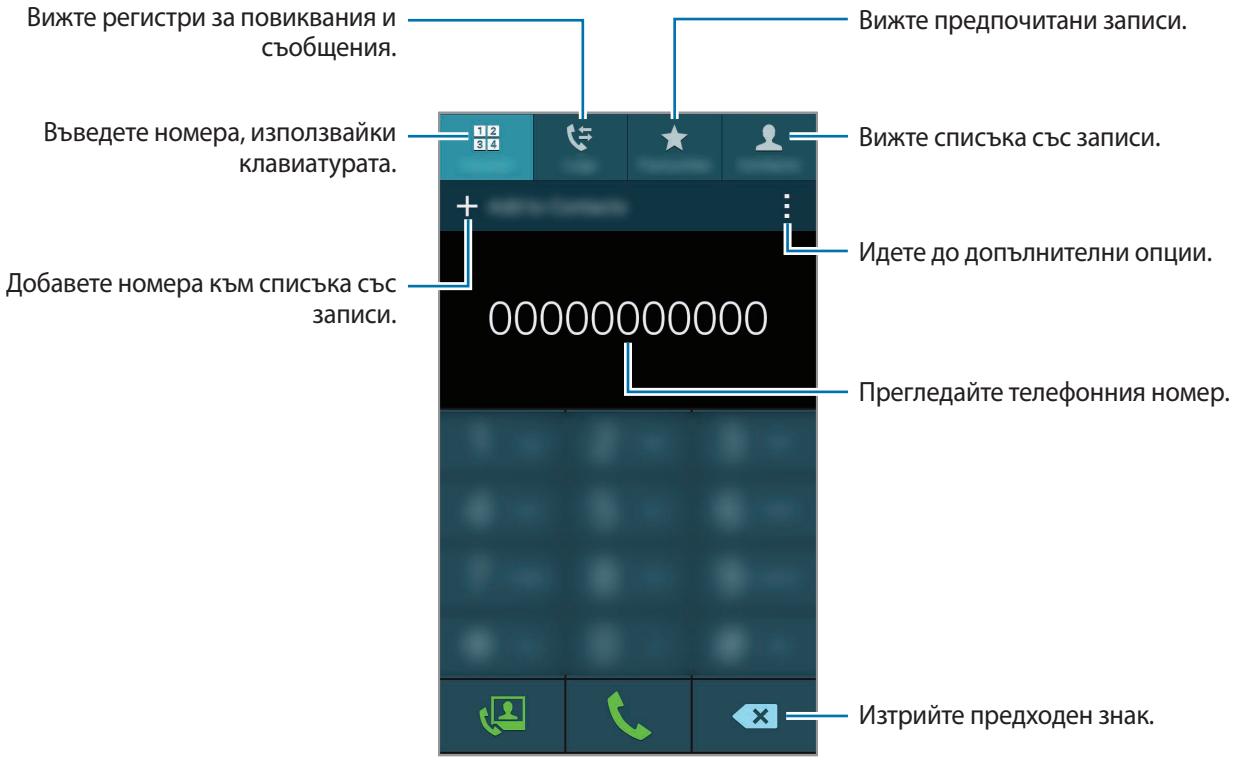

Осъществяване на повиквания от списъка със записи

Чукнете **Регистри** или **Контакти** и плъзнете запис или телефонен номер надясно, за да осъществите повикване.

За да деактивирате повикването чрез функцията за плъзгане на икона надясно, чукнете ⋮ → **Настройки** → **Контакти** и махнете отметката от **Пл. за пов. или изп.съоб.**

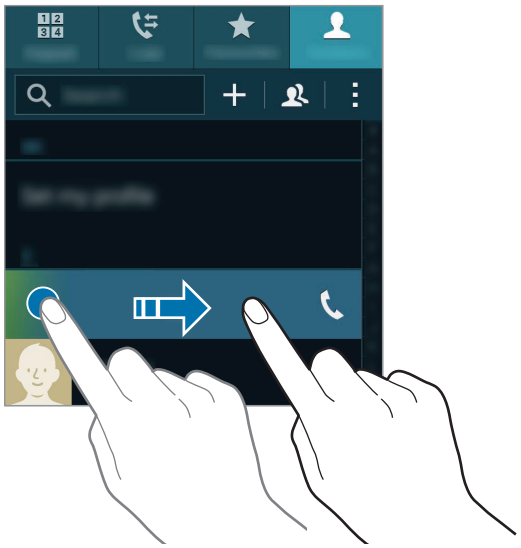

Осъществяване на повиквания от списъка с предпочитани

Можете лесно да се обадите на записи, с които контактувате често, като ги добавите към списъка с предпочитани записи.

За да добавите записи към списъка с предпочитани, чукнете **Контакти**, изберете записи и чукнете ★.

За да осъществите повикване към предпочитан запис, чукнете **Предпочитани** и изберете запис.

Предвиждане на номера

Чукнете **Клавиатура**.

Когато въвеждате числа на клавиатурата автоматично ще се появят предвидени номера. Изберете един от тях, за да осъществите повикване.

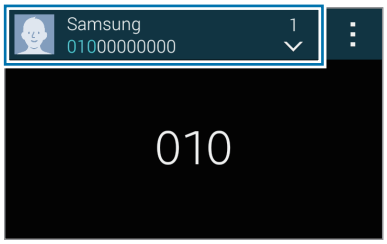

Номера за бързо набиране

Чукнете **Клавиатура**.

За номерата за бързо напиране, чукнете и задръжте съответната цифра.

За да припишете запис към номер за бързо набиране, чукнете и задръжте наличен номер за бързо набиране от клавиатурата, чукнете **ОК** и изберете запис. Или чукнете ⋮ → **Бързо набиране** и изберете запис.

Осъществяване на международен разговор

Чукнете **Клавиатура**.

Чукнете и задръжте **0**, докато се появи **+**. Въведете кода на страната, кода на населеното място и телефонния номер, и чукнете .

За да блокирате изходящи международни повиквания, чукнете ⋮ → **Настройки** → **Повикване** → **Допълнителни настройки** → **Забрана на разговорите**. След това изберете тип повикване и отметнете **Международни повиквания**.

Получаване на повиквания

Отговор на повикване

При получаване на повикване плъзнете извън големия кръг.

Ако се появи изскачащ прозорец с известие, докато използвате приложение, чукнете **Отговори** в изскачащия прозорец.

Ако услугата за изчакване на разговори е активирана, може да бъде прието друго повикване. Когато се отговори на второто повикване, първото повикване ще бъде задържано.

Отхвърляне на повикване

При получаване на повикване плъзнете извън големия кръг.

Ако се появи изскачащ прозорец с известие, докато използвате приложение, чукнете **Отхвърли** в изскачащия прозорец.

За да изпратите съобщение, когато отхвърляте входящо повикване, плъзнете лентата за съобщението за отхвърляне нагоре.

За да създадете различни съобщения за отхвърляне, отворете екрана с приложения и чукнете **Телефон** → ⋮ → **Настройки** → **Повикване** → **Отхвърляне на повикване** → **Настройване на съобщения за отхвърляне на повиквания** → +.

Автоматично отхвърляне на повиквания от нежелани номера

1 Чукнете **Телефон** на екрана с приложения.

2 Чукнете ⋮ → **Настройки** → **Повикване** → **Отхвърляне на повикване** → **Режим на автоматично отхвърляне** → **Номера за авт. отхвърляне**.

3 Чукнете **Списък за авто отхвърляне** → +, въведете номер и задайте категория.

4 Чукнете **Запази**.

Пропуснати повиквания

Ако сте пропуснали повикване в лентата за състояние ще се появи . Отворете панела за уведомления, за да прегледате списъка с пропуснати повиквания. Или на екрана с приложения чукнете **Телефон** → **Регистри**, за да видите пропуснатите повиквания.

Опции по време на гласов разговор

По време на гласов разговор

Може да извършите следните действия:

- : Увеличете силата на звука.
- **Доб. разг.**: Наберете второ повикване.
- **Клавиат.**: Отворете клавиатурата.
- **Край рзг**: Прекратете текущото повикване.
- **Високог**: Активирайте или деактивирайте високоговорителите. Когато използвате високоговорителя, говорете в микрофона в горната част на устройството и дръжте устройството далеч от ушите си.
- **Изкл. микрофон**: Изключете микрофона, така че другата страна да не може да ви чуе.
- **Bluetooth**: Превключете на Bluetooth слушалка, ако е свързана към устройството.
- ⋮ → **Задръж**: Задръжте повикване. Чукнете **Подновяване на разговор**, за да продължите задържания разговор.
- ⋮ → **Контакти**: Отворете списъка със записи.
- ⋮ → **Записка**: Създайте записка.
- ⋮ → **Съобщения**: Изпратете съобщение.
- ⋮ → **Персон. моя звук за повикване**: Изберете или персонализирайте качеството на звука, използван по време на повикване при свързана слушалка.
- ⋮ → **Настройки**: Променете настройките за повикването.

Когато стартирате приложения по време на разговор, се появява изскачащ прозорец за екрана за повиквания (). Можете да продължите своя телефонен разговор, докато използвате приложения.

За да преместите изскачащия прозорец, го плъзнете към друго място.

За да изтриете изскачащия прозорец, чукнете го и го задръжте, след което чукнете **ОК**.

За да се върнете на екрана за повиквания, чукнете изскачащия прозорец.

По време на видео разговор

Може да извършите следните действия:

- ⋮ → **Скрий ме**: Скрийте своето изображение от другата страна.
- ⋮ → **Изходящо изображение**: Изберете изображение, което да се показва на другата страна.
- ⋮ → **Заснеми изображение**: Заснемете изображението на другия участник.
- ⋮ → **Записване на видеоклип**: Запишете видеоклип на изображенията на отсрещната страна.
- ⋮ → **Записка**: Създайте записка.
- ⋮ → **Съобщение**: Изпратете съобщение.
- ⋮ → **Клавиатура**: Отворете клавиатурата.
- ⋮ → **Изкл. високогов.** / **Вкл. високогов.**: Активирайте или деактивирайте високоговорителя. Когато използвате високоговорителя, говорете в микрофона в горната част на устройството и дръжте устройството далеч от ушите си.
- ⋮ → **Превключи на слушалка**: Превключете към Bluetooth слушалка, ако е свързана към устройството.
- ⋮ → **Позволи двойна камера** / **Забрани двойна камера**: Позволете или забранете функцията за двойна камера. Използвайте предната и задната камера, така че другата страна да може да види вас и заобикалящата ви обстановка.

Видео разговорите с режим двойна камера ще бъдат предоставени за максимум 3 минути. След 3 минути устройството ще изключи задната камера, за да оптимизира своята работа.

Чукнете екрана и използвайте следните опции:

- : Поставете емоционални икони към изображението си.
- **Превключи**: Превключете между предната и задната камера.
- **Изкл. микрофон**: Изключете микрофона, така че другата страна да не може да ви чуе.
- **Край повикване**: Прекратете текущото повикване.

Контакти

Добавяне на записи

Преместване на записи от други устройства

Можете да преместите записи от други устройства към вашето устройство. Вижте Прехвърляне на данни от предишно устройство за повече информация.

Създаване на записи ръчно

1 На екрана с приложения чукнете **Контакти** → **Контакти**.

2 Чукнете + и въведете информацията за записа.

- : Добавете изображение.
- + / −: Добавете или изтрийте поле на записа.

3 Чукнете **Запази**.

За да добавите телефонен номер към списъка със записи от клавиатурата, чукнете **Клавиатура**, въведете номера и чукнете **Добавяне в Контакти**.

Създаване на записи от визитки

Направете снимка на визитка и извлечете информацията за връзка от нея.

1 На екрана с приложения чукнете **Контакти** → **Контакти**.

2 Чукнете ⋮ → **Визитки** → +.

За да изберете или добавите езици за разпознаване, чукнете ⋮ → **Целеви език**.

3 Поставете визитката на равна повърхност и завъртете устройството в пейзажна ориентация.

4 Нагласете устройството така че визитката да се събира в рамките на екрана. Когато рамките станат зелени, устройството автоматично прави снимка. Устройството разчита информацията за връзка от визитката и я преобразува в запис.

- Ако устройството не заснеме снимка автоматично, чукнете .
- За да заснемате ръчно снимки на визитки, чукнете ⋮ → **Авто-заснемане** → **Изключено**.
- За да извлечете текст от съхранено изображение, чукнете ⋮ → **Зареждане на изобр.**

5 Редактирайте или добавете повече информация и чукнете **Запази**.

Работа със записи

Редактиране на запис

1 На екрана с приложения чукнете **Контакти** → **Контакти**.

2 Изберете запис, който да редактирате, след което чукнете .

3 Редактирайте данните на записа или чукнете **Добавяне ново поле**, за да добавите повече данни за записа.

4 Чукнете **Запази**.

Изтриване на запис

Изберете запис, който да изтриете, и чукнете ⋮ → **Изтриване**.

Споделяне на запис

Изберете запис, който да споделите, чукнете ⋮ → **Споделяне на визитка** и изберете метод за споделяне.

Управление на групи

На екрана с приложения чукнете **Контакти** → **Контакти**.

Чукнете .

Създаване на нова група

Чукнете +, въведете име на групата и след това чукнете **Запази**.

Добавяне на запис към група

Изберете група и след това чукнете +. Изберете записи за добавяне и след това чукнете **Готово**.

Изтриване на група

Чукнете ⋮ → **Изтрий групата**, изберете групи, добавени от потребители, и чукнете **Готово**.

Изпращане на съобщение или имейл на членовете от група

Изберете група, чукнете ⋮ → **Изпращане на съобщение или имейл** → **Съобщение** или **Email**, изберете членове, чукнете **Готово**, въведете съобщение и след това чукнете бутона за изпращане.

Сливане на записи с акаунти

Слейте записи, запазени на устройството, с вашите акаунти.

На екрана с приложения чукнете **Контакти** → **Контакти**.

Чукнете ⋮ → **Обединяване на акаунти** → **Google** или **Samsung account**.

Импортиране и експортиране на записи

Импортирайте записи от устройства за съхранение към вашето устройство или експортирайте записи от устройството към устройства за съхранение.

На екрана с приложения чукнете **Контакти** → **Контакти**.

Чукнете ⋮ → **Настройки** → **Контакти** → **Импортиране/ експортиране** и след това изберете опция за импортиране или експортиране.

Търсене на записи

На екрана с приложения чукнете **Контакти** → **Контакти**.

Използвайте един от следните методи за търсене:

- Придвижете се нагоре или надолу по списъка със записи.
- Плъзнете пръст по индекса от дясната страна на списъка със записи, за да го превъртите бързо.
- Чукнете полето за търсене в горния край на списъка със записи и въведете критерии за търсене.

Щом изберете запис, предприемете едно от следните действия:

- ★ : Добавете към предпочитани записи.
- / : Осъществете гласово или видео повикване.
- : Съставете съобщение.
- : Съставете имейл.

Добавяне на кратки пътища към началния екран

Добавете кратки пътища към записите, с които общувате често, на началния екран.

1 На екрана с приложения чукнете **Контакти** → **Контакти**.

2 Изберете запис.

3 Чукнете ⋮ → **Добавяне на бърз клавиш в началния екран**.

Съобщения и имейли

Съобщения

Изпращане на съобщения

Изпращайте текстови съобщения (SMS) или мултимедийни съобщения (MMS).

Могат да ви бъдат начислени допълнителни такси за изпращане или получаване на съобщения, когато сте в роуминг.

1 Чукнете **Съобщения** на екрана с приложения.

2 Чукнете .

3 Добавете получатели и въведете съобщение.

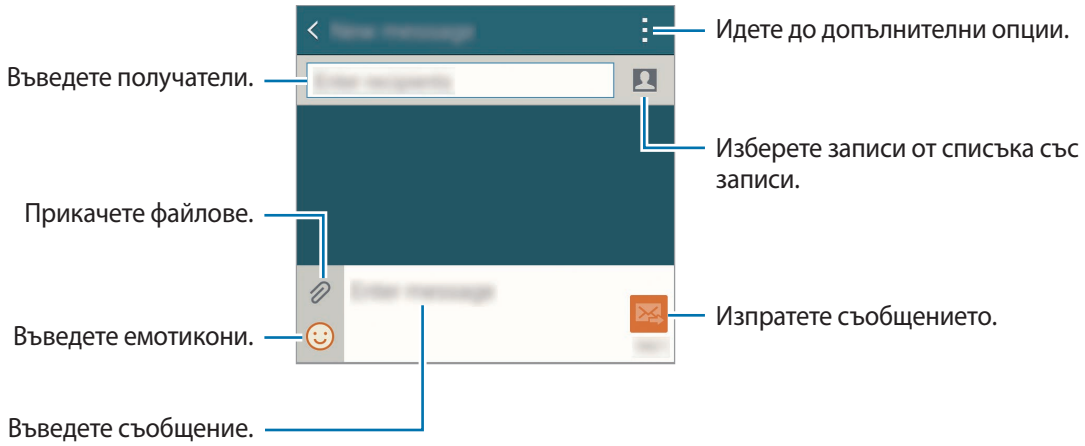

4 Чукнете , за да изпратите съобщението.

Докато съставяте съобщение, чукнете ⋮ и използвайте една от следните опции:

- **Бързи отговори**: Изберете шаблон на съобщение и въведете съобщение.
- **Вмъкни усмихнато лице**: Въведете емотикони.
- **Добави тема**: Въведете тема.
- **Добавяне на слайд**: Добавете слайдове на съобщението.
- **Планиране на съобщение**: Задайте специфично време и дата за съобщение, което да бъде изпратено.
- **Анулиране**: Отменете писането на съобщението.
- **Размер на шрифта**: Променете размера на шрифта в текстовото поле.

Изпращане на съобщения по разписание

Докато съставяте съобщение, чукнете ⋮ → **Планиране на съобщение**. Задайте час и дата и чукнете **Готово**.

- Ако устройството е изключено в зададеното време, не е свързано към мрежа или мрежата е нестабилна, съобщението няма да бъде изпратено.
- Тази функция е базирана на час и датата, зададени на устройството. Съобщенията могат да се изпратят в неправилно време, ако се движите през различни часови зони или мрежата не актуализира информацията.

Добавяне на записи към приоритетен списък

Задайте записи, с които общувате често, като приоритетни записи. Изпратете им съобщения, като изберете икона на запис от горния списък със съобщения.

Чукнете **Чукнете, за да добавите приоритетни податели.** → **Входящи** или **Тел. указ.**, изберете записи за добавяне и след това чукнете **Готово**. За да добавите повече записи, чукнете +.

За да отстраните записи от приоритетния списък, чукнете и задръжте запис, чукнете **Редактиране на списъка с приоритетни податели**, чукнете ⊖ на всеки запис, след което чукнете **Готово**.

Преглеждане на входящи съобщения

Входящите съобщения са групирани в низове от съобщения според запис. Изберете запис, за да прегледате съобщенията на човека.

Могат да ви бъдат начислени допълнителни такси за изпращане или получаване на съобщения, когато сте в роуминг.

Докато гледате съобщение, чукнете ⋮ и използвайте една от следните опции:

- **Видео разговор**: Осъществете видео повикване към записа.
- **Преглед на тел. указ.**: Вижте информацията за записа.
- **Добави към Тел. Указ.**: Добавете записа към указателя.
- **Бързи отговори**: Въведете съобщение, като изберете един от шаблоните за съобщения.
- **Добавяне получател**: Добавете получатели, на които да изпратите съобщението.
- **Вмъкни усмихнато лице**: Въведете емотикони.
- **Добави тема**: Въведете тема.
- **Добавяне на слайд**: Добавете слайдове на съобщението.
- **Планиране на съобщение**: Задайте специфично време и дата за съобщение, което да бъде изпратено.
- **Добав. към приоритетни податели** / **Премах. от приорит. податели**: Добавете записи или ги премахнете от списъка с приоритетни податели.
- **Добавяне към спам номера** / **Премахване от спам номерата**: Определете телефонен номер като спам или отстранете телефонен номер от спам списъка.
- **Анулиране**: Отменете писането на съобщението.
- **Размер на шрифта**: Променете размера на шрифта в текстовото поле.

Управление на съобщения

Докато преглеждате списъка със съобщения, чукнете ⋮ и използвайте следните опции:

- **Избор**: Изберете съобщения, за да приложите опции.
- **Изтриване**: Изрийте всички или избраните съобщения.
- **Чернови съобщения**: Прегледайте съобщенията, запазени за по-късно изпращане.
- **Заключени съобщения**: Прегледайте заключените съобщения.
- **Съобщения по разписание**: Прегледайте съобщенията по разписание.
- **Спам съобщения**: Прегледайте спам съобщенията.
- **Размер на шрифта**: Променете размера на шрифта в текстовото поле.
- **Настройки**: Променете настройките за съобщения.
- **Помощ**: Вижте помощна информация относно изпращането и управлението на съобщения.

Email

Настройка на имейл акаунти

Чукнете **Email** на екрана с приложения.

Настройте имейл акаунт, когато отваряте **Email** за първи път.

Въведете своя имейл адрес и парола. Чукнете **Следващ** за частен имейл акаунт или чукнете **Ръчна настройка** за фирмен имейл акаунт. След това изпълнете екранните инструкции, за да завършите настройката.

За да зададете друг имейл акаунт, чукнете ☰ → **Управление на акаунти** → +.

Ако имате повече от един имейл акаунта, можете да зададете един от тях като акаунт по подразбиране. Чукнете ☰ → **Управление на акаунти** → ⋮ → **Зад. като акаунт по подр.**

Изпращане на съобщения

Чукнете **Email** на екрана с приложения.

Чукнете в долната част на екрана, за да съставите съобщение.

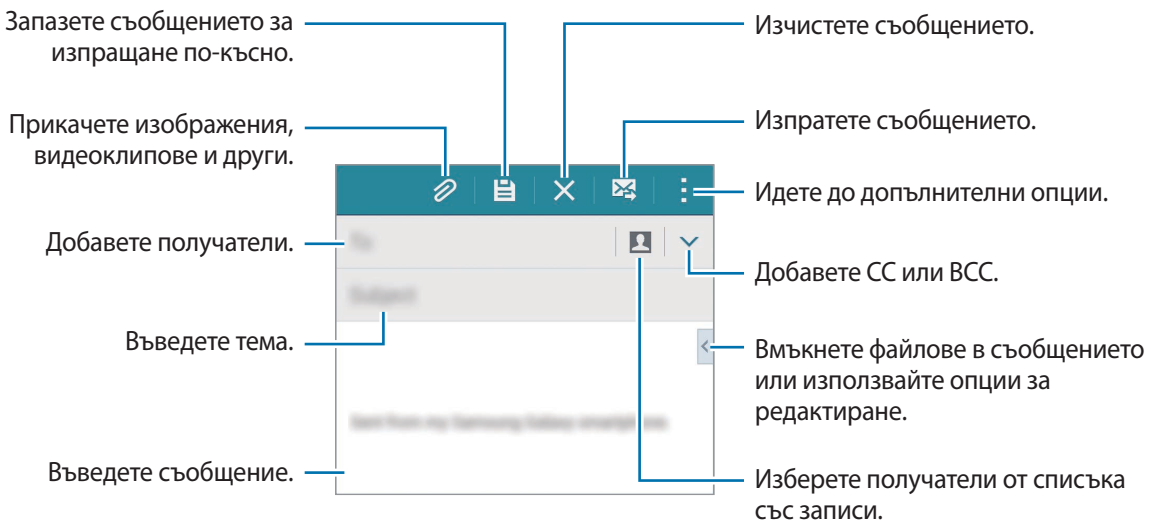

Достъп до допълнителни опции

Докато съставяте съобщение, чукнете за достъп до допълнителни опции.

- **Изпр. имейл до себе си**: Изпратете съобщението до себе си.
- **Планиране на имейл**: Изпратете съобщението в предварително определено време.

- Ако устройството е изключено в зададеното време, не е свързано към мрежа или мрежата е нестабилна, съобщението няма да бъде изпратено.
- Тази функция е базирана на час и датата, зададени на устройството. Съобщенията могат да се изпратят в неправилно време, ако се движите през различни часови зони или мрежата не актуализира информацията.

- **Приоритет**: Изберете ниво на приоритет на съобщението.
- **Опции за защита**: Задайте опции за сигурност за съобщението.

Прочитане на съобщения

Чукнете **Email** на екрана с приложения.

Чукнете ☰, изберете имейл акаунт, който да използвате и новите съобщения ще бъдат извлечени. За да възстановите ръчно новите съобщения, чукнете ↻.

Чукнете съобщение, за да го прочете.

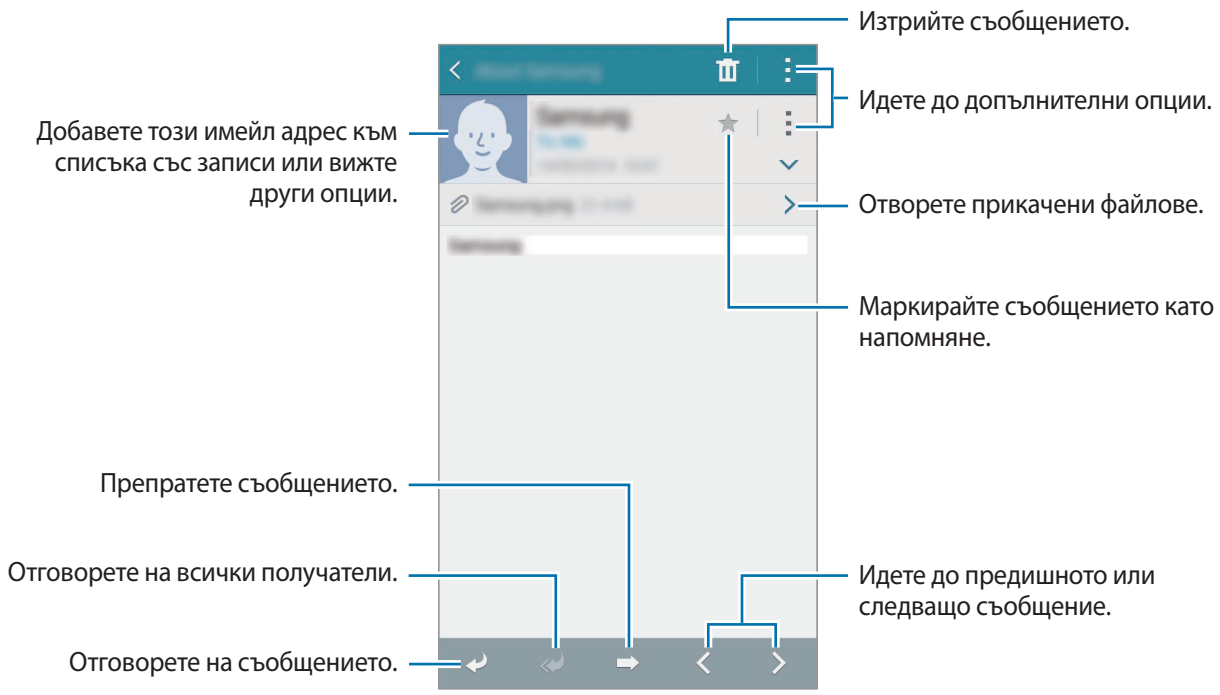
Изтрийте съобщението.
Идете до допълнителни опции.
Добавете този имейл адрес към списъка със записи или вижте други опции.
Отворете прикачени файлове.
Маркирайте съобщението като напомняне.
Препратете съобщението.
Отговорете на всички получатели.
Идете до предишното или следващо съобщение.
Отговорете на съобщението.

Добавяне на записи към приоритетен списък

Задайте записи, с които общувате често, като приоритетни записи.

Чукнете ☰ → **Приоритетни податели** → **Чукнете, за да добавите приоритетни податели.** → **Във. имейл** или **Тел. указ.**, въведете имейл адреси или изберете записи за добавяне и чукнете **ОК** или **Готово**.

За да добавите повече записи към приоритетния списък, чукнете ⊕.

За да отстраните записи от приоритетния списък, чукнете и задръжте запис, чукнете ⊖ върху всеки контакт и чукнете **Готово**.

Камера

Основно заснемане

Заснемане на снимки или записване на видеоклипове

1 Чукнете **Камера** на екрана с приложения.

2 Чукнете изображението на екрана за визуализация, за да зададете точка, в която да се фокусира камерата.

3 Чукнете , за да заснемете снимка, или , за да запишете видеоклип.

- Раздалечете два пръста по екрана, за да приближите, и ги съберете, за да отдалечите, изображението.
- За да направите снимка от видеоклипа, докато записвате, чукнете .
- За да промените фокуса, докато записвате видеоклип, чукнете там, където искате да фокусирате. За да фокусирате в центъра на екрана, чукнете .

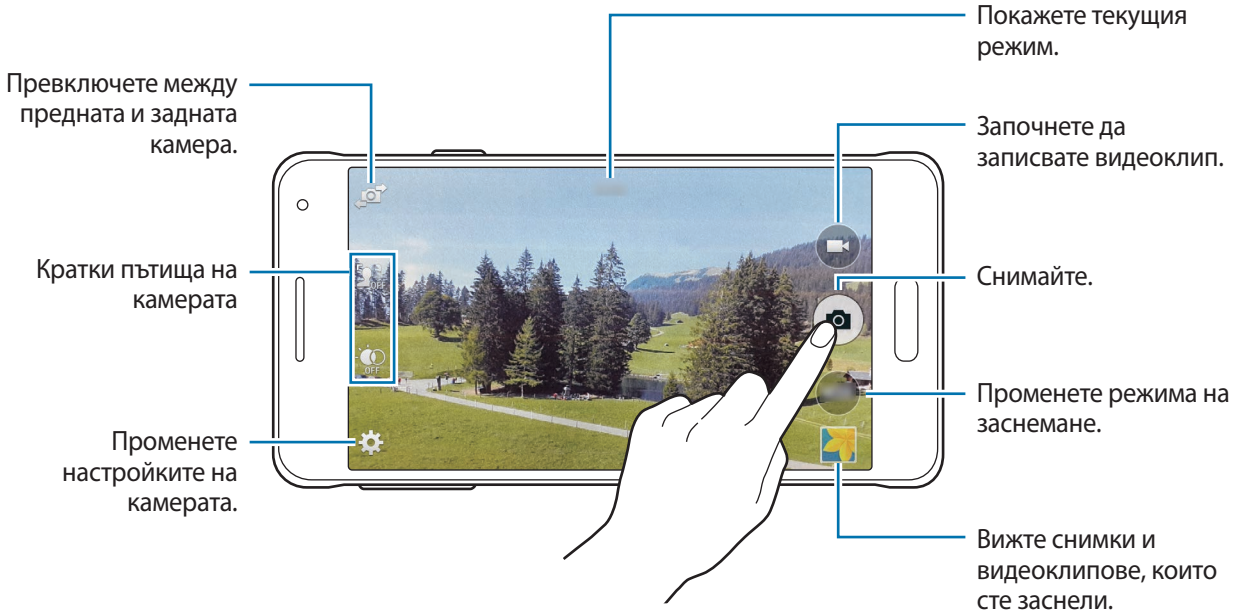
Покажете текущия режим.
Превключете между предната и задната камера.
Започнете да записвате видеоклип.
Кратки пътища на камерата
Снимайте.
Променете режима на заснемане.
Променете настройките на камерата.
Вижте снимки и видеоклипове, които сте заснели.

- Камерата се изключва автоматично, когато не се използва.
- Обективът трябва да е чист. В противен случай устройството може да не работи както трябва в някои режими, изискващи висока разделителна способност.
- Обективът на предната камера е подходящ за широкоъгълни снимки. В широкоъгълните снимки възникват леки изкривявания, които не указват повреда на устройството.

Стартиране на камерата при заключен екран

За да снимате бързо специални моменти, чукнете **Камера** на заключения екран.

При заключен екран плъзнете извън големия кръг. Ако не се показва, отворете екрана с приложения, чукнете **Настройки** → **Заключен екран** и чукнете **Бърз бутон за камера**.

Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

Пренареждане на преките пътища на камерата

Можете да пренаредите преките пътища на камерата, за да получите по-лесен и бърз достъп до екрана за предварителна визуализация. Чукнете на екрана за предварителна визуализация. Чукнете и задръжте елемент и го плъзнете до празно пространство в лявата част на екрана.

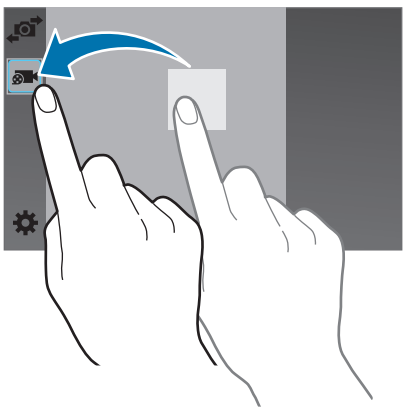

Етикет на камерата

- Не правете снимки или не записвайте видеоклипове на хора без тяхното разрешение.
- Не правете снимки или не записвайте видеоклипове на места, където е официално забранено.
- Не правете снимки или не записвайте видеоклипове на места, където може да нарушите личното пространство на други хора.

Избирателен фокус

Използвайте ефект на разфокусиране, за да замъглите фона, така че обектът да изпъкне.

Без ефект

С ефект

1 Чукнете **Камера** на екрана с приложения.

2 Чукнете ⚙ → **Избирателен фокус**, за да го активирате.

3 Чукнете изображението на екрана за визуализация, за да зададете точка, в която да се фокусира камерата.

4 Чукнете , за да направите снимка.

5 Чукнете миниатюрата в долния десен ъгъл на екрана, за да редактирате снимката.

6 Чукнете и изберете едно от следните:

- **Близък фокус**: Накарайте обекта да изпъкне и замъглете фона около обекта.
- **Далечен фокус**: Замъглете обекта и накарайте фона да изпъкне около обекта.
- **Панорамен фокус**: Накарайте обекта и неговия фон да изпъкнат.

7 Чукнете .

- Препоръчително е да разположите обектите на разстояние 10 - 50 см от устройството. Позиционирайте обекта, върху който искате да фокусирате, близо до устройството.
- Когато заснемате снимки, потвърдете, че между обекта и фона има достатъчно разстояние. Разстоянието трябва да е повече от два пъти разстоянието между устройството и обекта.
- Качеството на снимките, заснети от устройството, може да бъде засегнато при следните условия:
  - Устройството или обектът се местят.
  - Има силна фонова светлина, ниски нива на осветеност, или правите снимки на закрито.
  - Обектът или фонът няма шаблон или е едноцветен.

Режими на заснемане

Авто

Използвайте този режим, за да позволите на камерата да оцени окръжаващата среда и да определи идеалния режим за снимката.

На екрана с приложения чукнете **Камера** → **Режим** → **Авто**.

Красиво лице

Използвайте този режим, за да заснемете снимки с осветлени лица за по-красиви изображения.

На екрана с приложения чукнете **Камера** → **Режим** → **Красиво лице**.

Снимка и още

Използвайте този режим, за да заснемате поредица от снимки и да ги промените чрез добавяне на различни ефекти, използвайки режимите на снимане. Устройството идентифицира снимките с в **Галерия**.

Функцията за мащабиране не е налична, докато заснемате снимки в този режим.

1 Чукнете **Камера** на екрана с приложения.

2 Чукнете **Режим** → **Снимка и още**.

3 Чукнете .

Устройството заснема серия от снимки и извежда наличните режими на снимане.

4 Изберете режим на снимане и приложете ефект към снимките.

- **Най-добра снимка**: Направете поредица от снимки и запазете най-добрата. За да прегледате други снимки, превъртете наляво или надясно. Устройството препоръчва най-добрата снимка и я отбелязва с .
- **Най-добро лице**: Направете няколко групови снимки едновременно и ги комбинирайте, за да създадете възможно най-доброто изображение. Чукнете бялата рамка около всяко лице и изберете най-добрата индивидуална поза за всеки обект от позите, които сте появяват в долната част на екрана. Устройството препоръчва най-добрата снимка и я отбелязва с .
- **Драмат. снимка**: Направете серия снимки и ги комбинирайте, за да създадете изображение, показващо следи от движенията. Удължете следите от движенията, като изберете още снимки от долната част на екрана. За да редактирате следите от движение на избраните снимки, чукнете и изберете снимка. Чукнете , за да изведете следите от движение на обекта или чукнете , за да изтриете следите от движение. Редактирайте снимката, както желаете, и чукнете **Готово**.
- **Гума**: Изтриване на нежелани движещи се обекти. Чукнете , за да изтриете нежеланите движещи се обекти. Чукнете , за да възстановите първоначалната снимка.
- **Преместващ кадър**: Приложете ефект към фона на обекта, който кара обекта да изглежда, че се движи бързо. Чукнете **Обекти**, за да изберете обект. Чукнете **Замаз. дв.**, за да промените ъгъла на замъгляване, който ще се приложи към фона. Чукнете и очертайте кръг с пръста си около големия кръг, за да регулирате ъгъла на замъгляване. За да регулирате нивото на замъгляване на фона, плъзнете екрана наляво или надясно.

5 Когато сте готови с редактирането на снимките, чукнете .

Панорама

Използвайте този режим, за да заснемете снимка, съставена от множество слепени снимки. Устройството идентифицира снимката с в **Галерия**.

На екрана с приложения чукнете **Камера** → **Режим** → **Панорама**.

За получаване на най-добрата снимка следвайте тези съвети:

- Преместете камерата бавно в една посока.
- Задръжте изображението в рамката на визьора на камерата.
- Избягвайте заснемането на снимки с неясен фон като празно небе или гладка стена.

Вирт. обик.

Използвайте този режим на снимане, за да правите снимки в едно пространство чрез преместване напред или завъртане наляво или надясно. Снимките на пространството се снимат от различни ъгли. Можете да видите снимките в слайдшоу и да симулирате действително движение през пространството. Устройството идентифицира снимката с в **Галерия**.

1 Чукнете **Камера** на екрана с приложения.

2 Чукнете **Режим** → **Вирт. обик.**

3 Движете се с устройството, така че точката да попадне в средата на големия кръг в центъра на екрана за предварителна визуализация.

Когато границата на кръга стане синя, устройството започва да прави снимки.

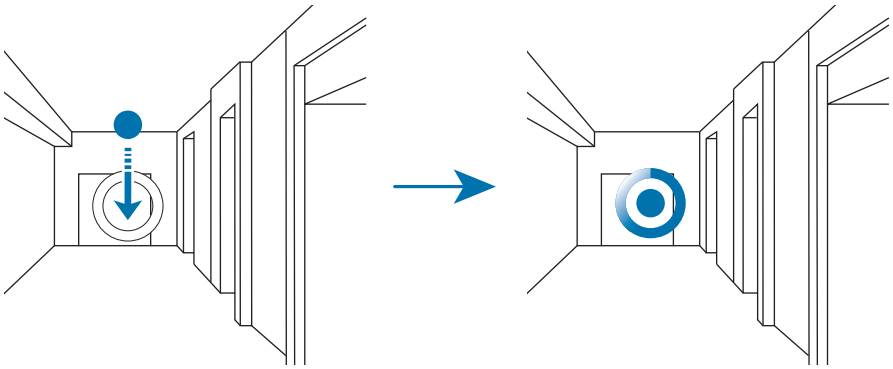

4 Преместете го бавно напред или го завъртете наляво или надясно, докато заснема снимки.

Всеки път, когато точката е в големия кръг, устройството автоматично заснема снимка.

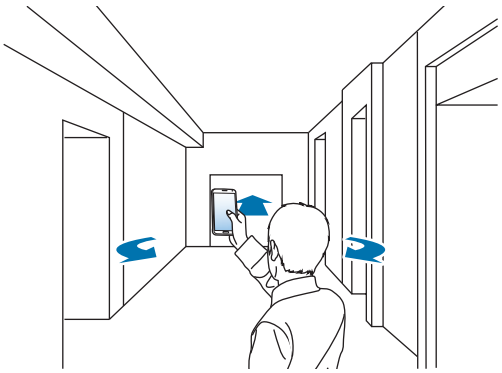

5 Повторете това действие, за да заснемете повече снимки.

За да видите предварителна визуализация на снимката, чукнете 〉 в долната лява част на екрана. Посоката, в която са заснети изображенията, се показва на всяка миниатюра за предварителна визуализация.

За да изтриете последната направена снимка, чукнете **Върни**.

6 За да завършите, чукнете ■.

Дв. камера

Когато заснемате пейзажна снимка със задната камера, снимката или видеоклипът, заснети от предната камера, се появяват във вътрешен прозорец и обратно. Използвайте тази функция, за да заснемете красива пейзажна снимка и автопортрет едновременно.

На екрана с приложения чукнете **Камера** → **Режим** → **Дв. камера**, за да преминете към режим на двойна камера. Чукнете , за да заснемете снимка, или , за да запишете видеоклип.

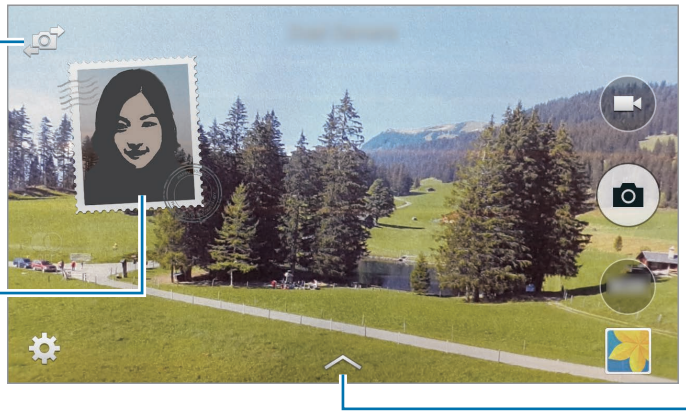
Превключете между предната и задната камера.
Чукнете, за да преоразмерите или промените местоположението.
Изберете от разнообразните налични стилове.

- Можете да запишете видеоклипове в режим двойна камера с дължина до 5 минути във Full HD режим и до 10 минути в HD или VGA режим.
- Докато записвате видеоклипове в този режим, звукът се записва чрез вътрешния микрофон.

Управление на режимите на заснемане

Изберете режимите, които да се появят на екрана за избор на режим.

На екрана с приложения чукнете **Камера** → **Режим** → **Управ.режими**.

Изтегляне на режими на снимане

Изтеглете повече режими на заснемане от **GALAXY Apps**.

На екрана с приложения чукнете **Камера** → **Режим** → **Изтегли**.

Настройки на камерата

На екрана с приложения чукнете **Камера** → ⚙. Не всички от следните опции са налични в двата режима - за заснемане на неподвижни снимки с камерата и на видеоклип с камерата.

- **Размер на снимка** / **Размер на видеото**: Изберете разделителна способност. Използвайте по-висока разделителна способност за по-добро качество. Снимките с висока резолюция заемат повече памет.
- **Бързи снимки**: Заснемете серия снимки на движещи се обекти.
- **Стабилиз. на снимка**: Настройте устройството автоматично да разпознава тъмни условия и да регулира яркостта на снимката без светкавицата.

Тази опция не е налична при записване на видеоклипове.

- **Разпознав. лице**: Настройте устройството да разпознава лицата на хората и да ви помага да ги снимате.
- **ISO**: Изберете стойност за ISO. Тази настройка контролира чувствителността на камерата към светлина. Измерва се в стойности, еквивалентни за филмови камери. Ниските стойности са за неподвижни или ярко осветени обекти. Високите стойности са за бързо движещи се или слабо осветени обекти.
- **Режими на измерване**: Изберете метод на измерване. От него се определя как се изчисляват стойностите на осветеност. **Централно - претеглено** измерва фоновата светлина в центъра на сцената. **Зона** измерва стойността на светлината на определено място. **Матрица** фокусира върху цялостната сцена.

- **Чукнете за снимане**: Чукнете изображението на екрана за предварителна визуализация, за да заснемете снимки.
- **Избирателен фокус**: Използвайте това, за да направите снимка с ефект на разфокусиране. Вижте Избирателен фокус за повече информация.
- **Режим на запис**: Променете режима на запис.
- **Видео стабилиз.**: Активирайте или деактивирайте функцията против разклащане. Системата срещу разклащане помага да фокусирате, когато камерата се движи.
- **Аудио увеличение**: Прави по-силен звука от увеличения обект, докато записва.
- **Ефекти**: Изберете филтърен ефект, който да използвате при заснемане на снимки или записване на видеоклипове. За да изтеглите повече ефекти, чукнете **Изтегли**. За да промените реда на ефектите или да скриете ефекти от списъка, чукнете **Управ.ефекти**.
- **Светкавица**: Активирайте или деактивирайте светкавицата.
- **Таймер**: Използвайте тази функция за отложено заснемане.
- **HDR (Бог. цв.)**: Използвайте този режим, за да заснемате снимки с богати цветове и да възпроизвеждате детайли дори на светли и тъмни места.

Без ефект

С ефект

- **Тагове за местоположение**: Прикрепете към снимката GPS таг за местоположение.

- За да подобрите GPS сигнала, избягвайте да снимате на места, където може да има препятствия за сигнала, като например между сгради, на ниски места или при лоши метеорологични условия.
- Вашето местоположение може да се появи на снимките, когато ги качвате в интернет. За да избегнете това, деактивирайте настройката за GPS таг.

- **Преглед на сним./видео**: Настройте устройството да показва снимки или видеоклипове, след като ги заснемете.
- **Отдалечен визьор**: Можете да контролирате устройството си дистанционно, за да правите снимки или видеоклипове от разстояние.

Тази функция може да не е налична в зависимост от устройството, към което желаете да се свържете.

- **Баланс на бялото**: Изберете подходящ баланс на бялото, така че изображенията да имат по-реални цветове. Настройките са предвидени за ситуации със специфична осветеност. Тези настройки са подобни на скалата на топлината при баланса на бялото в професионалните камери.
- **Стойност на експонацията**: Променете стойността на експонацията. Това определя колко светлина получава сензорът на камерата. За слабо осветени сцени използвайте по-висока експонация.
- **Линии на мрежата**: Извежда направляващи линии на визьора, за да подпомогне композирането при избор на обекти.
- **Бутон сила на звука**: Настройте устройството да използва бутона за сила на звука, за да контролира функциите за заснемане или мащабиране.
- **Управление с глас**: Настройте устройството да заснема снимки с гласови команди.
- **Помощ**: Вижте помощната информация за използване на камерата.
- **Нулиране на настройки**: Нулирайте настройките на камерата.

Наличните опции може да бъдат различни в зависимост от избрания режим.

Галерия

Преглед на снимки или видеоклипове

Преглед на съдържание на устройството

На екрана с приложения чукнете **Галерия** и изберете изображение или видеоклип.

Видео файловете са обозначени с икона ▶ на миниатюрата за предварителна визуализация.

За да скриете или да покажете лентата с менюта и миниатюри за предварителна визуализация, чукнете екрана.

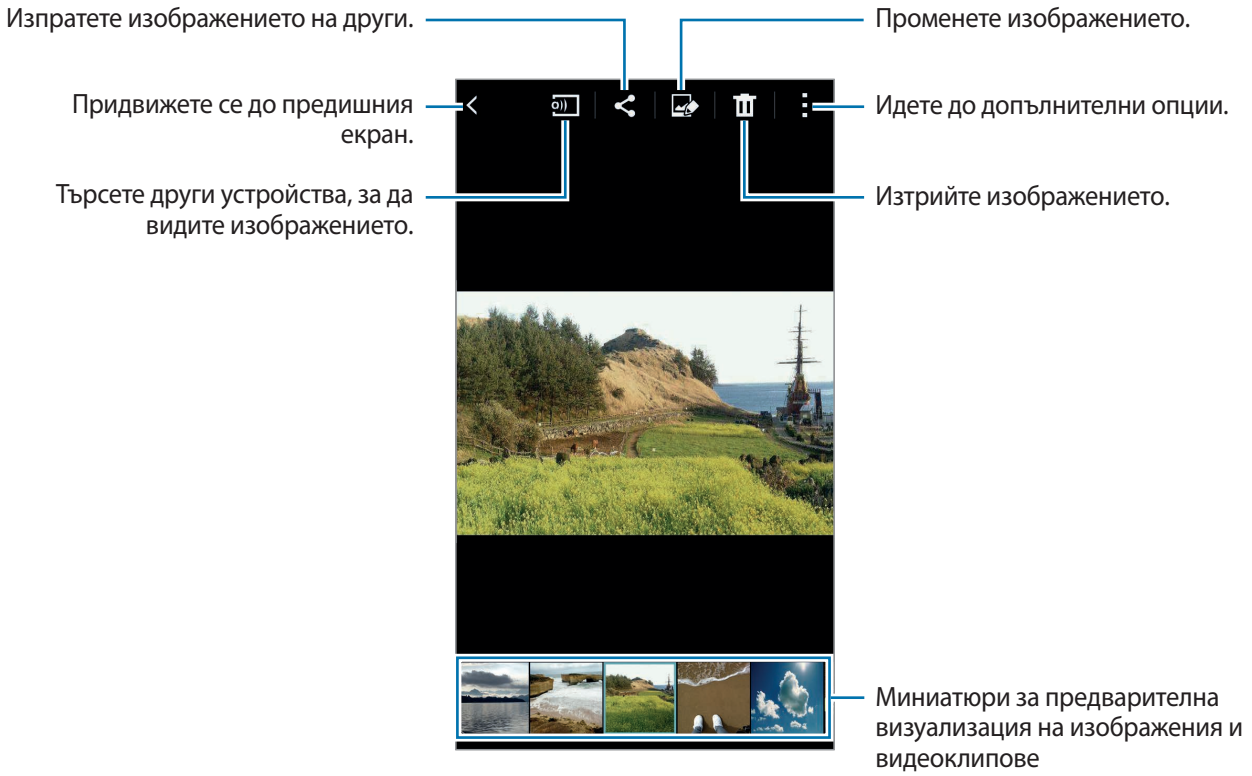
Изпратете изображението на други.
Променете изображението.
Придвижете се до предишния екран.
Идете до допълнителни опции.
Търсете други устройства, за да видите изображението.
Изтрийте изображението.
Миниатюри за предварителна визуализация на изображения и видеоклипове

Преглед на съдържание, запазено на други устройства

Търсете снимки и видеоклипове, запазени на други устройства, и ги разглеждайте на вашето устройство.

Чукнете **Галерия** на екрана с приложения.

Всички устройства трябва да поддържат Wi-Fi Direct или да бъдат свързани към една и съща мобилна точка за достъп.

Достъп до съдържание на устройство наблизо

За да използвате тази функция, отворете екрана с приложения, чукнете **Настройки** → **Устройства наблизо** и чукнете превключвателя **Устройства наблизо**, за да го активирате. Вижте Устройства наблизо за допълнителни настройки.

Чукнете ☰ и изберете устройство в **УСТРОЙСТВА НАБЛИЗО** за достъп до съдържание. Можете да разглеждате снимки и видеоклип на устройства с активирана функция за споделяне на съдържание.

Промяна на метода на сортиране

Изображенията и видеоклиповете във вашето устройство могат да бъдат сортирани по време или по албум. Можете също да филтрирате изображения и видеоклипове по категория, като например хора или пейзаж.

На екрана с приложения чукнете **Галерия** → ☰ и изберете метод на сортиране.

Достъп до допълнителни опции

На екрана с приложения чукнете **Галерия** и изберете изображение или видеоклип. Чукнете ⋮ и използвайте следните опции.

- **Още информация**: Вижте повече информация за файла.
- **Копирай в клипборда**: Копирайте файла в клипборда.
- **Студио**: Редактирайте изображения или видеоклипове в студио режим. Вижте Студио за повече информация.
- **Завъртане наляво**: Завъртете обратно на часовниковата стрелка.
- **Завъртане надясно**: Завъртете по часовниковата стрелка.
- **Изрязване**: Изрежете изображението.
- **Преименуване**: Преименувайте файла.

- **Слайдшоу**: Стартирайте слайдшоу с изображенията от текущата папка.
- **Задаване като**: Задайте изображението като тапет или снимка на запис.
- **Отпечатване**: Отпечатайте изображението, като свържете устройството с принтер. Вижте Мобилно принтиране за повече информация.
- **Преместване в Лична**: Преместете файлове в личната папка. Тази опция се появява след като активирате **Личен режим**. Вижте Личен режим за повече информация.
- **Настройки**: Променете настройките на Галерия.

Наличните опции може да се различават в зависимост от избрания файл.

За да изберете няколко файла от списъка, чукнете и задръжте файл, и след това чукнете другите файлове. Когато файловете са избрани, можете да ги споделяте и изтривате едновременно, или чукнете ⋮ за достъп до допълнителни опции.

Настройки на Галерия

1 Чукнете **Галерия** на екрана с приложения.

2 Чукнете ⋮ → **Настройки**.

3 Използвайте следните опции:

- **Синхрон. само чрез Wi-Fi**: Настройте устройството да синхронизира съдържание само когато е активирана Wi-Fi връзка.
- **Отбелязване на приятел с таг**: Отбелязвайте с таг информация като например дата и местоположение. За да редактирате тагове, чукнете информацията върху снимката, чукнете ✎, редактирайте детайлите и чукнете **Готово**.
- **Таг за лице**: Задайте тагове на лицата на снимката. При откриване на лице, около него се появява бяла рамка. Изберете лице, чукнете **Добавяне на име** и изберете запис, за да идентифицирате тага за лицето. Когато на някое изображение се появи таг за лице, чукнете върху него и използвайте различните опции, като например повикване или изпращане на съобщение до лицето.

Когато използвате **Таг за лице**, разпознаването на лице може да не сработи в зависимост от ъгъла на заснемане, размера на лицето, цвета на кожата, изражението, осветеността или аксесоарите, които носи обектът.

Студио

Фото студио

Редактирайте изображения, като приложите различни ефекти.

1 Чукнете **Студио** на екрана с приложения.

2 Чукнете **Фото студио**.

3 Изберете изображение за редактиране.

4 Редактирайте изображението, като приложите различни ефекти.

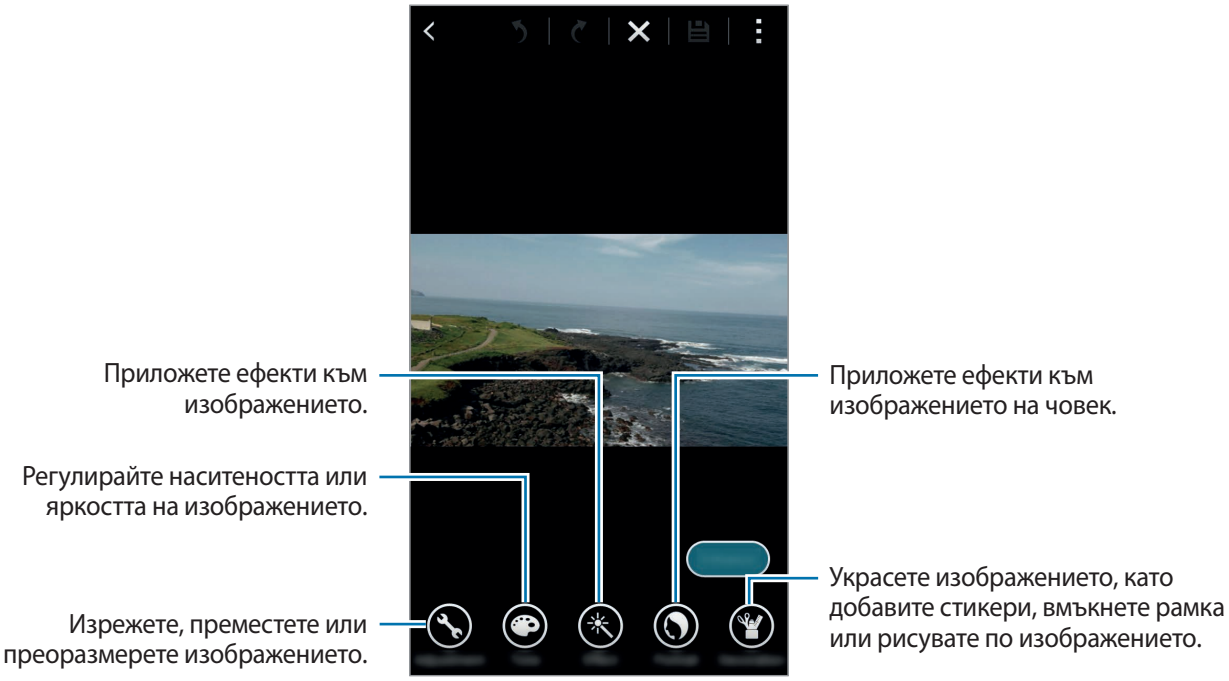
Приложете ефекти към изображението.
Регулирайте наситеността или яркостта на изображението.
Изрежете, преместете или преоразмерете изображението.
Приложете ефекти към изображението на човек.
Украсете изображението, като добавите стикери, вмъкнете рамка или рисувате по изображението.

5 Когато сте готови с редактирането на изображението, чукнете **Готово** → .

6 Изберете опция за запазване и чукнете **Запази**.

Редактираната снимка се запазва в папка **Studio**. За да отворите папката, чукнете **Галерия** → ☰ → **Албум** → **Studio**.

Студио за колаж

Комбинирайте няколко изображения заедно, за да създадете колаж.

1 Чукнете **Студио** на екрана с приложения.

2 Чукнете **Студио за колаж**.

3 Изберете изображения, които да комбинирате, и чукнете **Готово**.

4 Редактирайте изображението, като приложите различни ефекти.

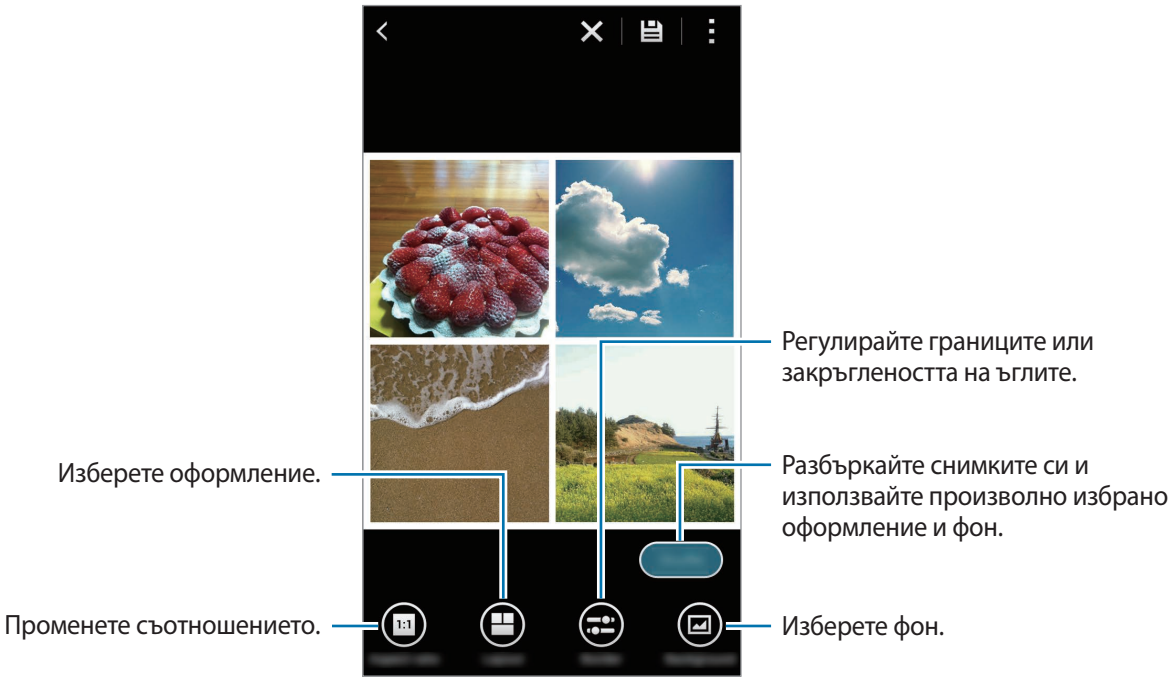
Регулирайте границите или закръглеността на ъглите.
Изберете оформление.
Разбъркайте снимките си и използвайте произволно избрано оформление и фон.
Променете съотношението.
Изберете фон.

5 Когато сте готови с редактирането на изображенията, чукнете 💾.

Редактираната снимка се запазва в папка **Studio**. За да отворите папката, чукнете **Галерия** → ☰ → **Албум** → **Studio**.

Снимка и още

Приложете различни ефекти към изображенията, които сте заснели.

Могат да се избират само изображения, заснети в режим снимане и още.

1 Чукнете **Студио** на екрана с приложения.

2 Чукнете **Снимка и още**.

3 Изберете изображение за редактиране.

4 Редактирайте изображението, като приложите различни ефекти.

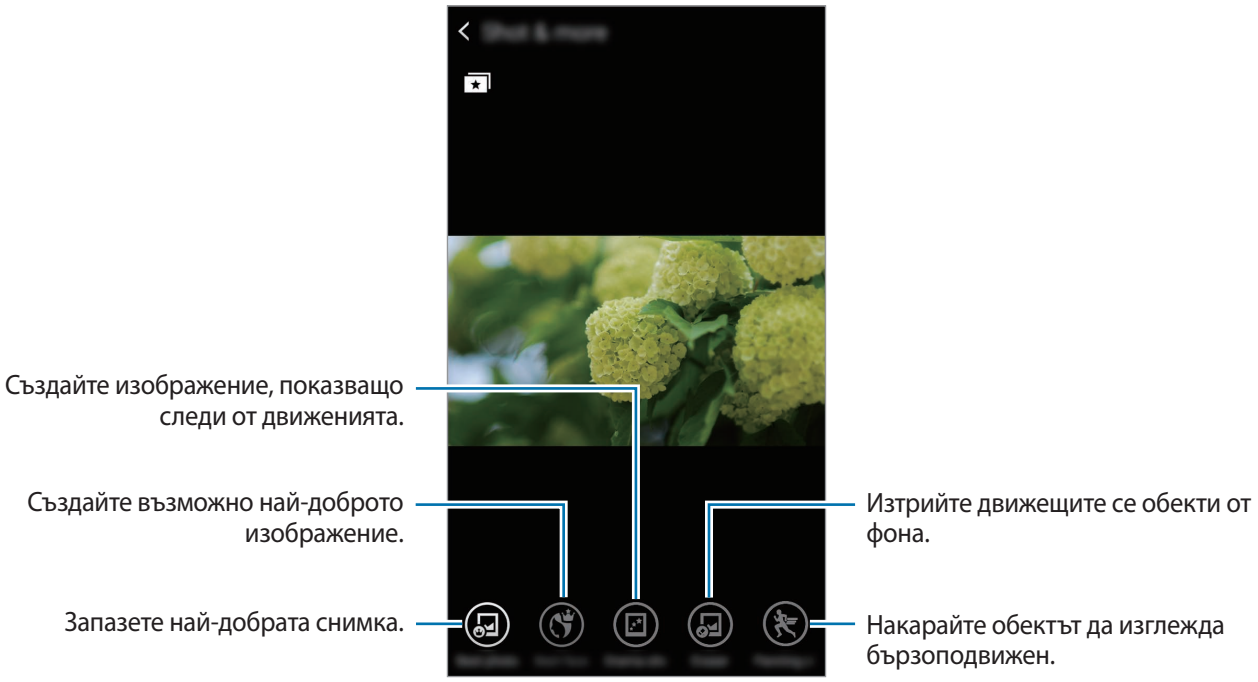
Създайте изображение, показващо следи от движенията.
Създайте възможно най-доброто изображение.
Запазете най-добрата снимка.
Изтрийте движещите се обекти от фона.
Накарайте обектът да изглежда бързоподвижен.

5 Когато сте готови с редактирането на изображението, чукнете .

Редактираната снимка се запазва в папка **Studio**. За да отворите папката, чукнете **Галерия** → ☰ → **Албум** → **Studio**.

Студио за видеоклипове

Редактирайте или създайте видеоклипове с няколко изображения и видеоклипове.

За да използвате тази функция, трябва да изтеглите и да инсталирате необходимото приложение.

1 Чукнете **Студио** на екрана с приложения.

2 Чукнете **Студио за видеоклипове**.

3 Изберете видеоклипове, които да редактирате, и чукнете **Готово**.

Можете също да изберете изображения, за да създадете видеоклип.

4 Редактирайте видеоклипа, като приложите различни ефекти.

5 Когато сте готови с редактирането на видеоклипа, чукнете .

6 Изберете опция за запазване и чукнете **Готово**.

Редактираният видеоклип се запазва в папка **Studio**. За да отворите папката, чукнете **Галерия** → ☰ → **Албум** → **Studio**.

Орязване на видео

Изрежете сегменти от видеоклиповете.

1 Чукнете **Студио** на екрана с приложения.

2 Чукнете **Орязване на видео**.

3 Изберете видеоклип за редактиране.

4 Преместете началната скоба до желаната начална точка, преместете крайната скоба към желаната крайна точка и чукнете **Готово**.

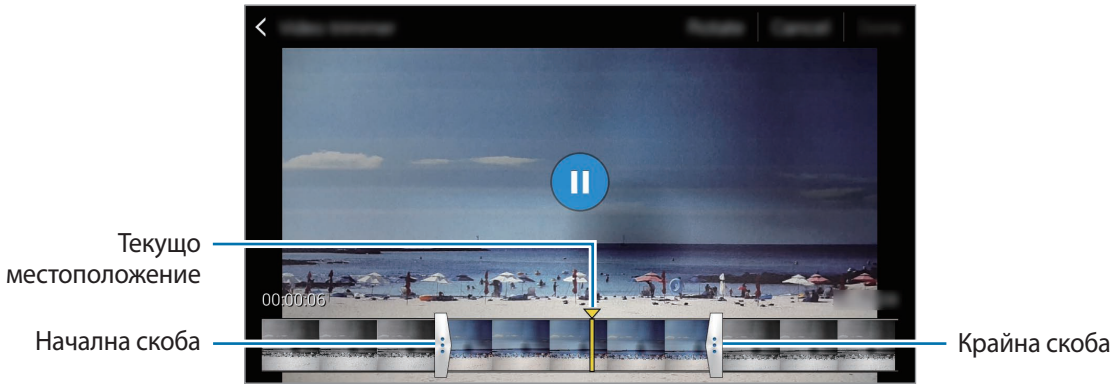

5 Въведете име на файл и чукнете **Запази**, за да запазите видеоклипа.

Мултимедия

Музика

Възпроизвеждане на музика

Чукнете **Музика** на екрана с приложения.

Изберете музикална категория и след това песен за възпроизвеждане.

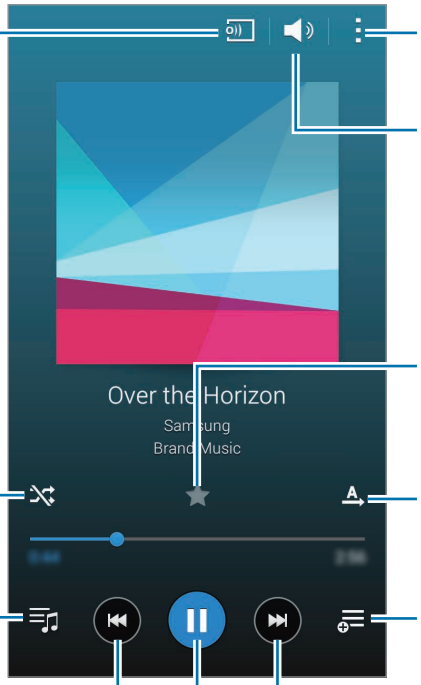

Търсете други устройства или възпроизведете файла.

Идете до допълнителни опции.

Настройте силата на звука.

Задайте файла като своя любима песен.

Включете разбъркването.

Промяна на режима на повторение.

Отворете плейлиста.

Добавете песента към плейлиста.

Прескочете до предишната песен. Чукнете и задръжте, за да се придвижите бързо назад.

Прескочете до следващата песен. Чукнете и задръжте, за да се придвижите бързо напред.

Направете пауза и възобновете възпроизвеждането.

За да слушате песни при еднакво ниво на сила на звука, чукнете ⋮ → **Настройки** и отметнете **Умна аларма**.

Когато функцията **Умна аларма** се активира, силата на звука може да стане по-голяма от силата на звука на устройството. Избягвайте дълготрайно излагане на силни звуци, за да не увредите слуха си.

Умна аларма може да не се активира за някои файлове.

За да настроите персонализиран звук, докато слушате песни със слушалки, чукнете ⋮ → **Настройки** → **Adapt Sound** → **Включено**.

Когато активирате тази опция за пръв път, чукнете **Старт**, за да адаптирате звука. Устройството започва поредица звукови тестове, за да регулира нивото на звука, и започва да издава звукови сигнали. Чукнете **Да** ако чувате звуковия сигнал или **Не** ако не го чувате. Повторете тази стъпка за всеки тест до завършване на регулирането на звука. След това отметнете **Сила на звука за музика**, за да приложите опцията, когато слушате музика.

Когато увеличите силата на звука до ниво 14 или по-високо, опцията за адаптиране на звука не се прилага към възпроизвеждането на музика. Ако намалите силата на звука но ниво 13 или по-ниско, опцията се прилага отново.

Задаване на песен като тон за звънене или аларма

За да използвате текущо възпроизвеждащата се песен като тон за звънене или аларма, чукнете ⋮ → **Задаване като** → **От началото** или **Автоматични препоръки** и чукнете **OK**.

Създаване на плейлисти

Създайте своя собствена селекция от песни.

Чукнете **Музика** на екрана с приложения.

Чукнете **Спис. изп.** → ⋮ → **Създаване на списък за изпълнение**. Въведете име и чукнете **OK**. Чукнете +, изберете песни, които да включите, и чукнете **OK**.

За да добавите текущо изпълняваната песен към плейлиста, чукнете и изберете плейлистата.

Възпроизвеждане на музика според настроение

Използвайте тази функция, за да възпроизвеждате музика, която отговаря на настроението ви.

Чукнете **Музика** на екрана с приложения.

Чукнете ⋮ → **Музикална пиаца**. Песните се категоризират автоматично по настроение. Чукнете клетка с настроение или плъзнете няколко клетки, за да слушате музиката в клетките.

Категориите песни са базирани на налична информация за песента. Някои песни може да не бъдат категоризирани в клетки за настроение.

Възпроизвеждане на музика, запазена на други устройства

Търсете музика, запазена на други устройства, и я възпроизведете на вашето устройство.

Чукнете **Музика** на екрана с приложения.

Всички устройства трябва да поддържат Wi-Fi Direct или да бъдат свързани към една и съща мобилна точка за достъп.

Достъп до песен на устройство наблизо

За да използвате тази функция, отворете екрана с приложения, чукнете **Настройки** → **Устройства наблизо** и чукнете превключвателя **Устройства наблизо**, за да го активирате. Вижте Устройства наблизо за допълнителни настройки.

Чукнете **Устройства** и изберете устройство в **УСТРОЙСТВА НАБЛИЗО**, за да отидете до музиката и да я възпроизведете. Можете да възпроизвеждате песен на устройства с активирана функция за споделяне на съдържание.

Видео

Възпроизвеждане на видеоклипове

Чукнете **Видео** на екрана с приложения.

Изберете видеоклип за възпроизвеждане.

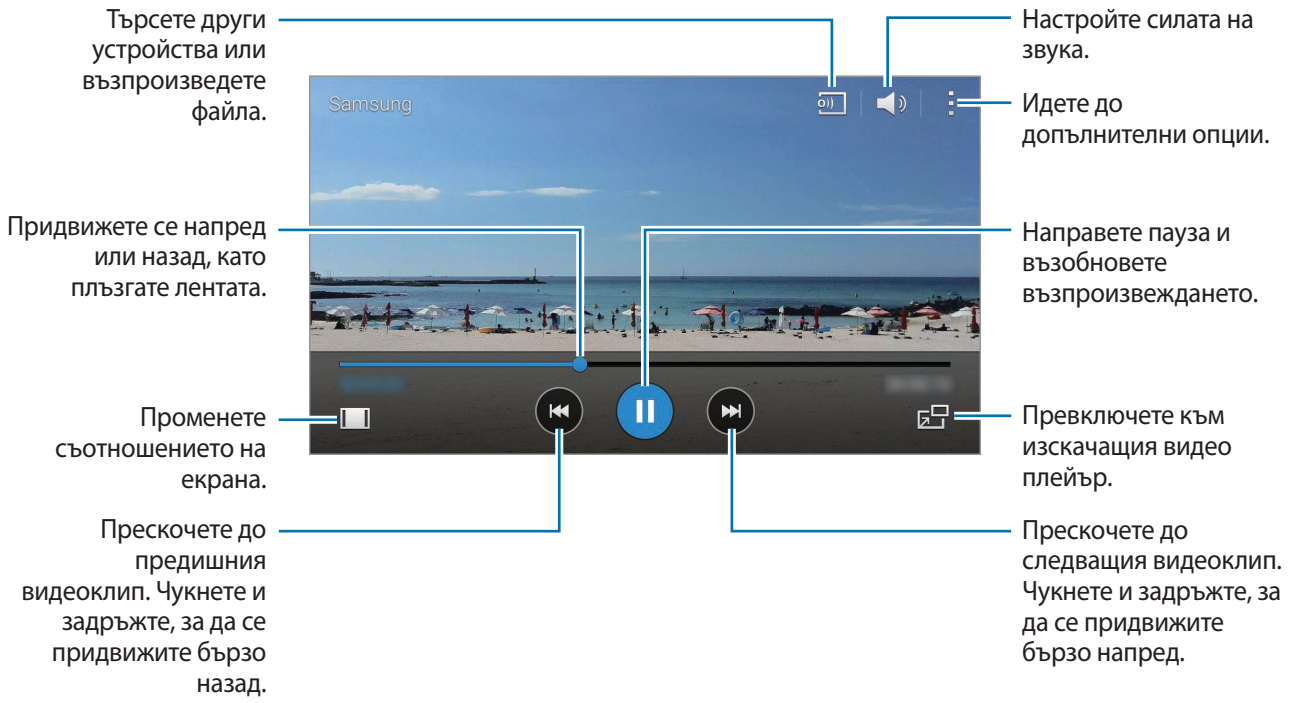
Търсете други устройства или възпроизведете файла.
Настройте силата на звука.
Идете до допълнителни опции.
Придвижете се напред или назад, като плъзгате лентата.
Направете пауза и възобновете възпроизвеждането.
Променете съотношението на екрана.
Превключете към изскачащия видео плейър.
Прескочете до предишния видеоклип. Чукнете и задръжте, за да се придвижите бързо назад.
Прескочете до следващия видеоклип. Чукнете и задръжте, за да се придвижите бързо напред.
Samsung

За да персонализирате мястото на контролния панел по време на възпроизвеждане, чукнете ⋮ → **Настройки**, отметнете **Мини контролер**, след което чукнете **Затвори**. След това чукнете ◁ или ▷, за да преместите контролния панел до която и да е страна на екрана.

Тази функция е налична само в пейзажна ориентация.

Използване на изскачащия видео плейър

Използвайте тази функция, за да използвате други приложения, без да затваряте видео плейъра. Докато гледате видеоклипове, чукнете , за да използвате изскачащия видео плейър.

Докоснете с два пръста екрана и ги раздалечете, за да увеличите плейъра и съберете пръстите си, за да го намалите. За да преместите плейъра, го плъзнете към друго място.

Заснемане на изображения

За да използвате тази функция, по време на възпроизвеждане чукнете ⋮ → **Настройки**, отметнете **Снимка** и чукнете **Затвори**.

Чукнете , за да заснемете изображение от видеоклип по време на възпроизвеждане.

Споделяне или изтриване на видеоклипове

Чукнете **Видео** на екрана с приложения.

Чукнете и задръжте видеоклип, чукнете и изберете метод на споделяне.

Чукнете ⋮ → **Изтриване**, изберете видеоклипове и чукнете **ОК**.

Редактиране на видеоклипове

Чукнете **Видео** на екрана с приложения.

Изберете видеоклип, чукнете ⋮ → **Редактиране** → **Студио** → **Орязване на видео**. Преместете началната скоба до желаната начална точка, преместете крайната скоба към желаната крайна точка, чукнете **Готово**, въведете име на файл и след това чукнете **Запази**, за да запазите видеоклипа.

За да редактирате видеоклипове с помощта на приложението за редактиране на видеоклипове, изберете видеоклип и чукнете ⋮ → **Редактиране** → **Видео редактор**.

Възпроизвеждане на видеоклипове, запазени на други устройства

Търсете видеоклипове, запазени на други устройства, и ги възпроизведете на вашето устройство.

Чукнете **Видео** на екрана с приложения.

Всички устройства трябва да поддържат Wi-Fi Direct или да бъдат свързани към една и съща мобилна точка за достъп.

Достъп до видеоклип на устройство в близост

За да използвате тази функция, отворете екрана с приложения, чукнете **Настройки** → **Устройства наблизо** и чукнете превключвателя **Устройства наблизо**, за да го активирате. Вижте Устройства наблизо за допълнителни настройки.

Чукнете **Устройства** и изберете устройство в **УСТРОЙСТВА НАБЛИЗО**, за да отидете до видеоклипа и да го възпроизведете. Можете да възпроизвеждате видеоклип на устройства с активирана функция за споделяне на съдържание.

S Health

За S Health

Използвайте това приложение, за да зададете своя прием на калории и нивата на изгаряне на калории, основаващи се на физическите ви характеристики. Можете да го използвате за запис на действителните калории, които приемате и изгаряте. Също така, приложението препоръчва упражнения и дава здравословни съвети, за да ви помогне да водите балансиран начин на живот.

Чукнете **S Health** на екрана с приложения.

Функции на S Health

Докато използвате S Health, можете да получите достъп до следните функции:

- **Крачкомер**: Пребройте стъпките, които правите.
- **Упражнение**: Задайте и управлявайте целите си, свързани с упражненията. Можете да записвате и проверявате информация за упражненията, като количество, скорост и изгорени калории. Също така, когато се упражнявате на открито, можете да използвате функцията за упражнения, за да заснемате снимки, да слушате музика или да проверявате местоположението си.
- **Храна**: Управлявайте своя прием на калории.
- **Тегло**: Запишете и управлявайте промените в теглото си.

Настройка на потребителски профил

Когато стартирате това приложение за пръв път, прочетете и приемете условията и правилата и след това задайте потребителски профил.

1 Чукнете **S Health** на екрана с приложения.

2 Прочетете информацията за приложението на екрана и чукнете **Следващ**.

3 Прочетете и приемете условията и правилата, след което чукнете **Следващ**.

4 Влезте в своя Samsung акаунт. Или чукнете **Преск.**, за да прескочите тази процедура.

5 Въведете потребителско име и рождената ви дата, изберете своя пол и чукнете **Следващ**.

За да предотвратите разглеждането на профила ви от други потребители на S Health, отметнете **За скриване на моята профилна информация от другите потребители на S Health**.

6 Въведете своите физически данни и чукнете **Следващ**.

7 Изберете ниво на активност и чукнете **Следващ**.

След задаване на профила се извежда профилната информация, която сте въвели.

Въз основа на вашите физически данни устройството изчислява вашето основно метаболитно ниво (BMR) и препоръчва дневен прием на калории. Препоръките може да не са точни за всички възрасти, състав на тялото или хранителни потребности.

8 Проверете информацията в профила си и чукнете **Старт**.

Появява се главният екран на S Health.

Главен екран на S Health

Вижте резюме, което ви показва текущия брой направени стъпки и калориите, които сте изгорили или приели. Можете също да пренаредите преките пътища за лесен достъп до менютата на S Health и да промените фоновото изображение на главния екран на S Health.

На главния екран на S Health чукнете ⋮ → **Редактиране на любимите** и чукнете ⊕, за да добавите преки пътища към началния екран на S Health.

За да изтриете преки пътища, чукнете ⊖.

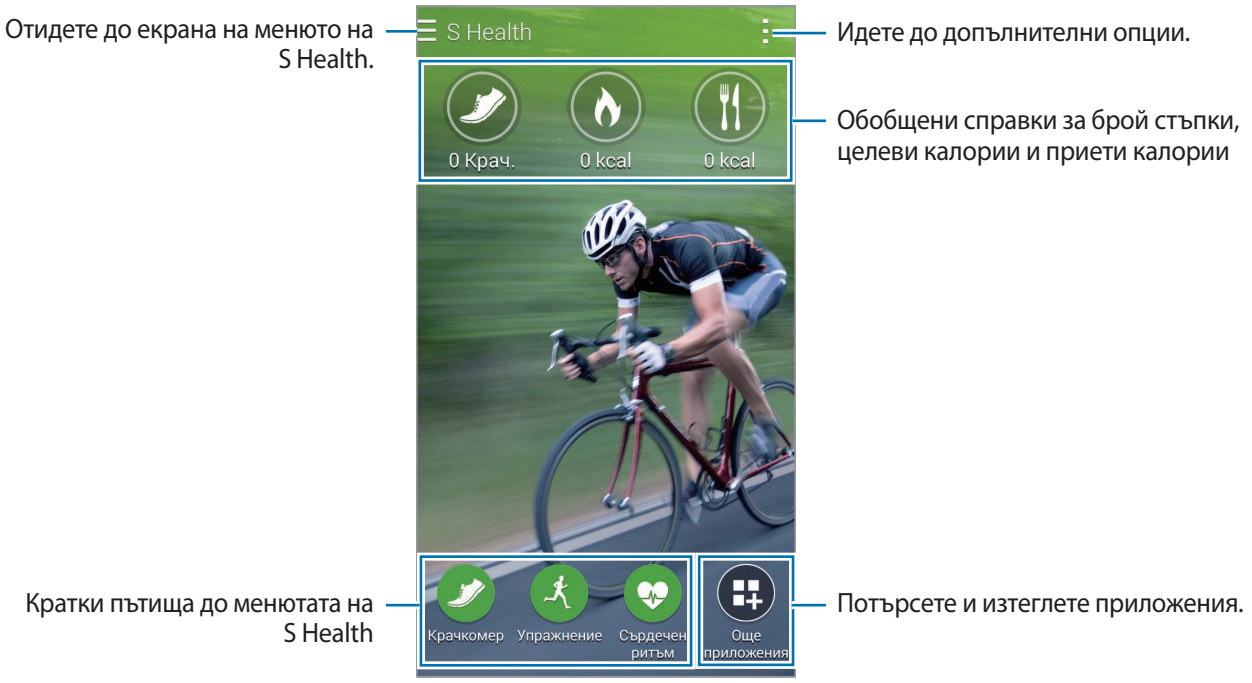

Чукнете ⋮ и използвайте следните функции:

- **Редактиране на любимите**: Добавете или редактирайте преките пътища в менюта на S Health.
- **Задаване на фон**: Изберете изображение за фон.
- **Архивиране и възстановяване**: Архивирайте или възстановете вашите S Health данни.
- **Настройки**: Конфигурирайте настройките за S Health.
- **Помощ**: Прегледайте помощна информация за използването на S Health.

Използване на менютата на S Health

Чукнете ☰, за да отидете до различни менюта.

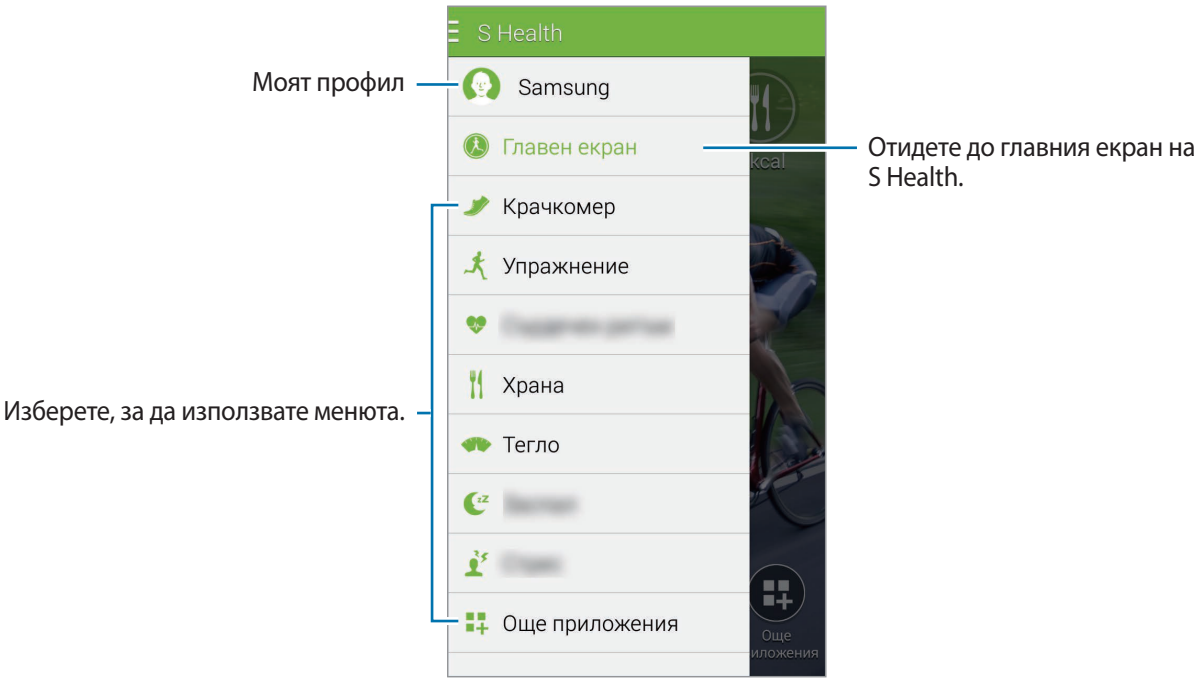

- **Крачкомер**: Измерете броя извървени стъпки и проверете изгорените калории. Вижте Другар за ходене за повече информация.
- **Упражнение**: Запишете продължителността на упражненията и проверете изгорените калории. Вижте Другар за упражнения за повече информация.
- **Храна**: Запишете и управлявайте своя прием на калории. Вижте Записване на приема на храна за повече информация.
- **Тегло**: Запишете и управлявайте промените в теглото си. Вижте Управление на теглото за повече информация.
- **Още приложения**: Потърсете и изтеглете приложения, които могат да се синхронизират с **S Health**.

Налична е допълнителна информация за функциите на S Health или приложенията, изтеглени чрез **Още приложения**. За да видите повече информация за функция или приложение, трябва да го отворите. След това чукнете ⋮ → **Помощ**, изберете тема, след което чукнете **Ръководс. за потребит.**

Другар за ходене

Устройството изброява броя на извървените стъпки и измерва изминатата дистанция. Освен това, с помощта на сензор измерва калориите, които сте изгорили.

1 Чукнете ☰ → **Крачкомер**.

2 Чукнете **Старт** и започнете да вървите.

Устройството измерва броя направени стъпки, изминатото разстояние, изгорените калории и ги извежда в реално време.

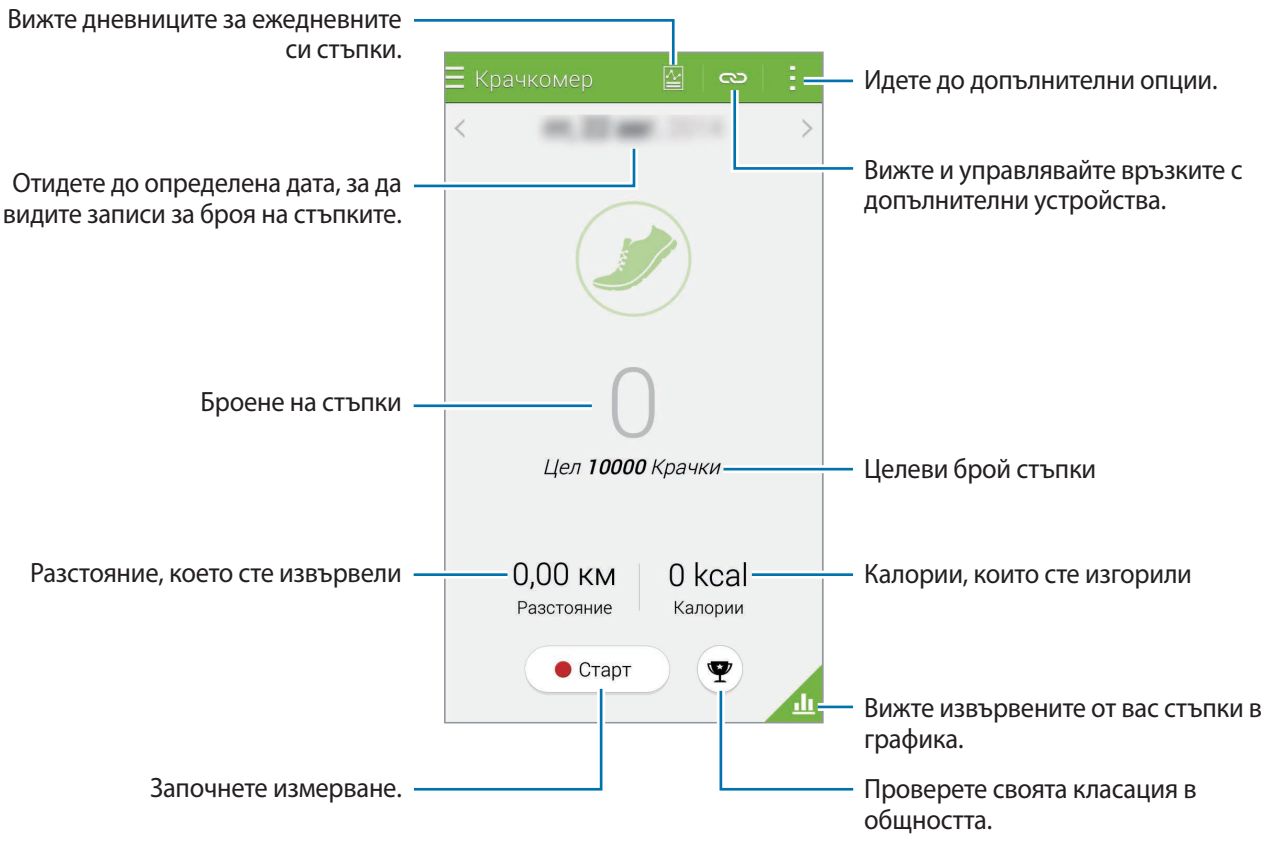

3 За да спрете измерването, чукнете **Пауза** → **ОК**.

Измерванията се запазват.

Чукнете ⋮ и използвайте следните функции:

- **Дневна цел за крачки**: Променете целевия брой крачки.
- **Нулир. на дневните данни**: Нулирайте дневния брой стъпки.
- **Данни от устр. към изглед**: Изберете устройство, за да видите информация, записана от крачкомера.
- **Споделяне чрез**: Споделете текущата страница с други.
- **Известие**: Прегледайте информацията от известието.
- **Настройки**: Конфигурирайте настройките за S Health.
- **Ръководс. за потребит.**: Вижте повече информация относно използването на тази функция.

- Може да изпитате кратко забавяне, докато педометърът проследи стъпките ви и след това покаже броя на стъпките.
- Ако използвате педометъра, докато пътувате с кола или влак, вибрациите може да засегнат преброяването на стъпките ви.

Преглед на извървените от вас стъпки в графика

Вижте броя на стъпките ви за даден период в графика.

На главния екран на педометъра чукнете .

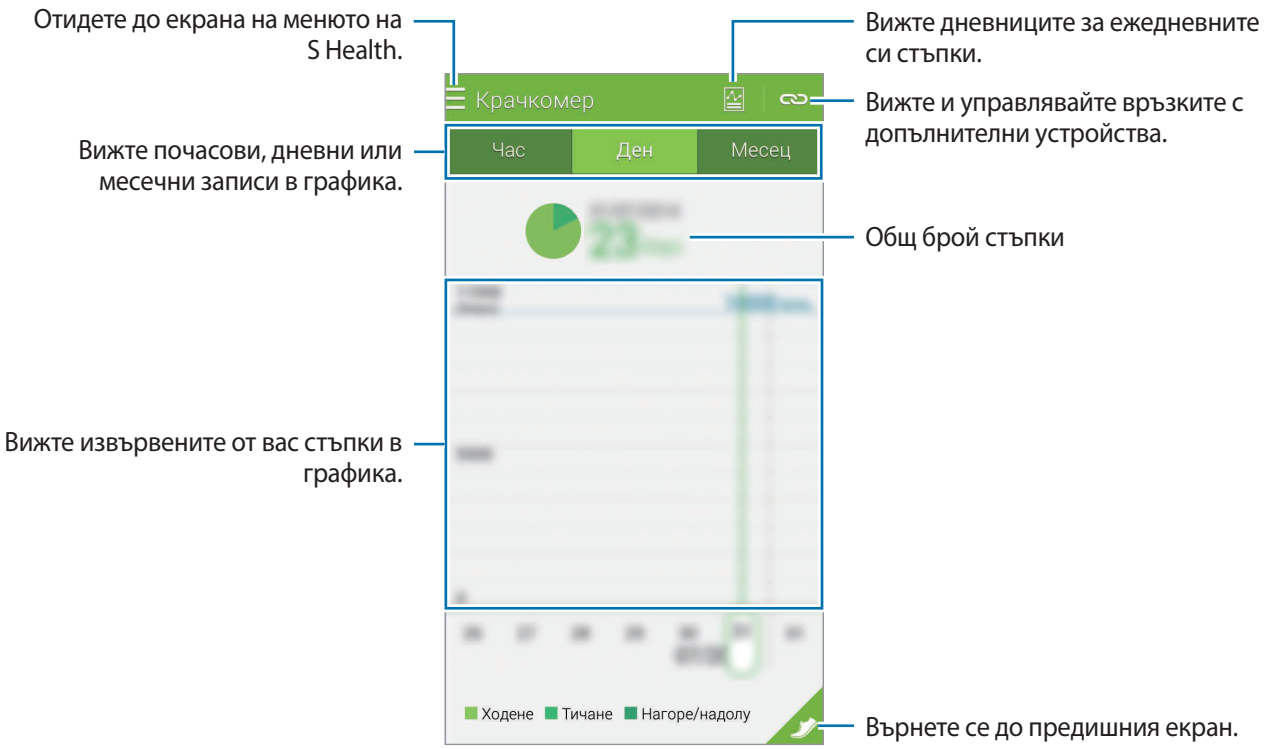

Нулиране на записите за стъпките за деня

Устройството събира всеки запис за стъпките за деня.

За да нулирате преброяването на стъпки за деня, чукнете ⋮ → **Нулир. на дневните данни** → **ОК**.

Другар за упражнения

Запишете информация за упражненията и изгорените от вас калории, използвайки функцията за упражнения на S Health. Можете да видите информация за упражнението и изгорените калории в графика и да споделите данните с други.

Чукнете ☰ → **Упражнение**.

- Преди да използват тази функция, на бременните жени, възрастните хора и малките деца, потребителите, страдащи от заболявания като хронична сърдечна болест или високо кръвно налягане, се препоръчва да се консултират с квалифициран лекар.
- Ако почувствате световъртеж, изпитате болка или затруднения при дишане по време на упражнение, спрете да използвате тази функция и потърсете съвет от квалифициран лекар.

Започване на упражнения

1 Задайте вида упражнение, активирайте или деактивирайте гласовия водач, изберете фонова музика и след това чукнете **Старт**.

Устройството записва времето на упражнението и показва прогреса ви към достигането на целите, свързани с упражненията.

2 Започнете да се упражнявате и използвайте различни функции на екрана.

Чукнете , за да заключите екрана и да изведете само информацията за упражнението. За да отключите екрана, чукнете и задръжте .

3 За да спрете да се упражнявате, чукнете **Пауза** → **Стоп**.

На екрана се извежда информацията за упражнението, разстоянието и снимките, които сте заснели.

4 Въведете допълнителна информация и чукнете **Готово**.

Устройството запазва информацията за упражнението.

Чукнете ⋮ и използвайте следните функции:

- **Задаване на макс. сърд. ритъм**: Настройте устройството автоматично да актуализира вашата максимална сърдечна честота въз основа на вашия профил и предишни измервания на сърдечната честота. Или задайте ръчно актуализиране на своята сърдечна честота и я въведете сами.
- **Нулир. на дневните данни**: Нулирайте данните за ежедневните упражнения.
- **Известие**: Прегледайте информацията от известието.
- **Настройки**: Конфигурирайте настройките за S Health.
- **Ръководс. за потребит.**: Вижте повече информация относно използването на тази функция.

Използване на функцията за треньор, докато се упражнявате в режим на бягане

Използвайте персонализираната услуга за треньор, за да се упражнявате безопасно и ефективно. Ще получите треньорски съвет в реално време, който ви дава насоки за безопасна и ефективна тренировка, поддържаща вашата физическа форма.

Свържете устройството към монитор за сърдечна честота, за да използвате функцията за треньор.

За да видите наличните монитори за сърдечна честота, чукнете ⋮ → **Настройки** → **Съвместими аксесоари** → **Упражнение**.

За функцията треньор

Функцията треньор използва технология от Firstbeat, за да осигури ръководство за персонализирани упражнения. Firstbeat използва анализ на Ефекта от тренировките (ET), който измерва натрупаното по време на тренировка физическо натоварване и оценява влиянието върху добрата физическа форма. Нивата на Ефекта от тренировките са базирани на физическия ви профил и сърдечната честота, записана докато тренирате. Вашето ниво на Ефект от тренировките се повишава, когато изпълнявате ефективно упражнение и функцията треньор използва Ефекта от тренировките, за да ви осигури обратна връзка.

Обраната връзка се осигурява от функцията чрез подкани като "ускорете", "поддържайте това темпо" и "забавете". Когато започнете да използвате функцията треньор за първи път, тя ще прецени подходящо за вас ниво на Ефект от тренировките на базата на вашия профил. Докато се упражнявате, тя ще анализира хронологията на вашите тренировки и ще осигури по-персонализирани насоки. Една типична тренировка може да започне с по-малка интензивност и рязко да увеличи интензивността си към края.

Посетете www.firstbeat.fi/te за повече информация.

FIRSTBEAT

Докато се упражнявате, мониторът за сърдечна честота може да не работи правилно ако устройството е изложено на обилна пот или позицията се промени.

1 Носете монитора за сърдечна честота.

2 На главния екран на упражненията чукнете → **Сканиране**.

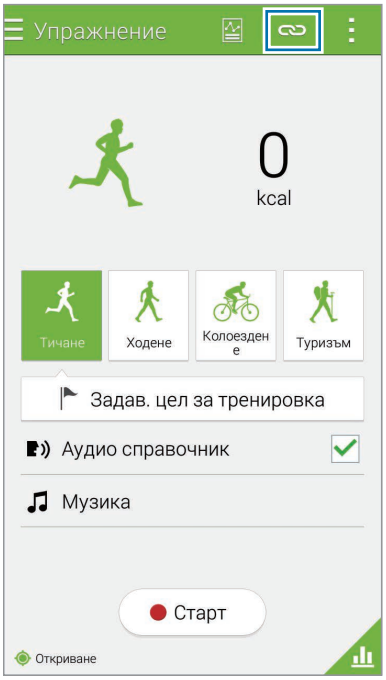

3 Изберете монитор за сърдечна честота от списъка с открити устройства.

4 Следвайте инструкциите на екрана, за да свържете монитора за сърдечна честота с вашето устройство.

5 След установяване на връзка чукнете **Тичане** на главния екран на упражненията.

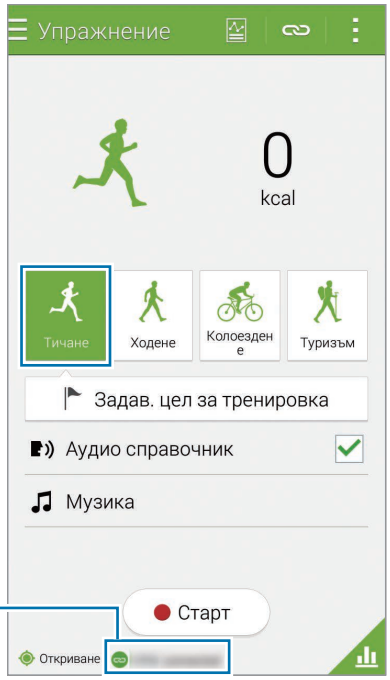

Вижте състоянието на връзката.

6 Чукнете **Задав. цел за тренировка** → **Цел за ефект на тренир.**

7 Чукнете **Автом.** в изскачащия прозорец, за да зададете максималната сърдечна честота автоматично.

Максималната сърдечна честота е най-бързата сърдечна честота, която може да се достигне чрез упражнения. Ако знаете максималната си сърдечна честота, въведете я ръчно. Ако зададете автоматично измерване на максималната сърдечна честота, устройството ще я изчисли, използвайки формулата "210 - 0,65 x възраст".

8 Задайте интензивността на упражнението и чукнете **Следващ**.

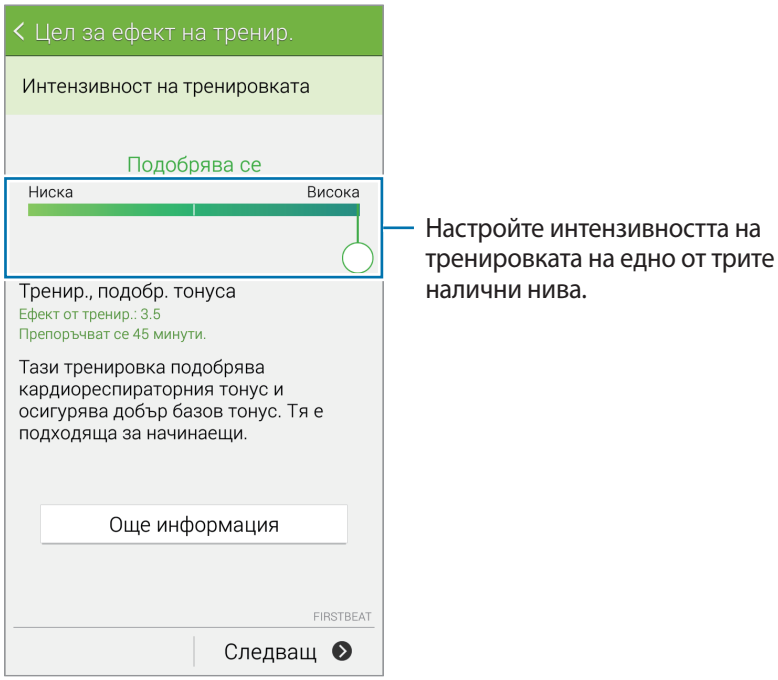
Цел за ефект на тренир.
Интензивност на тренировката
Подобрява се
Ниска
Висока
Настройте интензивността на тренировката на едно от трите налични нива.
Тренир., подобр. тонуса
Ефект от тренир.: 3.5
Препоръчват се 45 минути.
Тази тренировка подобрява кардиореспираторния тонус и осигурява добър базов тонус. Тя е подходяща за начинаещи.
Още информация
FIRSTBEAT
Следващ

9 Задайте продължителността на упражнението и чукнете **Готово**.

Ако зададете продължителността на упражнението като по-кратка от препоръчаната продължителност, интензивността ще се увеличи, за да постигнете Ефекта от тренировката.

10 На главния екран на упражнението активирайте или деактивирайте гласовия водач, изберете фонова музика и след това чукнете **Старт**.

11 Започнете да се упражнявате.

Ако по време на упражнението почувствате болка или дискомфорт, спрете незабавно и се консултирайте с медицинско лице.

12 За да спрете да се упражнявате, чукнете **Пауза** → **Стоп**.

13 Проверете продължителността, разстоянието и изгорените калории от упражнението и чукнете **Готово**, за да запазите информацията за упражнението на устройството.

Преглед на регистър за изгорените калории

Сравнете записите за изгорените от вас калории за даден период, като ги видите в графика.

На главния екран на упражнението чукнете .

Вижте дневниците за ежедневните си упражнения.
Отидете до екрана на менюто на S Health.
Упражнение
Вижте и управлявайте връзките с допълнителни устройства.
Час
Ден
Месец
Вижте почасови, дневни или месечни записи в графика.
Общо изгорени калории
Вижте изгорените от вас калории в графика.
Върнете се до предишния екран.

Записване на приема на храна

Запишете своя дневен прием на храна и управлявайте консумацията на калории.

1 Чукнете ☰ → **Храна**.

2 Чукнете + до храненето.

3 Въведете информацията за храненето и чукнете **Готово**.

- За да потърсите храна, чукнете **Търси** и я изберете от резултатите от търсенето.
- За да изберете от списък с храни, сортирани по категории, чукнете **Категория**.
- За да изберете от често консумираните храни, чукнете **Често**.
- За да изберете от списъка Моята храна, чукнете **Моята храна**.

4 Въведете допълнителна информация за храната и чукнете **Запази**.

Информацията за храната се записва като ваш прием на калории за храненето.

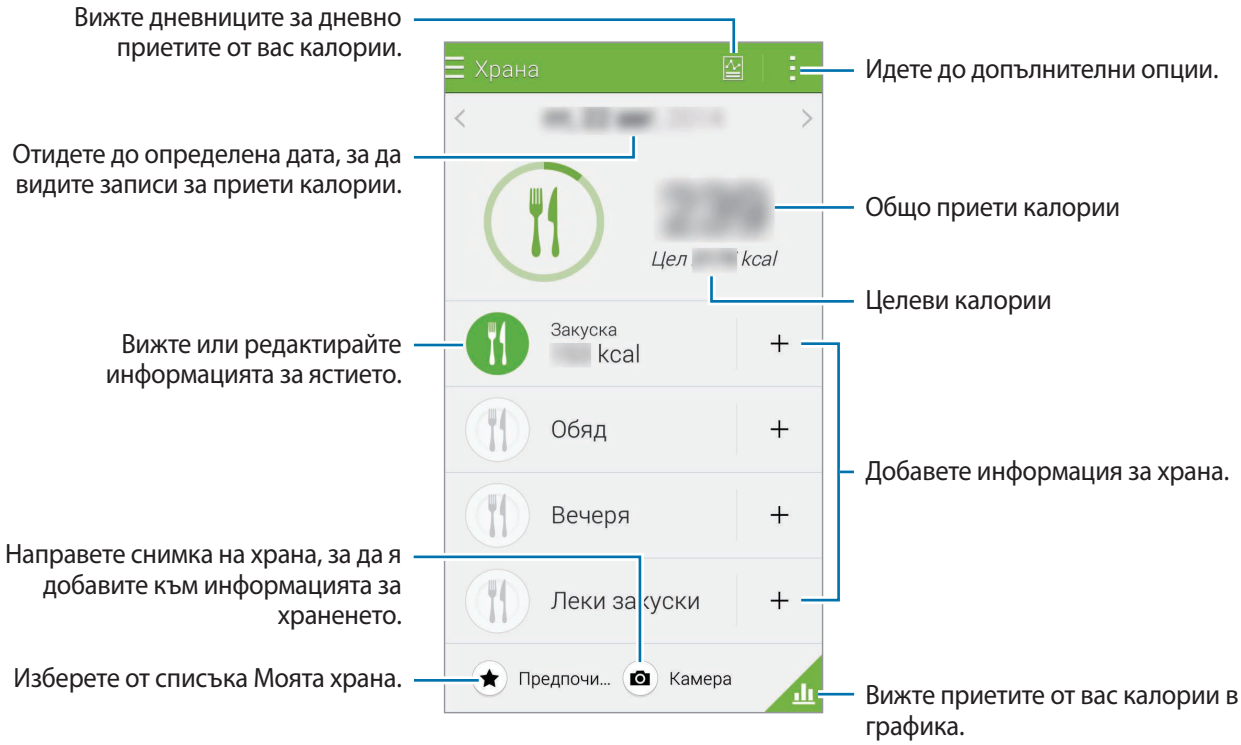

Чукнете ⋮ и използвайте следните функции:

- **Дневни цели за калории**: Променете целта за дневния прием на калории.
- **Моята храна**: Въведете често консумирани храни.
- **Нулир. на дневните данни**: Нулирайте данните за дневните приети калории.
- **Споделяне чрез**: Споделете текущата страница с други.
- **Настройки**: Конфигурирайте настройките за S Health.
- **Ръководс. за потребит.**: Вижте повече информация относно използването на тази функция.

Използвайте информация за калориите в **Храна** само за лична информация. Предоставените данни може да не са точни във всеки даден момент и подлежат на промяна. Информацията за някои храни може да се различава от действителното калорийно ниво.

Преглед на приети калории в графика

Сравнете записите за приетите от вас калории за даден период, като ги видите в графика.

На главния екран за храната чукнете .

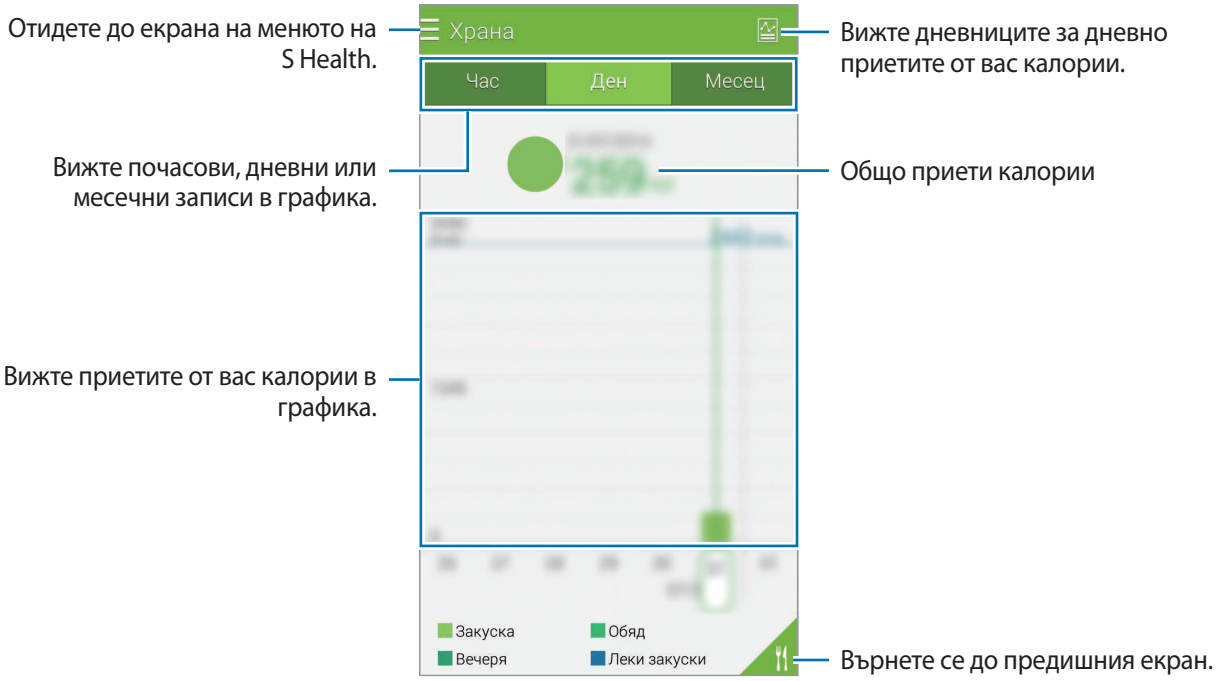

Въвеждане на информация за често консумирани храни

Запазете информацията за храни, които консумирате често. Можете бързо да актуализирате калорийния си прием чрез добавяне на запазена информация за храната, вместо да въвеждате информацията всеки път, когато я консумирате.

1 Чукнете + → **Моята храна**.

2 Чукнете **Добавяне на храна**, въведете името на храната и информацията за калориите ѝ и след това чукнете **Запази**.

3 Въведете изяденото от вас количество и чукнете **OK**.

Информацията за храната се добавя към списъка Моята храна.

4 За да запишете информация за приеманата храна от списъка с често консумирани храни, чукнете **Моята храна**, изберете добавената храна и чукнете **Готово**.

5 Чукнете **Запази**.

Управление на теглото

Записвайте информацията за вашето тегло и следете промените в него.

1 Чукнете ☰ → **Тегло**.

2 Чукнете **Актуализир.**

3 Въведете теглото си и чукнете **Запази**.

Когато промените данните за теглото си, устройството ги прилага към вашия профил.

Вижте регистри на дневното си тегло.
Вижте и управлявайте връзките с допълнителни устройства.
Тегло
Идете до допълнителни опции.
Отидете до определена дата, за да видите записи за теглото.
Информация за тегло
76.0
Информация за ръст
Височина
Обновете информацията за теглото си.
Актуализир.
Вижте записи за теглото в графика.

Чукнете ⋮ и използвайте следните функции:

- **Нулир. на дневните данни**: Нулирайте данните за ежедневното тегло.
- **Споделяне чрез**: Споделете текущата страница с други.
- **Настройки**: Конфигурирайте настройките за S Health.
- **Ръководс. за потребит.**: Вижте повече информация относно използването на тази функция.

Въвеждане на данни чрез използване на допълнителни устройства

Импортирайте информацията за теглото от свързаното устройство.

Чукнете → **Сканиране**, изберете устройство от списъка с намерени устройства. Следвайте инструкциите на екрана, за да свържете устройството с вашето устройство.

Нулиране на запис за теглото

За да нулирате записа за ежедневното тегло, чукнете ⋮ → **Нулир. на дневните данни** → **OK**.

Преглед на записаното ви тегло в графика

Сравнете записите за теглото ви за даден период, като ги видите в графика.

Чукнете на главния екран за тегло.

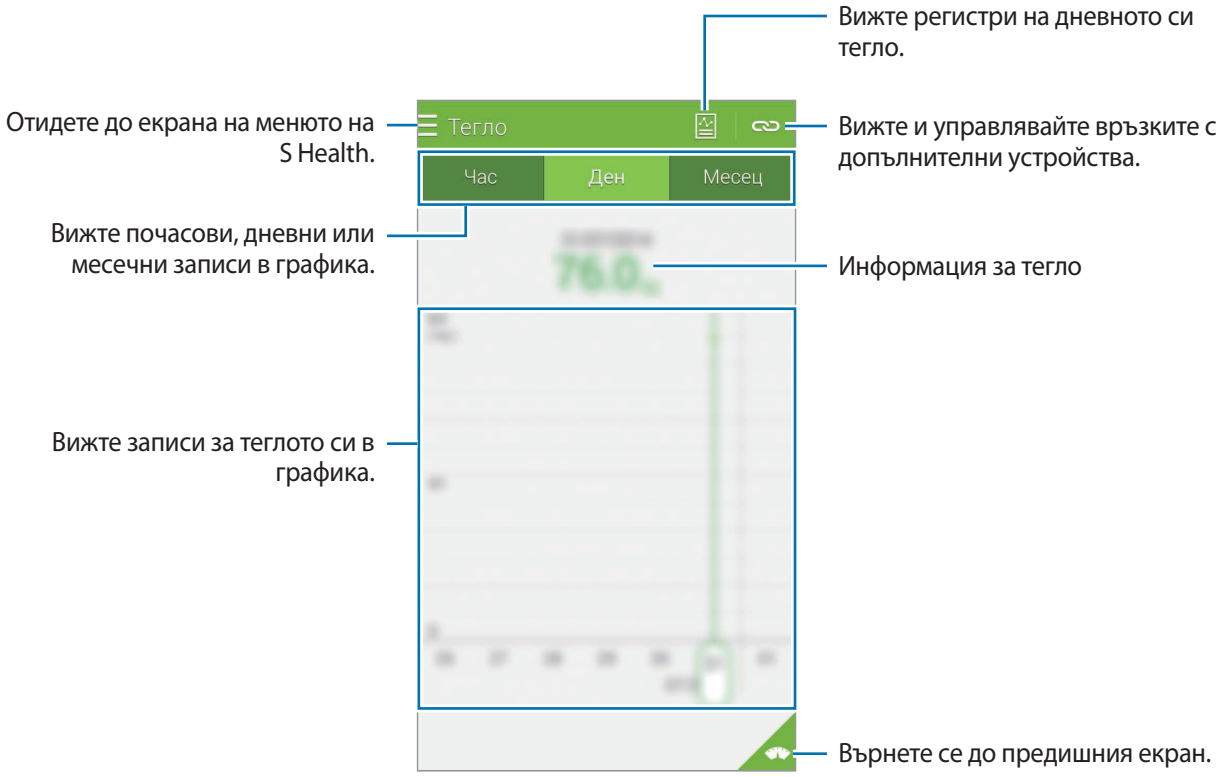
Вижте регистри на дневното си тегло.
Отидете до екрана на менюто на S Health.
Тегло
Вижте и управлявайте връзките с допълнителни устройства.
Час
Ден
Месец
Вижте почасови, дневни или месечни записи в графика.
Информация за тегло
Вижте записи за теглото си в графика.
Върнете се до предишния екран.

Инсталиране на допълнителни приложения за S Health

Можете да изтеглите и инсталирате различни приложения, които са съвместими с това приложение.

1 Чукнете ☰ → **Още приложения**.

2 Чукнете **Още** и изберете приложение.

3 Следвайте инструкциите на екрана и инсталирайте приложението.

Настройки на S Health

На главния екран на S Health чукнете ⋮ → **Настройки** и след това изберете една от следните опции:

- **Профил**: Редактирайте физическите си данни.
- **Акаунти**: Влезте в Samsung акаунта си, за да управлявате онлайн данните за S Health.
- **Парола**: Задайте PIN, за да заключите или отключите S Health.
- **Настройки за единици**: Задайте опции за единици.
- **Уведомяване**: Настройте устройството да извежда нови събития и постижения.
- **Моите аксесоари**: Вижте и управлявайте връзките с допълнителни устройства.
- **Съвместими аксесоари**: Вижте принадлежности, които са съвместими с устройството, или управлявайте свързани принадлежности.
- **Нулиране на данните**: Нулирайте данните за S Health.
- **Провери за актуализации**: Проверете текущата версия на S Health.
- **Правила и условия**: Вижте условията, включително политиката за запазване на личните данни и информация.
- **Относно S Health**: Вижте информация за S Health.

- Личната информация, събрана от S Health, може да бъде запазена в устройството само с информационна цел. Samsung не получава, съхранява или предава вашата лична информация. (Но ако влезете в своя Samsung акаунт от S Health, вашите данни може да се запазят на сървъра с цел архивиране на данни.) Може да се съхранява лична информация до постигането на тези цели. Можете да изтриете личните данни, съхранени в приложението S Health, с опцията за нулиране на данните в менюто за настройки или като деинсталирате приложението. Нулирането на данните ще изтрие информацията, съхранена на сървъра. За да изтриете данните, които сте споделили в социални мрежи или прехвърлили на устройства за съхранение, трябва да ги изтриете отделно.
- Вие носите пълна отговорност за неправомерното използване на данни, споделени в социални мрежи или прехвърлени на други потребители. Бъдете внимателни при споделянето на своите лични данни с други потребители.
- За да защитите своята лична информация, отворете главния екран на S Health, чукнете ⋮ → **Настройки** → **Парола**, отметнете **Задаване на парола** и задайте парола.
- Ако устройството е свързано към устройства за измерване, проверете протокола за комуникация, за да потвърдите извършването на действието. Ако използвате безжична връзка, като например Bluetooth или ANT+, устройството може да получи електронни смущения от други устройства. Избягвайте да използвате устройството близо до други устройства, предаващи радио вълни.
- Съдържанието, използвано в приложението S Health, може да се различава в зависимост от версията на софтуера на приложението. Услугите, предоставени с приложението, са предмет на промяна и отмяна на поддръжка без предизвестие.

Функции за защита

Режим на спешност

За режима на спешност

Използвайте този режим, за да удължите времето в режим на готовност на устройството, когато сте в аварийна ситуация. Когато този режим е активиран, яркостта на екрана се намалява и консумацията на батерията се понижава чрез забрана на някои функции. Също така можете да включите светкавицата, пуснете аларми и да изпратите в съобщение с информация за местоположението си на други хора.

Активиране на режима на спешност

Натиснете и задръжте бутона за включване и след това чукнете **Спешен режим**. Или на екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Помощ за безопасност** → **Спешен режим** и чукнете превключвателя **Спешен режим**, за да го активирате.

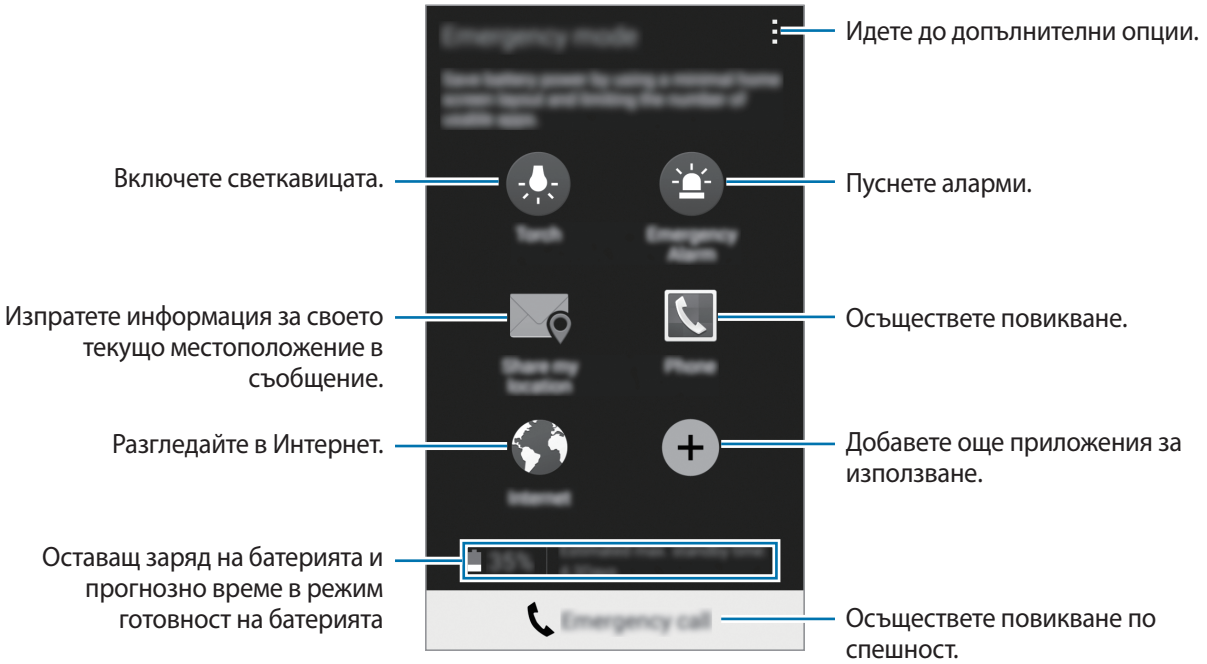
Идете до допълнителни опции.
Включете светкавицата.
Пуснете аларми.
Изпратете информация за своето текущо местоположение в съобщение.
Осъществете повикване.
Разгледайте в Интернет.
Добавете още приложения за използване.
Оставащ заряд на батерията и прогнозно време в режим готовност на батерията
Осъществете повикване по спешност.

Максималното прогнозно време в режим на готовност показва оставащото време, преди зарядът да се изчерпи, ако устройството не се използва. Времето в режим на готовност се различава в зависимост от настройките на вашето устройство и работните условия.

Деактивиране на режима на спешност

За да деактивирате режима на спешност, натиснете и задръжте бутона за включване и след това чукнете **Спешен режим**. Или чукнете ⋮ → **Деактивиране на Спешен режим**. Режимът на спешност се деактивира.

Съобщение за помощ

За съобщението за помощ

Можете да зададете предварително записи, на които да изпращате съобщение в спешна ситуация. Изпращайте съобщения на вашите основни записи, като бързо натиснете три пъти бутона за включване.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Помощ за безопасност**.

Добавяне на основни записи

1. На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Помощ за безопасност**.
2. Чукнете **Управление на основни контакти** → **Създаване на основен контакт**.
3. Чукнете **Създай запис** и въведете информация за записа или чукнете **Изберете от записи**, за да добавите съществуващ запис като основен запис.

Задаване на съобщения за помощ

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Помощ за безопасност** → **Изпращане на съобщения за помощ** и чукнете превключвателя **Изпращане на съобщения за помощ**, за да го активирате. Изберете съдържанието, което да включите в съобщенията за помощ.

Изпращане на съобщения за помощ

При спешен случай натиснете бързо три пъти бутона за включване. Устройство изпраща съобщения на вашите основни записи. Съобщенията съдържат информация за местоположението ви.

Известия за лоши метеорологични условия (Гео новини)

За известията за лоши метеорологични условия (гео новини)

Използвайте тази функция, за да получавате известия за лоши метеорологични условия близо до текущото ви местоположение.

- Функцията идентифицира вашето местоположение и ви дава информация за лоши атмосферни условия във вашата област. Предоставената информация може да се различава в зависимост от доставчика на услуги на текущото място.

  За да видите информация за лоши метеорологични условия и регионите и езиците, за които е налична тази информация, посетете www.samsung.com/geonews.
- За да получавате известия за лоши метеорологични условия, свържете устройството към Wi-Fi или мобилна мрежа.
- Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

Получаване на известия

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Помощ за безопасност** → **Гео новини** и чукнете превключвателя **Гео новини**, за да го активирате.

Изскачащи уведомления

Отметнете **Изскачащи прозор. за Гео новини**.

Устройството показва известията за лоши метеорологични условия в изскачащ прозорец. Можете да осъществите спешно повикване или да изпратите съобщения за помощ до предварително зададени записи от изскачащия прозорец.

Използване на визуалния елемент за гео новини

Можете да видите текущото си местоположение и информация за лоши атмосферни условия във вашия регион във визуалния елемент **Гео новини**.

На началния екран превъртете наляво и чукнете визуалния елемент **Гео новини**.

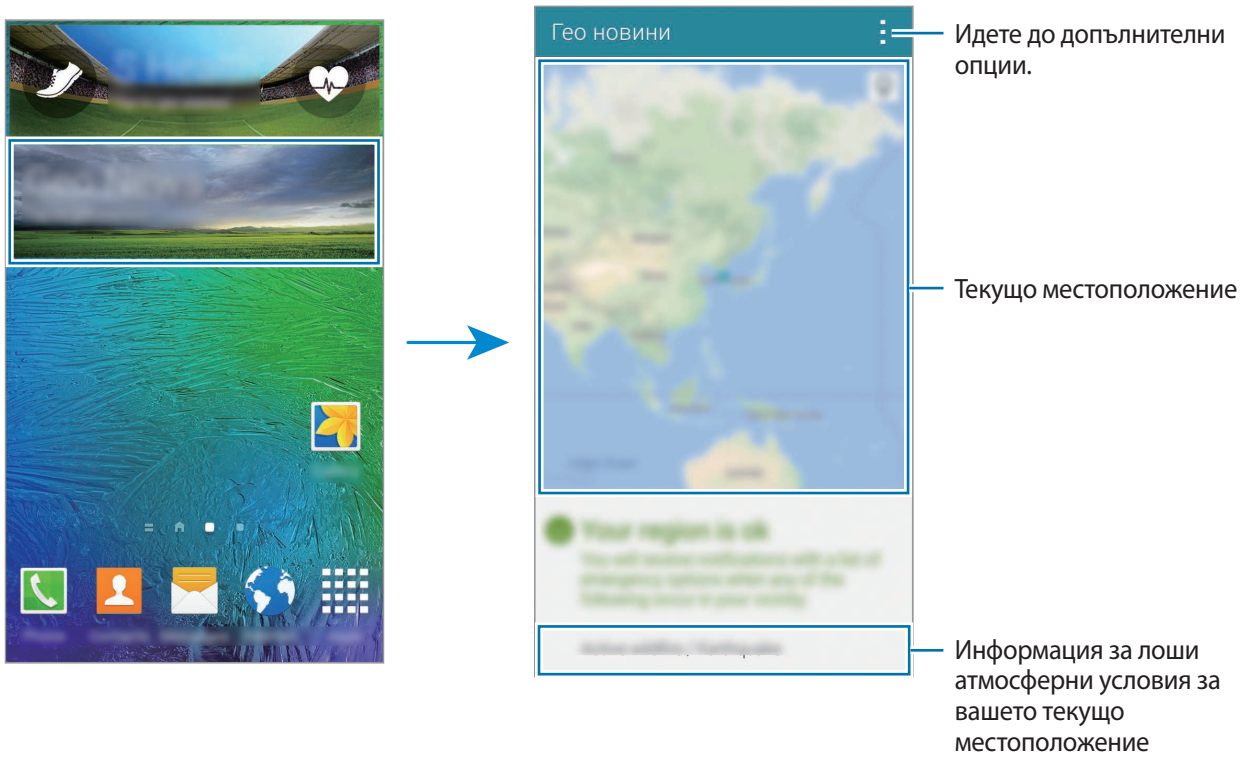
Гео новини
Идете до допълнителни опции.
Текущо местоположение
Информация за лоши атмосферни условия за вашето текущо местоположение

Полезни приложения и функции

S Finder

Използвайте това приложение, за да търсите съдържание на устройството. Можете да приложите различни филтри и да видите хронология на търсенето.

Отворете панела за уведомления и чукнете **S Finder**.

Търсене на съдържание

Чукнете полето за търсене и въведете ключова дума или чукнете и кажете ключова дума.

За да получите по-филтрирани резултати, чукнете и приложете филтри под полето за търсене.

За да актуализирате списъка с резултатите от търсенето, чукнете → **Обновяване**.

Можете да зададете параметрите на търсене, използвайки наличните филтри, или да изберете категории за търсене. Чукнете → **Настройки** → **Изберете филтри** или **Избер. катег. за търсене**.

Управление на хронологията на търсене

Можете да видите или да изтривате минали търсения. Изберете елемент от минало търсене, за да повторите търсенето отново.

За да изтриете хронологията на търсене, чукнете → **Настройки** → **Изтриване на хронологията**, изберете ключови думи за търсене и чукнете **ОК**.

За да настроите устройството да не запазва хронологията на търсене, чукнете → **Настройки** и махнете отметката от **Записв. хрон. на търсене**.

S Planner

Стартиране на S Planner

Използвайте това приложение, за да управлявате събития и задачи.

Чукнете **S Planner** на екрана с приложения.

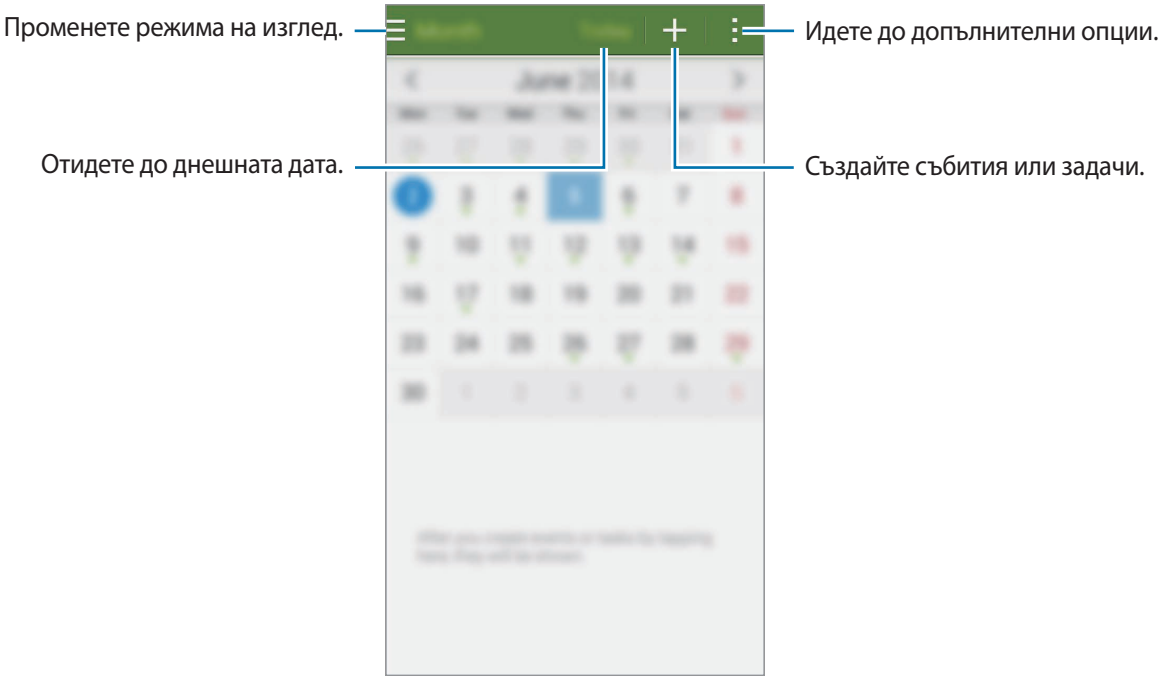

Чукнете ⋮ и използвайте следните:

- **Отиди на**: Идете до определена дата.
- **Изтрий**: Изтрийте събития или задачи.
- **Търсене**: Търсете събития или задачи.
- **Календари**: Изберете календари за показване.
- **Синхр.**: Синхронизирайте събития и задачи със своите акаунти.
- **Настройки**: Променете настройките за S Planner.

Създаване на събития или задачи

1 Чукнете **S Planner** на екрана с приложения.

2 Чукнете +. Или изберете дата без събития или задачи и чукнете дата та отново.

3 Изберете или събитие, или задача, и въведете данни.

- **Добавяне на събитие**: Задайте начална и крайна дата за събитието. Можете да зададете допълнителна настройка за повтаряне.
- **Добавяне на задача**: Добавете задача, която да изпълните на определена дата. Можете да зададете допълнителна настройка за приоритет.

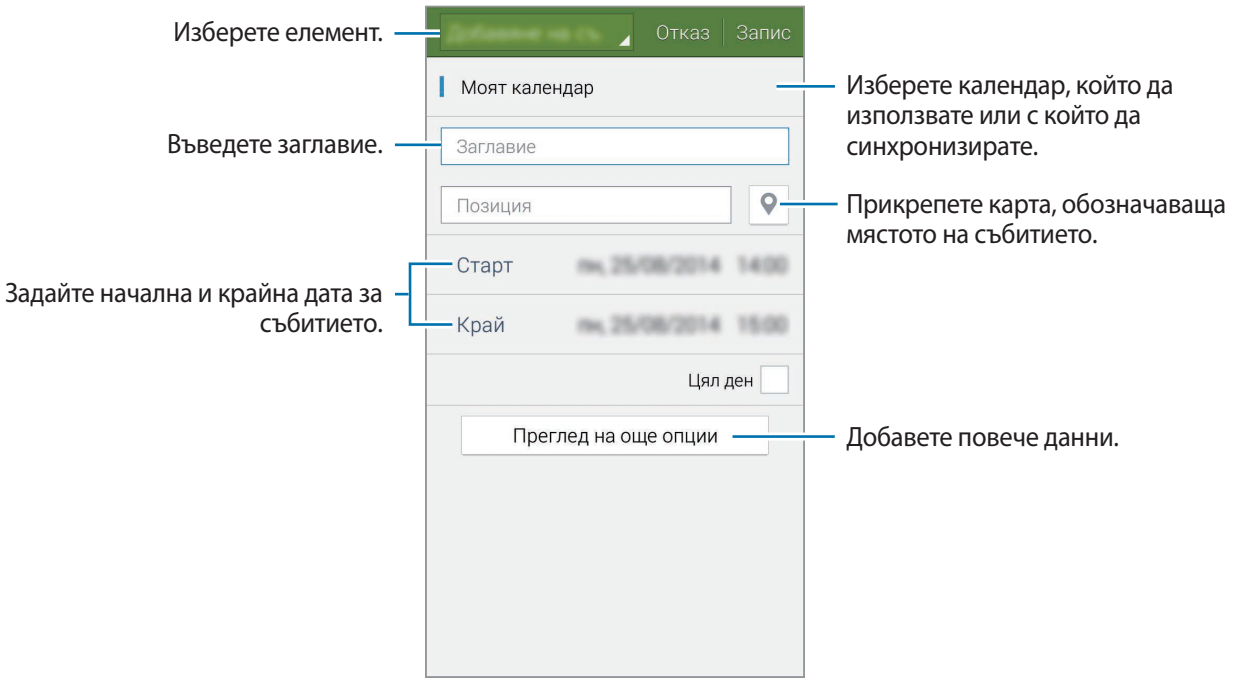

4 Чукнете **Запис**, за да запазите събитието или задачата.

Синхронизиране на събития и задачи с вашите акаунти

Чукнете **S Planner** на екрана с приложения.

За да синхронизирате събития и задачи с вашите акаунти, чукнете ⋮ → **Синхр.**

За да добавите акаунти, с които да синхронизирате, чукнете ⋮ → **Календари** → **Добавяне на акаунт**. След това изберете акаунт, с който да синхронизирате, и влезте в него. След добавяне на акаунт до името на акаунта се показва зелен кръг.

За да промените опциите за синхронизиране на акаунта, отворете екрана с приложения, чукнете **Настройки** → **Акаунти** и изберете услуга за акаунти.

Изтриване на събития или задачи

Чукнете **S Planner** на екрана с приложения.

За да изтриете събития или задачи, чукнете ⋮ → **Изтрий**, изберете събития и задачи и чукнете **Готово** → **OK**.

За да изтриете събитие или задача, докато ги гледате, чукнете 🗑 → **OK**.

За да маркирате задача като завършена, чукнете дата със задача в нея и отметнете завършената задача.

Споделяне на събития или задачи

Чукнете **S Planner** на екрана с приложения.

За да споделите събитие или задача, докато ги гледате, чукнете ⋮ → **Споделяне чрез** и изберете метод на споделяне.

S Voice

За S Voice

Използвайте това приложение, за да командвате устройството чрез глас да извършва различни функции.

Чукнете **S Voice** на екрана с приложения. Или натиснете бутона за начален екран два пъти.

За да деактивирате достъпа, като натиснете бутона за начален екран, чукнете ⋮ → **Settings** и махнете отметката от **Open via the home key**.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Настройка на езика

Чукнете ⋮ → **Settings** → **Language**, след което изберете език.

Избраният език се прилага само към **S Voice**, а не към езика, показан на устройството.

Използване на S Voice

Когато стартирате **S Voice**, устройството започва разпознаване на гласа и иконата на микрофона става червена.

Изречете гласова команда.

Ако кажете команда и устройството я разпознае, иконата на микрофона в долната част на екрана премигва в зелено. След това устройството изпълнява командата.

Съвети за по-добро разпознаване на гласа:

- Говорете отчетливо.
- Говорете на тихи места.
- Не използвайте обидни или жаргонни думи.
- Избягвайте да говорите с диалектен акцент.

Възможно е устройството да не разпознае вашите команди или да изпълни нежелани операции, в зависимост от околната среда или начина ви на говорене.

Събуждане на S Voice, докато е в режим на готовност

Ако S Voice не се използва за определен период от време, той автоматично превключва в режим на готовност.

Чукнете иконата на микрофона или кажете "Hi Galaxy" на устройството, за да възобновите използването на гласово разпознаване.

Промяна на командата за събуждане

Можете да промените командата за събуждане от "Hi Galaxy". Командата за събуждане се използва за стартиране на **S Voice**, когато устройство е в режим на готовност.

Чукнете ⋮ → **Settings** → **Voice wake-up** → **Set wake-up command**.

Деактивиране на гласова обратна връзка

Чукнете ⋮ → **Disable Voice feedback**. Устройството спира да предоставя гласова обратна връзка, когато изговаряте команди.

Коригиране на нежелани гласови команди

Можете да редактирате гласовите команди, ако устройството не ги разпознае правилно.

За да редактирате гласова команда, чукнете последното балонче с реч, което съдържа изречения текст и редактирайте текста с клавиатурата.

Часовник

Аларма

На екрана с приложения чукнете **Часовник** → **Аларма**.

Настройка на аларми

Чукнете + в списъка с аларми, задайте час на алармата, изберете дните, в които да се повтаря алармата, задайте различни опции и чукнете **Запази**. За да активирате или деактивирате аларми, чукнете до алармата в списъка с аларми.

- **Дрямка**: Настройте интервал и брой повторения на алармата след зададения час.
- **Умна аларма**: Задайте час и тон за умната аларма. Умната аларма стартира при ниска сила на звука няколко минути преди включване на предварително зададена аларма. Силата на звука на умната аларма се усилва постепенно, докато я изключите или докато иззвъни предварително зададената аларма.

Спиране на аларми

Плъзнете ✕ извън големия кръг, за да спрете алармата. Ако предварително сте включили опцията дрямка, плъзнете zZ извън големия кръг, за да повторите алармата след определен период от време.

Изтриване на аларми

Чукнете ⋮ → **Изтриване**, изберете аларми и чукнете **Готово**.

Световен часовник

На екрана с приложения чукнете **Часовник** → **Световен часовник**.

Създаване на часовници

Чукнете + и въведете име на град или изберете такъв от списъка с градове.

За да приложите лятно часово време, чукнете и задръжте часовника и след това чукнете .

Изтриване на часовници

Чукнете ⋮ → **Изтриване**, изберете часовници и чукнете **Готово**.

Хронометър

На екрана с приложения чукнете **Часовник** → **Хронометър**.

Чукнете **Старт**, за да засечете време. Чукнете **Обик.**, за да запишете време на обиколка.

Чукнете **Стоп**, за да спрете да броенето. За да изтриете продължителност на обиколка, чукнете **Нулиране**.

За да настроите устройството да затъмнява екрана по време на обиколките, чукнете ⋮ → **Настройки** → **Поддърж. екрана затъмнен**.

Таймер

На екрана с приложения чукнете **Часовник** → **Таймер**.

Настройте продължителност и чукнете **Старт**.

Плъзнете ✕ извън големия кръг, когато алармата се включи.

За да промените настройките на тона на звънене на алармата, чукнете ⋮ → **Настройки**.

Калкулатор

Използвайте това приложение за елементарни или сложни изчисления.

Чукнете **Калкулатор** на екрана с приложения.

Завъртете устройството в пейзажен изглед, за да използвате инженерния калкулатор. Ако **Въртене на екр.** е изключено, чукнете ⋮ → **Инженерен калкулатор**.

За да видите хронология на направените изчисления, чукнете ⌄, за да скриете клавиатурата.

За да изчистите хронологията, чукнете ⌄ → **Изтриване на хронология**.

Записка

Използвайте това приложение, за да създавате записки и да ги организирате по категория.

Чукнете **Записка** на екрана с приложения.

Съставяне на записки

Чукнете + на екрана със записки и въведете записка. Докато съставяте записка, използвайте една от следните опции:

- : Създайте или задайте категория.
- : Вмъкнете изображения.
- : Направете запис на глас, който да вмъкнете.

За да запазите записката, чукнете **Запази**.

За да редактирате записка, чукнете записка, след което чукнете съдържанието на записката.

Търсене на записки

Чукнете 🔍 в списъка със записки и въведете ключова дума, за да търсите записки, включващи ключовата дума.

Добавяне и управление на категории

Създайте категории, за да сортирате и управлявате своите записки.

В списъка със записки чукнете ☰ → **Управление на категории**.

За да добавите нова категория, чукнете +, въведете име за категорията и чукнете **ОК**.

За да изтриете категория, чукнете — до категорията.

За да преименувате категория, чукнете и задръжте име на категорията, въведете ново име за категорията и чукнете **Ново име**.

За да промените реда на категориите, чукнете ⠿ до категория и я плъзнете нагоре или надолу до ново място.

Достъп до допълнителни опции

Можете да отидете на допълнителни опции в списъка със записки и докато преглеждате записки.

В списъка със записки чукнете ⋮ и използвайте следните опции:

- **Избор**: Изберете записки, за да приложите опции.
- **Изтриване**: Изтрийте записки.
- **Акаунт**: Синхронизирайте записки с вашия Samsung акаунт.

Докато разглеждате записка, чукнете ⋮ и използвайте една от следните опции:

- **Изтриване**: Изтрийте записката.
- **Споделяне с**: Споделете записката с други.
- **Печат**: Отпечатайте записката, като свържете устройството с принтер. Вижте Мобилно принтиране за повече информация.

Диктофон

Записване на гласови бележки

Чукнете **Диктофон** на екрана с приложения.

Чукнете , за да стартирате записа. Говорете в микрофона. Чукнете , за да поставите записа на пауза. За да отмените записа, чукнете . Чукнете , за да приключите записа.

Докато записвате гласова записка, чукнете , за да въведете показалец.

За да настроите устройството да отстранява фоновия шум, чукнете → **Настройки** и отметнете **Потискане на шума**.

Запазване на файлове с контекстуални тагове

Добавете контекстуални тагове, като местоположение или дати, към имената на файловете, когато запазвате гласова бележка.

Чукнете → **Настройки** и поставете отметка до **Контекстно име на файл**. Устройството добавя датата на записване към името на файла. За да добавите местоположението на записване на гласовата бележка, чукнете → **Настройки** и отметнете **Тагове на местоположение**.

Възпроизвеждане на гласови бележки

Чукнете **Диктофон** на екрана с приложения.

Чукнете ☰ и изберете гласовата записка, която искате да възпроизведете.

- ✂ : Изрежете гласовата бележка.
- A B : Задайте част от гласовата бележка, която да се повтаря.
- x1.0 : Променете скоростта на възпроизвеждане.
- : Пропуснете тиха част в гласовата бележка.
- : Вмъкнете показалци в гласовата бележка.
- ⏸ / ▶ : Направете пауза или възобновете възпроизвеждането.
- ⏮ / ⏭ : Прескочете до предишната или следваща гласова бележка.

Използване на списъка с показалци

Можете да маркирате специфични точки в гласова бележка с показалци. Всеки показалец се маркира с икона на показалец в гласовата бележка.

За да видите подробности за показалеца, докато възпроизвеждате гласова бележка, чукнете ⋮ → **Показалци**. Изберете показалец от списъка с показалци, за да възпроизвеждате гласови бележки от тази позиция.

Управление на гласови бележки

На екрана с приложения чукнете **Диктофон** → ☰.

Чукнете 🔍, за да търсите гласови бележки.

Чукнете 🗑, за да изтриете гласови бележки.

Чукнете ⋮ и изберете едно от следните:

- **Избор**: Изберете гласови бележки, за да приложите опции.
- **Сортирай по**: Променете метода на сортиране.
- **Филтриране по категория**: Вижте бележки, филтрирани по категория.
- **Редактиране на категории**: Добавете, изтрийте или преименувайте категории.
- **Настройки**: Променете настройките на записващата функция.

Преименуване на гласови бележки

Чукнете и задръжте гласовата бележка, чукнете ⋮ → **Преименуване**, въведете ново име за гласовата бележка и чукнете **OK**.

Управление на категории

Чукнете ⋮ → **Редактиране на категории** → +, въведете име на категория, изберете цвят и чукнете **Готово**.

За да промените или припишете категории към гласовата бележка, в списъка с гласови бележки чукнете и задръжте гласовата бележка. След това чукнете ⋮ → **Промяна на категорията** и изберете категорията.

За да филтрирате гласови бележки по категория, чукнете ⋮ → **Филтриране по категория** и изберете категорията.

Dropbox

Използвайте това приложение, за да съхранявате и споделяте файлове с други потребители чрез облаковата услуга за съхранение на Dropbox. Когато запаметите файлове в Dropbox, вашето устройство автоматично синхронизира с уеб сървъра и всички други устройства, които имат инсталиран Dropbox.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Чукнете **Dropbox** на екрана с приложения.

Когато включите устройството за пръв път или след извършване на нулиране на данните, следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройките.

Използвайте следните функции:

- : Качете или отворете файлове. Чукнете ⋮ → **Upload here**, за да качите файлове.
- : Вижте качените снимки или видеоклипове. Чукнете ☑, за да споделите или изтриете файлове или да създадете албуми.
- ★ : Отворете файлове в списъка с предпочитани.
- : Вижте уведомления.

Flipboard

Използвайте това приложение, за да преглеждате на живо актуализации в социалните мрежи и новини в персонализиран формат списание.

Чукнете **Flipboard** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Когато включите устройството за пръв път или след извършване на нулиране на данните, следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройките.

На главния екран на Flipboard изберете от различните новинарски статии и абонаменти.

Редактиране на абонаменти

На главния екран на Flipboard чукнете → **My Flipboard**, за да видите своите абонаменти.

За да изтриете абонаменти или да промените тяхното местоположение, чукнете и задръжте елемент. След това плъзнете елемента до кошчето или до ново местоположение.

За да добавите нови абонаменти, чукнете , изберете абонамент от **DISCOVER MORE** и чукнете .

Създаване на персонализирани списания

Запазете разнообразно съдържание чрез създаване на свое списание за четене по-късно или за споделяне с други.

Докато четете съдържание, чукнете , за да създадете списание. Можете да създадете ново списание или да запазите избраното съдържание в съществуващо списание.

За да прегледате своите списания, чукнете → **My Flipboard**.

За да видите помощна информация, чукнете → **My Flipboard** → → **Help & Feedback**. Можете да посетите сайта на Flipboard за повече информация.

Фенерче

Използвайте този визуален елемент, за да включите или изключите светкавицата, за да подобрите видимостта.

За да го добавите към началния екран, отворете началния екран чукнете и задръжте празна област, чукнете **Виз. елементи**, чукнете и задръжте визуалния елемент **Фенерче** и го плъзнете към началния екран.

Чукнете визуалния елемент **Фенерче** на началния екран, за да го включите или изключите.

Лупа

Използвайте това приложение, за да увеличите текст или обекти със задната камера.

За да го добавите към началния екран, отворете началния екран чукнете и задръжте празна област, чукнете **Виз. елементи**, чукнете и задръжте визуалния елемент **Лупа** и го плъзнете към началния екран.

Чукнете визуалния елемент **Лупа** на началния екран.

Чукнете + или −, за да регулирате увеличението.

За да фокусирате в центъра на екрана, чукнете . Можете също да регулирате фокуса ръчно, като чукнете там, където искате да фокусирате.

За да включите светкавицата, за да видите текст или обекти на тъмни места, чукнете .

За да направите снимка на текст или обекти, чукнете .

Google apps

Google осигурява развлекателни, социално-мрежови и бизнес приложения. За достъп до някои приложения може да е необходим Google акаунт. Вижте Настройка на акаунти за повече информация.

За да видите повече информация за приложението, отворете главния екран на всяко от приложенията и чукнете ⋮ → **Помощ**.

Някои приложения може да не са налични или да са с различни надписи в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Chrome

Търсете информация и разглеждайте страници.

Google Mail

Изпращайте или получавайте имейли чрез услугата Google Mail.

Google+

Споделяйте вашите новини и следвайте актуализации, споделени от вашето семейство, приятели и други. Можете също и да архивирате своите фотографии, видеоклипове и други.

Карти

Откривайте вашето местоположение на картата, търсете местоположение и преглеждайте информация за различни места.

Google Play Музика

Откривайте, слушайте и споделяйте музика на вашето устройство.

Google Play Филми

Гледайте видеоклипове, запазени на вашето устройство и изтегляйте разнообразно съдържание за гледане от **Google Play Магазин**.

Google Play Книги

Изтегляйте различни книги от **Google Play Магазин** и ги четете.

Google Play Павилион

Четете новини и списания, които ви интересуват, на едно удобно място.

Play Игри

Изтегляйте игри от **Google Play Магазин** и ги играйте с други.

Диск

Съхранявайте своето съдържание в облака, получавайте достъп до него отвсякъде и го споделяйте с други.

YouTube

Гледайте или създавайте видеоклипове и ги споделяйте с други.

Снимки

Управлявайте снимки, албуми и видеоклипове, които сте запазили на устройството и сте качили в **Google+**.

Hangouts

Провеждайте чат с вашите приятели поотделно или в група, и използвайте снимки, емотикони и видеоповиквания, докато общувате.

Google

Търсете бързо за елементи в Интернет или вашето устройство.

Гласово търсене

Търсете бързо за елементи чрез произнасяне на ключова дума или фраза.

Настройки за Google

Конфигурирайте настройки за някои функции, предоставени от Google.

Свързване с други устройства

Bluetooth

За Bluetooth

Bluetooth създава пряка безжична връзка между две устройства на къси разстояния. Използвайте Bluetooth, за да обменяте данни или медийни файлове с други устройства.

- Samsung не носи отговорност за загуби, прекъсвания или неоторизирано използване на данни, изпратени или получени чрез Bluetooth.
- Трябва винаги да сте сигурни, че споделяте и изпращате данни с устройства, на които вярвате и които са подходящо защитени. В случай, че между устройствата има препятствия, оперативното разстояние може да бъде намалено.
- Някои устройства, особено онези, които не са тествани и одобрени от Bluetooth SIG, може да се окажат несъвместими с вашето.
- Не използвайте Bluetooth функцията за нелегални цели (например, пиратски копия на файлове или нелегално подслушване на комуникация с търговски цели).

  Samsung не носи отговорност за последствията от незаконното използване на Bluetooth функцията.

Сдвояване с други Bluetooth устройства

1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Bluetooth**, чукнете превключвателя **Bluetooth**, за да го активирате и чукнете **Сканиране**.

Изброяват се откритите устройства.

За да настроите устройствата като видими за други устройства, чукнете името на устройството.

2 Изберете устройство, с което да се сдвоите.

Ако вашето устройство се е сдвоявало с устройството преди, чукнете името на устройството, без да потвърждавате автоматично генерирания ключ.

Ако устройството, с което искате да се сдвоите, не е в списъка, поискайте това устройство да включи опцията си за видимост.

3 Приемете заявката за упълномощаване на Bluetooth и на двете устройства, за да потвърдите.

Изпращане и получаване на данни

Много приложения поддържат прехвърляне на данни чрез Bluetooth. Можете да споделяте данни, като записи или медийни файлове, с други Bluetooth устройства. Следните действия са пример за изпращане на изображение към друго устройство.

Изпращане на изображение

1 На екрана с приложения чукнете **Галерия**.

2 Изберете изображение.

3 Чукнете → **Bluetooth** и изберете устройство, към което да се прехвърли изображението.

Ако устройството, с което искате да се сдвоите, не е в списъка, поискайте това устройство да включи опцията си за видимост. Или настройте своето устройство като видимо за други устройства.

4 Приемете заявката за упълномощаване на Bluetooth на другото устройство.

Получаване на изображение

Когато друго устройство ви изпрати изображение, приемете заявката за упълномощаване на Bluetooth. Полученото изображение се запазва в папка **Галерия** → **Download**.

Раздвояване на Bluetooth устройства

1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Bluetooth**.

Устройството показва сдвоените устройства в списъка.

2 Чукнете ⚙ до името на устройството, за да го раздвоите.

3 Чукнете **Отделяне**.

Wi-Fi Direct

За Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct свързва устройства директно чрез Wi-Fi мрежа, без да е нужна точка за достъп.

Свързване на други устройства

1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Wi-Fi** и чукнете превключвателя **Wi-Fi**, за да го активирате.

2 Чукнете ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

Изброяват се откритите устройства.

3 Изберете устройство, с което да се свържете.

За да се свържете с няколко устройства, чукнете ⋮ → **Мултивръзка**.

За да промените името на устройството, чукнете ⋮ → **Преименуване на устройството**.

4 Приемете заявката за упълномощаване на Wi-Fi Direct на другото устройство за потвърждение.

Изпращане и получаване на данни

Можете да споделяте данни, като записи или медийни файлове, с други устройства. Следните действия са пример за изпращане на изображение към друго устройство.

Изпращане на изображение

1 На екрана с приложения чукнете **Галерия**.

2 Изберете изображение.

3 Чукнете → **Wi-Fi Direct** и изберете устройство, към което да се прехвърли изображението.

4 Приемете заявката за упълномощаване на Wi-Fi Direct на другото устройство.

Получаване на изображение

Когато друго устройство ви изпрати изображение, приемете заявката за упълномощаване на Wi-Fi Direct. Полученото изображение се запазва в папка **Галерия** → **Download**.

Край на връзката на устройството

1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Wi-Fi**.

2 Чукнете ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

Устройството показва свързаните устройства в списъка.

3 Чукнете **Край на връзката** → **OK**, за да прекъснете връзката между устройствата.

NFC

За NFC

Вашето устройство ви позволява да четете NFC тагове (за комуникация от близки разстояния), които съдържат информация относно продукти. Можете да използвате тази функция и за да правите плащания и да купувате билети за транспорт или събития, след като изтеглите необходимите приложения.

Батерията съдържа вградена NFC антена. Внимавайте при работа с батерията, за да избегнете повреждане на NFC антената.

Използване на NFC функцията

Използвайте NFC функцията за изпращане на изображения или записи до други устройства и четене на продуктова информация от NFC тагове. Ако поставите SIM или USIM карта с функция за плащане, можете да използвате устройството за удобно извършване на плащания.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **NFC** и чукнете превключвателя **NFC**, за да го активирате. Или отворете панела за бързи настройки и чукнете **NFC**, за да го активирате.

Поставете NFC антената на гърба на устройството ви в близост до NFC таг. Информацията от тага се появява на дисплея ви.

Потвърдете, че екранът на устройството не е заключен. В противен случай устройството няма да чете NFC тагове или да получава данни.

Покупка с NFC функцията

Преди да можете да използвате NFC функцията, за да правите плащания, трябва да се регистрирате за мобилната услуга за плащане. За да се регистрирате или да получите повече информация за услугата, свържете се с мобилния си оператор.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **NFC** и чукнете превключвателя **NFC**, за да го активирате. Или отворете панела за бързи настройки и чукнете **NFC**, за да го активирате.

Допрете NFC антената на гърба на устройството ви към NFC четец за карти.

За да зададете приложение за плащане по подразбиране, чукнете **Чукване и плащане** и изберете приложение.

Списъкът с услуги за плащане може да не включва всички налични приложения за плащане.

Изпращане на данни

Използвайте функцията Android Beam, за да изпращате данни, като уеб страници и записи, на устройства с активиран NFC.

1. На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **NFC** и чукнете превключвателя **NFC**, за да го активирате. Или отворете панела за бързи настройки и чукнете **NFC**, за да го активирате.
2. Чукнете **Android Beam** и чукнете превключвателя **Android Beam**, за да го активирате.
3. Изберете елемент и допрете NFC антената на другото устройство до NFC антената на вашето устройство.
4. Когато на екрана се появи **Докоснете за изпрашане с beam.**, чукнете екрана на устройството, за да изпратите елемента.

S Beam

Използвайте тази функция, за да изпращате данни като видеоклипове, изображения и документи.

1 Активирайте функцията S Beam на приемащото устройство.

2 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **NFC** и чукнете превключвателя **NFC**, за да го активирате. Или отворете панела за бързи настройки и чукнете **NFC**, за да го активирате.

3 Чукнете **S Beam** и чукнете превключвателя **S Beam**, за да го активирате.

4 Изберете файл и допрете NFC антената на другото устройство до NFC антената на вашето устройство.

5 Когато на екрана се появи **Докоснете за изпрашане с beam.**, чукнете екрана на устройството, за да изпратите файла.

- Не изпращайте данни със защитени авторски права чрез S Beam. Неспазването на това правило може да доведе до нарушаване на закона за авторското право. Samsung не носи отговорност за нанесени щети от незаконната употреба на защитени с авторско право данни.
- Ако двете устройства се опитват да изпращат информация едновременно, прехвърлянето на файлове може да не се осъществи.

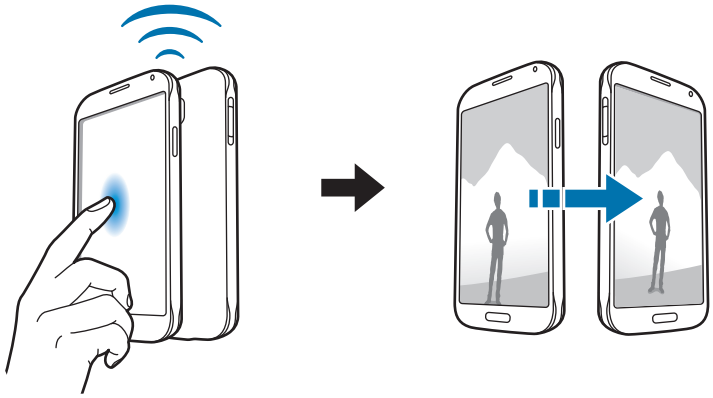

Бързо свързване

За бързото свързване

Използвайте тази функция за лесно търсене и свързване с устройства в близост. Можете също удобно да споделяте съдържание, запазено на вашето устройство, с компютри.

- Методите за свързване може да са различни в зависимост от типа на свързаните устройства или споделеното съдържание.
- Името на устройството може да е различно в зависимост от Bluetooth устройствата, с които се сдвоявате. Например името на устройството може да се покаже като BT MAC.

Преди да използвате тази функция

- При свързване с устройство, което поддържа функцията Бързо свързване, включете екрана на устройството, за да го направите откриваемо.
- При свързване на устройство, което не поддържа функцията Бързо свързване, уверете се че функцията Wi-Fi Direct или Bluetooth е активирана.

Свързване на други устройства

1 Отворете панела за известия и чукнете **Бързо свързване**.

Когато панелът се отвори, функциите Wi-Fi и Bluetooth се активират автоматично и устройството търси устройства наблизо.

2 Изберете устройство, с което да се свържете.

Следващите стъпки може да се различават в зависимост от свързаното устройство. Следвайте инструкциите на екрана, за да осъществите връзката между устройствата.

За да позволите на устройства в близост да търсят вашето устройство и да се свързват с него, чукнете ⋮ → **Винаги готово за свързване** и чукнете превключвателя **Винаги готово за свързване**, за да го активирате.

Повторно търсене на устройства

Ако желаното устройство не се появи в списъка, потърсете го.

Чукнете ↻ и изберете устройството от списъка с открити устройства.

Прекратяване на връзката с устройства

За да деактивирате функцията Бързо свързване, чукнете ⌄ в горната част на екрана. Или чукнете ↩.

Споделяне на съдържание

Споделете съдържание със свързаните устройства.

1 Отворете панела за известия и чукнете **Бързо свързване**.

2 Изберете устройство от списъка с открити устройства.

3 Изберете медийна категория.

4 Изберете съдържанието, което да споделите, и чукнете **Готово**.

Вашето устройство изпраща съдържанието към свързаните устройства.

Присъединяване към Group Play

Споделете съдържание с други устройства чрез функцията Group Play. Инсталирайте приложението Group Play и на двете устройства. Можете да свалите приложението от **GALAXY Apps** или **Google Play Магазин**.

1 Отворете панела за известия и чукнете **Бързо свързване**.

2 Изберете устройство от списъка с открити устройства.

В списъка се появяват само устройствата, приемащи Group Play сесии.

3 Изберете Group Play сесия, към която да се присъедините.

4 Следвайте инструкциите на екрана, за да осъществите връзката между устройствата.

Преглед на съдържанието на компютри

Стартирайте приложението Samsung Link, за да използвате съдържание, запазено на дистанционно свързани компютри. За да използвате тази функция, влезте в своя Samsung акаунт. Инсталирайте приложението Samsung Link и на двете устройства. Можете да свалите приложението от **GALAXY Apps** или **Google Play Магазин**.

1 Отворете панела за известия и чукнете **Бързо свързване**.

2 Изберете компютър от списъка с открити устройства.

В списъка се появяват само наличните компютри.

3 Изберете медийна категория и съдържанието, до което да имате достъп.

Screen Mirroring

За огледалното отражение на екрана

Използвайте тази функция, за да свържете своето устройство към голям екран с AllShare Cast ключ за порт или HomeSync и да споделяте съдържание.

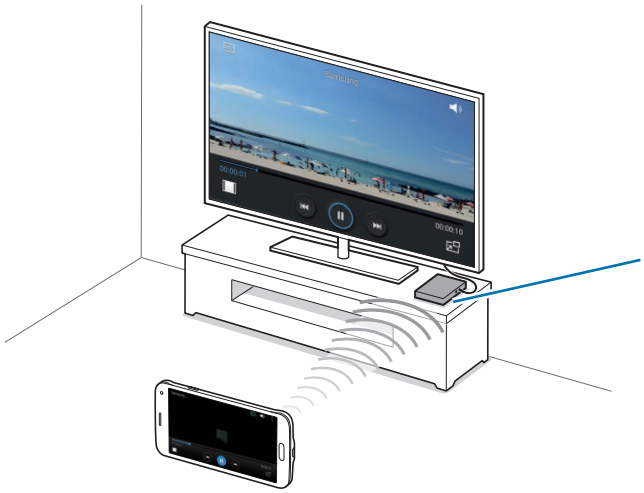

- Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.
- Някои файлове може да бъдат буферирани по време на възпроизвеждане в зависимост от мрежовата връзка.
- За да спестите енергия, деактивирайте тази функция, когато не я използвате.
- Ако укажете Wi-Fi честота е възможно AlllShare Cast ключовете за порт или HomeSync да не могат да бъдат засечени или да се свържете към тях.
- Ако гледате видеоклипове или играете игри на телевизор, изберете подходящ телевизионен режим, за да получите най-доброто изживяване.

Преглед на съдържание на телевизор

Преди да свържете телевизор към вашето устройство, свържете телевизора и устройството с активирано огледално отражение на екрана. За да установите връзката, вижте ръководството на потребителя за устройството. Следните действия са пример за гледане на съдържание на телевизор, свързан чрез AllShare Cast ключ за порт.

1 Свържете устройството с активирано огледално отражение на екрана към телевизора с помощта на HDMI кабел.

2 На телевизора изберете режим на свързване, като например HDMI режим, за да свържете външно устройство.

3 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Screen Mirroring**.

Изброяват се откритите устройства.

4 Изберете устройство, с което да се свържете.

Екранът на вашето устройство се появява на телевизионния екран.

Ако свързвате устройството за пръв път, чукнете и задръжте името на ключа за порт в списъка и въведете PIN кода, показан на телевизионния екран.

5 Отворете или възпроизведете файл и управлявайте дисплея с бутоните на вашето устройство.

Спиране на прегледа на съдържание

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Screen Mirroring** и чукнете превключвателя **Screen Mirroring**, за да го деактивирате.

Мобилно принтиране

Свържете устройството с принтер през Wi-Fi или Wi-Fi Direct и отпечатвайте изображения или документи.

Някои принтери може да не са съвместими с устройството.

Добавяне на добавки за принтер

Добавете добавки за принтерите, с които желаете да свържете устройството.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Отпечатване** → **Изтегляне на добавката** и потърсете добавка за принтер в **Google Play Магазин**. Изберете добавка за принтер и я инсталирайте.

Свързване към принтер

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Отпечатване**, изберете добавка за принтер и чукнете превключвателя в горния десен ъгъл на екрана, за да я активирате. Устройството търси принтери, свързани към една и съща Wi-Fi мрежа с устройството. Изберете принтер, който да използвате по подразбиране.

За да добавите принтери ръчно, изберете добавка за принтер, чукнете ⋮ → **Добавяне на принтер** → +, въведете данни и чукнете **OK**.

За да промените настройките за печат, изберете добавка за принтер и чукнете ⋮ → **Настройки**.

Отпечатване на съдържание

Докато гледате съдържание като изображения или документи, чукнете ⋮ → **Печат** и изберете принтер.

Диспечер на устройства и данни

Надстройка на устройството

Устройството може да бъде надстроено до най-новата версия на софтуера.

Надстройка по въздух

Устройството може да бъде надстроено директно чрез "фърмуер по въздуха" (FOTA).

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **За устройството** → **Актуализация на софтуера** → **Актуализиране сега**.

Надстройка със Samsung Kies

Изтеглете най-новата версия на Samsung Kies от уебсайта на Samsung. Стартирайте Samsung Kies и свържете устройството към компютъра. Samsung Kies автоматично ще разпознае устройството и ще покаже наличните актуализации в диалогов прозорец, ако има налични актуализации. Натиснете бутона за актуализиране в диалоговия прозорец, за да стартирате надстройката. Обърнете се към помощното меню на Samsung Kies за повече информация как да надстроите.

- Не изключвайте компютъра и не изваждайте USB кабела, докато устройството се актуализира.
- Докато актуализирате устройството, не свързвайте други медийни устройства към компютъра. Това може да повлияе на процеса на актуализация.

Прехвърляне на файлове между устройството и компютър

Премествайте музика, видеоклипове или изображения от устройството на компютъра или обратно.

Не изваждайте USB кабела от устройството, докато прехвърляте файлове. Това може да причини загуба на данни или повреда на устройството.

- Не прекъсвайте връзката между устройство и компютъра, когато на компютъра възпроизвеждате запазени на устройството файлове. След като спрете възпроизвеждането на файла, прекъснете връзката между устройството и компютъра.
- Устройствата може да не се свържат правилно, ако са свързани чрез USB концентратор. Свържете устройството директно към USB порта на компютъра.

Свързване като медийно устройство

1 Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.

2 Отворете панела за уведомления и след това чукнете **Свързан като мултимедийно устройство** → **Медийно устройство (MTP)**.

Чукнете **Камера (PTP)**, ако компютърът ви не поддържа Media Transfer Protocol (MTP) или няма инсталиран подходящ драйвер.

3 Прехвърлете файлове между вашето устройство и компютъра.

Свързване със Samsung Kies

Samsung Kies е компютърно приложение, което управлява медийно съдържание и лична информация на Samsung устройства. Изтеглете последната версия на Samsung Kies от уебсайта на Samsung.

1 Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.

Samsung Kies ще стартира на компютъра автоматично. Ако Samsung Kies не стартира, щракнете двукратно върху иконата на Samsung Kies на компютъра.

2 Прехвърлете файлове между вашето устройство и компютъра.

За допълнителна информация вижте помощта за Samsung Kies.

Архивиране и възстановяване на данни

Предпазете своята лична информация, данни за приложения и настройки на вашето устройство. Можете да архивирате поверителна информация в архивен акаунт и да получите достъп до нея по-късно.

Използване на Google акаунт

1 Чукнете **Настройки** на екрана с приложения.

2 Чукнете **Архивиране и нулиране** и отметнете **Архивиране на моите данни**.

3 Чукнете **Акаунт за архивиране** и изберете акаунт като архивен.

За да възстановите данни, трябва да влезете в своя Google акаунт от съветника за настройка. Можете да стартирате и да отворите съветника за настройка, като извършите нулиране до фабричните данни на устройството. Ако не влезете в своя Google акаунт от съветника за настройка, няма да можете да възстановите архивираните данни.

Използване на Samsung акаунт

1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Акаунти** → **Добавяне на акаунт** → **Samsung account** и влезте в своя Samsung акаунт.

2 Чукнете **Настройки** на екрана с приложения.

3 Чукнете **Облак** → **Резервно копие**, отметнете елементи за архивиране и чукнете **Архивирай сега** → **Архивиране**.

За възстановяване на данни отворете екрана с приложения, чукнете **Настройки** → **Облак** → **Възстановяване**, изберете елементите и чукнете **Възст. сега**.

Извършване на нулиране на данните

Изтрийте всички настройки и данни от устройството. Преди да извършите нулиране на устройството до фабричните му настройки, трябва да направите резервни копия на всички важни данни, съхранени в устройството. Вижте Архивиране и възстановяване на данни за повече информация.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Архивиране и нулиране** → **Нулиране с фабричните данни** → **Нулиране на устройството** → **Изтрий всички**. Устройството се рестартира автоматично.

Настройки

Относно настройките

Използвайте това приложение, за да конфигурирате устройството, настроите опции за приложенията и да добавите акаунти.

Чукнете **Настройки** на екрана с приложения.

За да търсите настройки чрез въвеждане на ключова дума, чукнете .

Можете да промените режима на преглед на решетка, отделни раздели или списък. Чукнете → **Виж като** и изберете режим на преглед.

БЪРЗИ НАСТРОЙКИ

Вижте списъка с вашите предпочитани опции за настройки.

За да редактирате списъка с предпочитани опции за настройка, чукнете → **Редактиране на бързи настройки**, изберете опция за настройка и чукнете **Готово**.

МРЕЖОВИ ВРЪЗКИ

Wi-Fi

Активирайте Wi-Fi функцията, за да се свържете към Wi-Fi мрежа и получите достъп до интернет или други мрежови устройства.

На екрана с приложения чукнете **Wi-Fi** и чукнете превключвателя **Wi-Fi**, за да го активирате.

Устройството може да поддържа стабилна мрежова връзка чрез автоматично избиране на Wi-Fi или мобилната връзка, за да използва най-силния сигнал. За да превключвате между мрежи автоматично, отметнете **Превключване на умна мрежа**.

За да използвате опциите, чукнете ⋮.

- **Сканиране**: Търсете налични мрежи.
- **Wi-Fi Direct**: Активирайте Wi-Fi Direct и свържете устройства директно чрез Wi-Fi, за да споделяте файлове.
- **Допълнителни**: Персонализирайте настройките на Wi-Fi.
- **Бутон на WPS**: Свържете се към защитена Wi-Fi мрежа с бутон на WPS.
- **Въвеждане на WPS PIN**: Свържете се към защитена Wi-Fi мрежа с WPS PIN.
- **Помощ**: Вижте помощна информация за Wi-Fi.

Настройване на спящ режим на Wi-Fi

Чукнете ⋮ → **Допълнителни** → **Остави Wi-Fi включено по време на сън**.

При изключване на екрана устройството автоматично изключва Wi-Fi връзките. Когато това се случи, устройството автоматично ще се прехвърли на мобилни мрежи, ако е настроено да ги използва. Това може да предизвика допълнителни разходи по прехвърлянето на данни. За да избегнете допълнителни такси, настройте тази опция на **Винаги**.

Настройка на мрежово уведомяване

Устройството може да засича Wi-Fi мрежи отворени за обществено ползване и да показва икона в лентата за състояние, за да ви уведоми, когато има налична мрежа.

Чукнете ⋮ → **Допълнителни** и отметнете **Мрежово уведомяване**, за да активирате тази функция.

Ускор. на изтег.

Настройте устройството да тегли файлове чрез Wi-Fi и мобилни мрежи едновременно.

На екрана с настройки чукнете **Ускор. на изтег.** и чукнете превключвателя **Ускор. на изтег.**, за да го активирате.

Може да бъдете таксувани допълнително, когато теглите файлове чрез мобилна мрежа.

- **Не пок. данни за скорост**: Настройте устройството да не показва скоростта на прехвърлянето на данни в изскачащ прозорец, докато използвате режим на подсилване на тегленето.

Bluetooth

Активирайте функцията Bluetooth, за да обменяте информация на кратки разстояния.

На екрана с приложения чукнете **Bluetooth** и чукнете превключвателя **Bluetooth**, за да го активирате.

За да използвате допълнителни настройки, чукнете ⋮.

- **Период на изчакване**: Задайте продължителност от време, през което устройството да е видимо.
- **Получени файлове**: Вижте получените чрез Bluetooth файлове.
- **Преименуване на устройството**: Променете името на устройството.
- **Помощ**: Вижте помощна информация за Bluetooth.

Привързване и Mobile hotspot

Използвайте устройството като мобилна точка за достъп, за да споделяте мобилната мрежова връзка на устройството с други устройства. Вижте Привързване и Mobile hotspot за повече информация.

На екрана с настройки чукнете **Привързване и Mobile hotspot**.

- **Mobile hotspot**: Използвайте мобилната точка за достъп, за да споделите мобилната мрежова връзка на устройството с компютри или други устройства през Wi-Fi мрежа. Можете да използвате тази функция, когато не е налична мрежова връзка.

- **USB привързване**: Използвайте USB привързване, за да споделите мобилната връзка за данни на вашето устройство с компютър чрез USB. Когато устройството е свързано към компютър, то се използва като безжичен модем за компютъра.
- **Bluetooth привързване**: Използвайте Bluetooth привързване, за да споделите мобилната връзка за данни на вашето устройство с компютри или други устройства чрез Bluetooth.

Режим полет

Забранява всички безжични функции на устройството. Можете да използвате само немрежови услуги.

На екрана с настройки чукнете **Режим полет**.

Ползване на данни

Следете обема на използваните данни и персонализирайте настройките за ограничаване на ползването.

На екрана с настройки чукнете **Ползване на данни**.

- **Мобилни данни**: Настройте устройството да използва връзки за данни на която и да е мобилна мрежа.
- **Задаване на ограничение за мобилни данни**: Задайте лимит за използване на мобилни данни.
- **Цикъл на използ. на данни**: Задайте дата за месечно нулиране, за да следите потреблението на своите мобилни данни през отделните периоди.

За да използвате допълнителни настройки, чукнете ⋮.

- **Данни в роуминг**: Настройте устройството да използва връзки за данни, когато сте в роуминг.
- **Огр. на данни във фонов режим**: Настройте устройството да деактивира автоматичното синхронизиране, докато използвате мобилни мрежи.
- **Автоматично синхронизиране на данни**: Активирайте или деактивирайте автоматично синхронизиране на приложения, като например календар или имейл. Можете да изберете коя информация да синхронизирате за всеки един от акаунтите в **Настройки** → **Акаунти**.
- **Покажи използването на Wi-Fi**: Настойте устройството да показва използването на данни през Wi-Fi.
- **Мобилни точки за достъп**: Изберете мобилни точки за достъп, за да забраните на приложенията, изпълняващи се във фона, да ги използват.

Място

Променете настройките за разрешение за информацията за местоположение.

На екрана с приложения чукнете **Място** и чукнете превключвателя **Място**, за да го активирате.

- **Режим**: Изберете метод, за да съберете данни за своето местоположение.
- **СКОРОШНИ ЗАЯВКИ ЗА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ**: Вижте кои приложения изискват информация за текущото ви местоположение и как изразходват батерията.
- **УСЛУГИ НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ**: Вижте услугите за местоположение, които използвате.
- **Моите места**: Задайте профили, които да се използват за определени местоположения, когато използвате GPS, Wi-Fi или Bluetooth функции за намиране на своето местоположение.

Още мрежи

Персонализирайте настройките за контролиране на мрежи.

На екрана с настройки чукнете **Още мрежи**.

Приложение за съобщения по подразбиране

Изберете приложението, което да се използва по подразбиране за работа със съобщения.

Мобилни мрежи

- **Мобилни данни**: Настройте устройството да използва връзки за данни на която и да е мобилна мрежа.
- **Данни в роуминг**: Настройте устройството да използва връзки за данни, когато сте в роуминг.
- **Имена на точки за достъп**: Задайте имена на точки за достъп (APN).
- **Мрежов режим**: Изберете тип мрежа.
- **Мрежови оператори**: Търсете достъпни мрежи и регистрирайте мрежа ръчно.

VPN

Създайте и се свържете с виртуални частни мрежи (VPN).

СВЪРЗВАНЕ И СПОДЕЛЯНЕ

NFC

Активирайте NFC функцията, за да прочетете или напишете NFC тагове, които съдържат информация.

На екрана с приложения чукнете **NFC** и чукнете превключвателя **NFC**, за да го активирате.

- **Android Beam**: Включете функцията Android Beam, за да изпращате данни, като например уеб страници и записи, на устройства с активиран NFC.
- **S Beam**: Активирайте функцията S Beam, за да изпращате данни, като например видеоклипове, изображения и документи, на устройства, които поддържат NFC и Wi-Fi Direct.
- **Чукване и плащане**: Задайте приложението за плащане по подразбиране за мобилни плащания.

Списъкът с услуги за плащане може да не включва всички налични приложения за плащане.

Устройства наблизо

Променете настройките за споделяне на съдържание, когато свържете устройството с устройства наблизо.

На екрана с настройки чукнете **Устройства наблизо** и чукнете превключвателя **Устройства наблизо**, за да го активирате.

- **ИМЕ УСТРОЙСТВО**: Въведете име на медиен сървър за вашето устройство.
- **Съдържание за споделяне**: Изберете съдържание за споделяне с други устройства.
- **Разрешени устройства**: Прегледайте списъка с устройства, които могат да имат достъп до вашето устройство.
- **Отказани устройства**: Прегледайте списъка с устройства, чийто достъп до вашето устройство е блокиран.
- **Получаване файлове от други устр.**: Настройте устройството да приема качени файлове от други устройства.

Отпечатване

Конфигурирайте настройките за добавки за разпечатване, инсталирани на устройството. Можете да търсите налични принтери или да добавите такъв ръчно, за да разпечатате файлове чрез Wi-Fi.

На екрана с настройки чукнете **Отпечатване**.

Screen Mirroring

Активирайте функцията за огледално отражение на екрана и споделете своя дисплей с други.

На екрана с настройки чукнете **Screen Mirroring**.

ЗВУК И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Звук

Променете на настройките за различните звуци на устройството.

На екрана с настройки чукнете **Звук**.

- **Режим на звука**: Настройте устройството да използва звуков режим или тих режим.
- **Сила звук**: Регулирайте силата на звука за мелодията на звънене, музика и видеоклипове, системни звуци и уведомления.
- **Сила на вибриране**: Регулирайте силата на вибриране за уведомление.
- **Мелодии**: Добавете или изберете мелодия на звънене за входящи повиквания.
- **Вибрации**: Добавете или изберете схема на вибриране.
- **Уведомления**: Изберете мелодия на звънене за събития като входящи съобщения и пропуснати повиквания.
- **Вибриране при звънене**: Настройте устройството да вибрира и възпроизвежда тон на звънене при входящи обаждания.
- **Тон на клав. за набиране**: Настройте устройството да издава звук, когато чукнете по бутоните на клавиатурата.
- **Звуци при докосване**: Задайте звука на устройството, когато избирате приложение или опция на сензорния екран.
- **Звук за заключване екран**: Настройте устройството да издава звук, когато заключвате или отключвате сензорния екран.
- **Сензорна обратна връзка**: Настройте устройството да вибрира, когато чукнете клавишите.

- **Звук при чукване**: Настройте устройството да издава звук при докосване на клавиш.
- **Вибриране при чукване**: Настройте устройството да вибрира при докосване на клавиш.
- **ПРИЛОЖЕНИЯ НА SAMSUNG**: Променете настройките за уведомление за всяко приложение.
- **Музикални ефекти**: Изберете звуков ефект, който да приложите, когато слушате музика.

Дисплей

Променете настройките на дисплея.

На екрана с настройки чукнете **Дисплей**.

- **Яркост**: Настройте яркостта на дисплея.
- **Шрифт**:
  - **Стил на шрифт**: Променете вида шрифт за текста на дисплея.
  - **Р-р шрифт**: Променете размера на шрифта.
- **Въртене на екрана**: Настройте съдържанието да се завърта автоматично, когато завъртате устройството.
  - **Умно въртене**: Настройте интерфейса да не се завърта според положението на лицето ви.
- **Умно оставане**: Настройте устройството да не изключва фоновото осветление, докато гледате дисплея.
- **Време на изчакване на екрана**: Настройте продължителността от време, преди да се изключи подсветката на дисплея на устройството.
- **Режим на екрана**:
  - **Адаптивен дисплей**: Когато активирате тази функция, дисплеят се оптимизира автоматично за различни приложения.
  - **AMOLED кино**: Използвайте този режим за затъмнена обстановка, като например в тъмна стая.
  - **AMOLED снимка**: Използвайте този режим, за да придадете истински цветове на тона за визуализация.
  - **Базово**: Използвайте този режим за нормална обстановка.
- **Авт. регул. тон на екрана**: Настройте устройството да пести енергия, като регулира яркостта на дисплея.

- **Мечта**: Настройте устройството да стартира скрийнсейвър, когато се зарежда или е свързано към настолна станция за зареждане.
- **Светодиоден индикатор**:
  - **Зареждане**: Настройте устройството да включва лампичката за уведомления, когато батерията се зарежда.
  - **Изтощена батерия**: Настройте устройството да включва лампичката за уведомления, когато батерията е изтощена.
  - **Уведомления**: Настройте устройството да включва лампичката за уведомления, когато имате пропуснати обаждания, съобщения или уведомяване.
  - **Запис на глас**: Настройте устройството да включва лампичката за уведомления, докато записвате гласови бележки.
- **Продължителност на осветяване на сензорен клавиш**: Настройте продължителността, за която осветяването на бутона за скорошни приложения и бутона за назад остава включено.
- **Увелич. чувств. на допир**: Настройте устройството да позволява използване на сензорния екран с ръкавици.

В зависимост от вида на материята, която носите, докато докосвате устройството, някои команди може да не бъдат разпознати.

Тапет

Променете настройките за тапет.

На екрана с настройки чукнете **Тапет**.

- **Начален екран**: Изберете фоново изображение за началния екран.
- **Заключен екран**: Изберете фоново изображение за заключения екран.
- **Начален и заключен екран**: Изберете фоново изображение за начален и заключен екран.

Заключен екран

Промяна на настройките за заключения екран.

На екрана с настройки чукнете **Заключен екран**.

- **Заключване на екрана**: Променете начина на заключване на екрана. Следните опции може да се различават в зависимост от избрания начин на заключване на екрана.
- **Двоен часовник**: Настройте устройството да показва двойния часовник.

- **Размер на часовник**: Променете размера на часовника.
- **Показване на датата**: Настройте устройството да показва датата с часовника.
- **Бърз бутон за камера**: Настройте устройството да показва краткия път към камерата на заключения екран.

Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

- **Данни притежател**: Въведете своите данни, които да се показват с часовника.
- **Ефект на отключване**: Изберете ефект, който да видите при отключване на екрана.
- **Допълнителна информация**: Настройте устройството да показва информация на заключения екран, с информация за времето или броя направени крачки, когато използвате помощник за ходене в **S Health**.
- **Помощен текст**: Настройте устройството да показва помощния текст на заключения екран.

Множ. прозорец

Настройте устройството да използва Множ. прозорец.

На екрана с настройки чукнете **Множ. прозорец** и чукнете превключвателя **Множ. прозорец**, за да го активирате.

- **Отв. в изгл. мн. прозорци**: Настройте устройството да активира функцията Множ. прозорец, когато отворите файлове от **Моите файлове** или **Видео**. Освен това устройството активира тази функция, когато гледате прикачени файлове в съобщение.

Панел за известяване

Персонализирайте елементите, които се появяват на панела за уведомления.

На екрана с настройки чукнете **Панел за известяване**.

- **Регулиране на яркостта**: Настройте устройството да показва лентата за регулиране на яркостта на панела за известяване.
- **Препоръчани приложения**: Настройте устройството да показва списък с препоръчани приложения на панела за уведомяване въз основа на вашите действия, като например свърване на слушалки към устройството.
- **Зад. бут. за бърза настр.**: Пренаредете бутоните за бързи настройки, показани на панела за уведомяване.

Кутия с инструменти

Настройте устройството да използва кутията с инструменти.

На екрана с приложения чукнете **Кутия с инструменти** и чукнете превключвателя **Кутия с инструменти**, за да го активирате.

Вижте списъка с приложенията, които да се показват в кутията с инструменти. За да редактирате списъка с приложения, чукнете **Редакт.**

ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ

Лесен режим

Настройте устройството в лесен режим.

На екрана с настройки чукнете **Лесен режим**.

- **Стандартен режим**: Настройте устройството в стандартен режим.
- **Лесен режим**: Настройте устройството в лесен режим.
- **ЛЕСНИ ПРИЛОЖЕНИЯ**: Изберете приложения, към които да добавите по-просто оформление.

Достъпност

Използвайте тази функция, за да подобрите достъпността до устройството. Вижте За достъпността за повече информация.

На екрана с настройки чукнете **Достъпност**.

Режим на блокиране

Изберете кои уведомления ще бъдат блокирани или настройте, за да разрешите уведомления за повиквания от специално зададени записи в режим на блокиране.

На екрана с настройки чукнете **Режим на блокиране** и чукнете превключвателя **Режим на блокиране**, за да го активирате.

Личен режим

Настройте устройството да не позволява достъп на други до вашето лично съдържание, като активирате личен режим.

На екрана с настройки чукнете **Личен режим** и чукнете превключвателя **Личен режим**, за да го активирате.

- **Метод на отключване**: Задайте или променете метода за отключване за активиране на личен режим.
- **Авто деактивиране**: Настройте устройството да излиза автоматично от личен режим, когато екранът се изключи.

Скенер за пръсти

Регистрирайте своя пръстов отпечатък, за да защитите устройството или да влезете в своя Samsung акаунт.

На екрана с настройки чукнете **Скенер за пръсти**.

- **Мениджър на пръст. отпеч.**: Регистрирайте или изтрийте информация за пръстовите отпечатъци.
- **Смяна на резервна парола**: Променете алтернативната парола, ако устройството не разпознае вашия пръстов отпечатък.
- **Заключване на екрана**: Променете начина на заключване на екрана.
- **Уеб влизане**: Настройте устройството да влиза в уеб страници.
- **Проверка на Samsung акаунт**: Настройте устройството да потвърждава вашия Samsung акаунт с пръстови отпечатъци.
- **Плащане с PayPal**: Настройте устройството да потвърждава вашия PayPal акаунт и да упълномощава покупки, използвайки вашите пръстови отпечатъци.

Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

ДВИЖЕНИЕ

Движения и жестове

Активирайте функцията за разпознаване на движения и променете настройките, които контролират функцията за разпознаване на движения на вашето устройство.

На екрана с настройки чукнете **Движения и жестове**.

- **Директно повикване**: Настройте устройството да осъществява гласово повикване, като вдигнете и сложите устройството близо до ухото си, докато разглеждате подробности за обаждания, съобщения или записи.
- **Умно известяване**: Настройте устройството да ви известява, ако имате пропуснати повиквания или нови съобщения, когато вдигнете устройството.
- **Спир. звук/пауза**: Настройте устройството да заглушава входящи повиквания или аларми или да прави пауза във възпроизвеждането на медийни файлове, когато използвате движения на дланта или погледнете настрани от екрана.
  - **Покр. на екрана с ръка**: Настройте устройството да заглушава входящи повиквания или аларми или да прави пауза във възпроизвеждането на медийни файлове, когато покриете екрана с дланта си.
  - **Обръщане на устройството**: Настройте устройството да заглушава входящи повиквания или аларми или да прави пауза във възпроизвеждането на медийни файлове, като го обърнете с лице надолу.
  - **Умно паузиране**: Настройте устройството да паузира възпроизвеждане, когато погледнете настрани от екрана.
- **Плъзнете с длан за заснемане**: Настройте устройството да прави екранна снимка, когато плъзнете с ръка от ляво надясно през екрана.

Въздушен изглед

Посочете към елемент на екрана с пръста си, за да визуализирате съдържанието или да видите информация в изскачащ прозорец.

На екрана с настройки чукнете **Въздушен изглед** и чукнете превключвателя **Въздушен изглед**, за да го активирате.

ПОТРЕБИТЕЛ И АРХИВИРАНЕ

Акаунти

Добавете имейл или SNS акаунти.

На екрана с настройки чукнете **Акаунти**.

Облак

Променете настройките за синхронизиране на данни или файлове с вашия Samsung акаунт или облаковата услуга за съхранение Dropbox, облачно съхранение.

На екрана с настройки чукнете **Облак**.

Архивиране и нулиране

Променете настройките за управление на настройките и данните.

На екрана с настройки чукнете **Архивиране и нулиране**.

- **Архивиране на моите данни**: Настройте устройството да архивира настройки и данни за приложенията на Google сървъра.
- **Акаунт за архивиране**: Задайте или променете своя Google акаунт за архивиране.
- **Автомат. възстановяване**: Настройте устройството да възстановява настройките и данните за приложения при преинсталиране на приложения на вашето устройство.
- **Нулиране с фабричните данни**: Възстановете настройките до фабричните им стойности по подразбиране и изтрийте всички данни.

СИСТЕМЕН

Език и въвеждане

Променете настройките за въвеждане на текст. Някои опции може да не са налични в зависимост от избрания език.

На екрана с настройки чукнете **Език и въвеждане**.

Език

Изберете език за показване на всички менюта и приложения.

По подразбиране

Изберете типа на клавиатурата по подразбиране за въвеждане на текст.

Клавиатура Samsung

За да промените настройките на Samsung клавиатурата, чукнете ⚙.

Наличните опции може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.

- **English(UK) / Български**: Изберете оформлението на клавиатурата по подразбиране.
- **Изберете езици на въвеждане**: Изберете езици за въвеждане на текст.
- **Текст с предвиждане**: Активирайте режима за предвиждане на текст, за да предвиждате думи на база на въведеното от вас, при което се извеждат предложения за думи. Можете също да персонализирате настройките за предвиждане на думи.
- **Авто заместване**: Настройте устройството да коригира неправилно изписани и непълни думи, като чукнете клавиша за интервал или пунктуационен знак.
- **Моите горещи клавиши**: Задайте цифрови кратки пътища към често използван текст. Можете да чукнете и да задържите клавиш с цифра, за да вмъкнете предварително зададен текст.
- **Авто преобразув. в главни**: Настройте устройството автоматично да изписва главна първата буква след краен пунктуационен знак като точка, въпросителен знак или удивителен знак.
- **Автоматични интервали**: Настройте устройството автоматично да вмъква интервал между думите.

- **Автоматична пунктуация**: Настройте устройството да вмъква точка, когато чукнете двукратно на клавиша за интервали.
- **Плъзгане на клавиатура**:
  - **Няма**: Настройте устройството да деактивира функцията за плъзгане по клавиатурата.
  - **Непрекъснато въвеждане**: Настройте устройството да въвежда текст чрез плъзгане по клавиатурата.
  - **Контрол на курсора**: Позволете функцията за умна навигация на клавиатурата, за да местите курсора, като превъртате клавиатурата.
  - **Въвеждане с чукване**: Позволете или забранете на клавиатурата да въвежда цифри или символи, когато чукнете и задържите клавиш, след което плъзнете пръста си бързо нагоре.
- **Звук**: Настройте устройството да издава звук при докосване на клавиш.
- **Вибрация**: Настройте устройството да вибрира при докосване на клавиш.
- **Визуализация на символа**: Настройте устройството да показва голямо изображение на всяка буква, която чукнете.
- **Продължителност за натискане и задържане**: Настройте времето за разпознаване за чукване и задържане на екрана.
- **Нулиране на настройките**: Нулирайте настройките на Samsung клавиатурата.

Гласово въвеждане с Google

За да промените настройките на гласов вход, чукнете ⚙.

- **Езици за въвеждане**: Изберете езици за въвеждане на текст.
- **Блокиране на обидни думи**: Настройте устройството да не разпознава неприличните думи от гласовото въвеждане.
- **Офлайн разпознаване на говор**: Изтеглете и инсталирайте езикови данни за офлайн гласово въвеждане.

Гласово търсене

- **Език**: Изберете език за гласово разпознаване.
- **Синтезиране на говор**: Настройте устройството да предоставя гласова информация, за да ви предупреждава за текущото действие.
- **Откриване на „Ok Google“**: Настройте устройството да започва гласово разпознаване, когато изречете команда за събуждане, докато използвате приложението за търсене.

Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

- **Офлайн разпознаване на говор**: Изтеглете и инсталирайте езикови данни за офлайн гласово въвеждане.
- **Блокиране на обидни думи**: Скрийте неприличните думи в резултатите от гласовото търсене.
- **Слушалки с Bluetooth**: Настройте устройството да позволява гласово въвеждане на ключови думи за търсене през микрофона на Bluetooth слушалки, когато има свързани Bluetooth слушалки.

Опции за синтез на реч

- **ПРЕДПОЧИТАНО TTS ЯДРО**: Изберете ядро за синтез на речта. За да промените настройките за изпълнимите ядра за синтез на речта, чукнете ⚙.
- **Скорост на речта**: Изберете скорост на четене за функцията текст в говор.
- **Слушане на пример**: Прослушайте примерен прочетен текст.
- **Съст. на език по подразб.**: Вижте състоянието на езика по подразбиране за функцията текст-в-говор.

Четене на глас на напомн.

Настройте устройство да чете на глас известия, когато имате пропуснати повиквания, съобщения или събития.

Скорост на показалеца

Регулирайте скоростта на показалеца за мишката или тракпада, свързани с устройството.

Дата и час

Отидете до следните настройки и ги променете, за да контролирате как устройството да показва часа и датата.

На екрана с настройки чукнете **Дата и час**.

Ако батерията остане напълно разредена или извадена от устройството, часът и датата ще бъдат нулирани.

- **Автоматично дата и час**: Актуализирайте автоматично часа и датата, когато сменяте часови зони.
- **Настройка на дата**: Настройте ръчно текущата дата.

- **Задаване на час**: Настройте ръчно текущия час.
- **Авто часова зона**: Настройте устройството да получава информация за часовата зона от мрежата, когато сменяте часови зони.
- **Избор на часови пояс**: Задайте своя домашен часови пояс.
- **Използване на 24-часов формат**: Покажете часа в 24-часов формат.
- **Избор на формат на датата**: Изберете формат на датата.

Помощ за безопасност

Активирайте режим на спешност и задайте основни записи и съобщения за извънредни ситуации. Вижте Режим на спешност за повече информация.

На екрана с настройки чукнете **Помощ за безопасност**.

- **Спешен режим**: Настройте устройството да активира режим на спешност и да намалява консумацията на батерията чрез използване на основни функции, като например повиквания.
- **Гео новини**: Настройте устройството да получава известия за сериозни природни бедствия.

Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

- **Изпращане на съобщения за помощ**: Настройте устройството да изпраща съобщения за помощ като натиснете бутона за включване три пъти.
  - **Изпращане на снимки**: Настройте устройството да изпраща снимки, направени от предната и задната камера, със съобщението за помощ.

Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

  - **Изпращане на звукозапис**: Настройте устройството да записва звук и да го изпраща заедно със съобщението към получателите.
- **Управление на основни контакти**: Изберете или редактирайте получателите на съобщенията за помощ.

Батерия

Вижте количеството заряд на батерията, консумирано от вашето устройство.

На екрана с настройки чукнете **Батерия**.

- **Показвай процента батерия**: Настройте устройството да показва оставащия заряд на батерията.

Пестене на енергия

Активирайте режима на пестене на енергия и променете настройките на режима пестене на енергия. Вижте Пестене на енергия за повече информация.

На екрана с настройки чукнете **Пестене на енергия**.

- **Режим на пестене на енергия**: Активирайте режима на пестене на енергия и променете настройките на режима пестене на енергия.
  - **Огр. на данни във фонов режим**: Настройте устройството да предотвратява използването на мобилна връзка за данни от приложения, които работят във фонов режим.
  - **Ограничаване на производителността**: Настройте устройството да ограничава различни опции, като например изключване на задното осветяване на бутона за скорошни приложения и бутона за назад.
  - **Режим скала на сивото**: Настройте устройството да показва цветовете на екрана като сиви тонове.
- **Режим ултра пестене на енергия**: Удължете времето в състояние на готовност и намалете консумацията на батерията, като изведете по-просто оформление и позволите ограничен достъп до дадено приложение.

Максималното прогнозно време в режим на готовност показва оставащото време, преди зарядът да се изчерпи, ако устройството не се използва. Времето в режим на готовност се различава в зависимост от настройките на вашето устройство и работните условия.

Памет

Вижте информация за паметта за вашето устройство.

На екрана с настройки чукнете **Памет**.

Реалният наличен капацитет на вътрешната памет е по-малък от упоменатия капацитет, тъй като операционната система и приложенията по подразбиране заемат част от паметта. Наличният капацитет може да се промени, когато надградите устройството.

Защита

Променете настройките за защита на устройството и SIM или USIM картата.

На екрана с настройки чукнете **Защита**.

- **Администратори на устройство**: Вижте администраторите, инсталирани на устройството. Можете да разрешите на администраторите на устройството да прилагат нови политики към устройството.
- **Неизвестни източници**: Настройте устройството да разрешава инсталирането на приложения от неизвестни източници.
- **Проверка на приложения**: Настройте устройството да проверява приложенията за вредно съдържание, преди да ги инсталира.
- **Шифроване на устройство**: Настройте парола, за да шифровате информацията запазена на устройството. Трябва да въвеждате тази парола всеки път щом включите устройството.

Заредете батерията, преди да активирате тази настройка, защото шифроването на данните може да отнеме повече от час.

- **Дистанционно управление**: Настройте устройството да позволява контролиране на вашето загубено или откраднато устройство чрез интернет. За да използвате тази функция, трябва да влезете в своя Samsung акаунт.
  - **РЕГИСТРИРАНЕ ЗА АКАУНТ**: Добавете или прегледайте своя Samsung акаунт.
  - **Google location service**: Настройте устройството да позволява събирането на информация за местоположението ви или да определя местоположението на изгубено или откраднато устройство чрез Wi-Fi или мобилни мрежи.
- **Предупр. за смяна на SIM**: Активирайте или деактивирайте функцията Намери моя телефон, която ви помага да намерите устройство, което е било изгубено или откраднато.

- **Към уебсайта**: Идете до уебсайта Намери моя телефон (findmymobile.samsung.com). Можете да проследите и контролирате своето изгубено или откраднато устройство от уебсайта Намери моя телефон.
- **Заключв. реактивиране**: Настройте устройството да изисква вашия Samsung акаунт след като е било нулирано, за да не могат други хора да реактивират устройството.
- **Настройване на заключване на SIM картата**:
  - **Заключи SIM картата**: Активирайте или деактивирайте функцията за заключване с PIN код, с която се изисква въвеждане на PIN, преди да може да се използва устройството.
  - **Промяна на PIN на SIM картата**: Променете PIN кода, който се използва за достъп до данните в SIM или USIM картата.
- **Направи паролата видима**: Настройте устройството да показва паролите, докато ги въвеждате.
- **Актуал. полит. за защита**: Настройте устройството да проверява и изтегля актуализации на защитата.
- **Изпращане на доклади за защитата**: Настройте устройството да изпраща автоматично актуализирани доклади за защитата на Samsung.
- **Тип съхранение**: Задайте тип съхранение за файлове за удостоверяване.
- **Доверени данни**: Използвайте сертификати и удостоверения, за да си осигурите сигурно използване на различни приложения.
- **Инст. от памет на устройството**: Инсталирайте шифровани сертификати, които са запазени в USB устройството за съхранение.
- **Изтр. на данните за удостовер.**: Заличете съдържанието на удостоверенията от устройството и нулирайте паролата.

Помощ

Прегледайте помощната информация, за да научите как да използвате устройството и приложенията или как да конфигурирате важни настройки.

На екрана с настройки чукнете **Помощ**.

За устройството

Вижте информация за устройството, редактирайте името на устройството или актуализирайте софтуера на устройството.

На екрана с настройки чукнете **За устройството**.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Диспечер на приложения

Разгледайте и управлявайте приложенията на своето устройство.

На екрана с настройки чукнете **Диспечер на приложения**.

Приложения по подразбир.

Изберете настройки по подразбиране за използване на приложения.

На екрана с настройки чукнете **Приложения по подразбир.**

Повикване

Персонализирайте настройките за функцията на повикване.

На екрана с настройки чукнете **Повикване**.

- **Отхвърляне на повикване**: Отхвърлете автоматично повиквания от определени телефонни номера. Добавете телефонни номера към списъка за отхвърляне.
- **Отговаряне и прекратяване на разговори**:
  - **Натискане на клавиша за начало**: Настройте устройството да отговаря на повиквания, когато натиснете бутона за начален екран.
  - **Управление с глас**: Настройте устройството да отговаря или отхвърля повикване с гласови команди.
  - **Натискане на клавиша за включване**: Настройте устройството да прекратява повиквания, когато натиснете бутона за включване.

- **Изк. проз., свърз. с разговора**:
  - **Изскачащи уведом. за повикване**: Настройте устройството да показва изскачащ прозорец, когато получите входящо повикване, докато използвате приложения.
  - **Изк. проз. съст. на разг.**: Настройте устройството да показва изскачащ прозорец, показващ състоянието на повикването, докато използвате приложения.
- **Показв. данни за повикващ**: Настройте устройството да показва скорошната активност на повикващия в социални мрежи, когато получите повикване.
- **Известия за повикване**:
  - **Вибриране при отговор**: Настройте устройството да вибрира, когато другата страна отговори на повикване.
  - **Предупр. за кр. пов.**: Настройте устройството да вибрира, когато другата страна прекрати повикване.
  - **Тон за свързано повикване**: Активирайте или деактивирайте тона за свързан разговор.
  - **Минутно напомняне**: Активирайте или деактивирайте тона за сигнализация на всяка минута.
  - **Тон за край на повикване**: Активирайте или деактивирайте тона за край на разговор.
  - **Увед. по вр. на разговор**: Настройте устройството да ви сигнализира за събития по време на разговор.
- **Аксесоари за повиквания**:
  - **Автоматичен отговор**: Настройте устройството да отговаря автоматично на повиквания, когато са свързани слушалки.
  - **Таймер за автом. отговор**: Задайте продължителността от време, след което устройството да отговори на повикване.
  - **Условия за изх. повикване**: Настройте устройството да разрешава изходящи повиквания с Bluetooth слушалки, когато устройството е заключено.
  - **Тип изходящо повикване**: Изберете вида изходящи повиквания, които да се осъществяват при използване на Bluetooth слушалки.

- **Допълнителни настройки**:
  - **Идентификация на повикването**: Покажете своето ИД на повикващ на другите страни при изходящи повиквания.
  - **Препращане на повикване**: Отклонете входящите повиквания до друг номер.
  - **Авто код на област**: Настройте устройството автоматично да вмъква префикс (код на страна или на населено място) пред телефонния номер.
  - **Забрана на разговорите**: Блокирайте входящи или изходящи повиквания.
  - **Изчакващ разговор**: Позволете сигнализация за повиквания, когато вече провеждате разговор.
  - **Авто преизбиране**: Активирайте автоматичното пренабиране за повиквания, когато не сте били свързани или разговорът е бил прекъснат.
  - **Номера за фиксирано набиране**: Активирайте или деактивирайте режим FDN, за да ограничите повикванията до номерата в FDN списъка. Въведете PIN2, предоставен със SIM или USIM картата.
- **Тонове зв. и тонове клав.**:
  - **Тонове на звънене**: Добавете или изберете мелодия на звънене за входящи повиквания.
  - **Вибрации**: Добавете или изберете схема на вибриране.
  - **Вибриране при звънене**: Настройте устройството да вибрира и възпроизвежда тон на звънене при входящи обаждания.
  - **Тон на клав. за набиране**: Настройте устройството да издава звук при почукване по бутоните на клавиатурата.
- **Персон. моя звук за пов.**: Изберете или персонализирайте качеството на звука, използван по време на повикване при свързана слушалка.
- **Потискане на шума**: Настройте устройството да намалява фоновия шум така че другата страна да ви чува по-ясно.
- **Скриване на моето видео**: Изберете изображение, което да бъде показано на другата страна.
- **Услуга за гласова поща**: Изберете вашия доставчик на услугата гласова поща.
- **Настройки за гласова поща**: Въведете номера за достъп до гласовата поща. Поискайте този номер от своя доставчик на услуги.
- **Звук**: Изберете тон на звънене за нова гласова поща.
- **Вибрация**: Настройте устройството да вибрира при получаване на гласова поща.
- **Акаунти**: Настройте устройството да приема IP повиквания и задайте своите акаунти за услуги за IP разговори.
- **Използване на повикване чрез интернет**: Задайте дали да използвате услуги за IP разговори за всички ваши разговори или само за IP разговори.

Указател

Променете настройките за използването на записи.

На екрана с настройки чукнете **Указател**.

- **Импортиране/ експортиране**: Импортирайте или експортирайте записи.
- **Записи за показване**: Изберете кои записи да се показват.
- **Пл. за пов. или изп.съоб.**: Настройте устройството да осъществява повикване или да изпраща съобщение, когато запис наляво или надясно в указателя.
- **Само записи с телефони**: Настройте устройството да показва само записи с телефонен номер.
- **Сортирай по**: Изберете опция за сортиране на записи.
- **Показване на записите по**: Изберете опция за показване на имената на записите.
- **Изпрати информация от телефонния указател**: Изберете метод за споделяне на записи.
- **Акаунти**: Добавете или редактирайте акаунти, с които да синхронизирате записи.

Email

Променете настройките за управление и изпращане на имейли.

На екрана с настройки чукнете **Email**.

- **Управление на акаунти**: Управлявайте съществуващите имейл акаунти или добавете нови акаунти.
- **Покажи**: Променете настройките за показване на имейли.
- **Показване по подразбиране**: Настройте устройството да отваря определен екран, след като изтриете имейли.
- **Настройки за приоритетен подател**: Променете настройките за приоритетните податели.
- **Спам адреси**: Добавете имейл адреси, които да блокирате.
- **Забави изпращане на имейла**: Настройте устройството да изчаква, преди да изпратите имейли, след като чукнете бутона за изпращане.

Галерия

Променете настройките за използването на **Галерия**.

На екрана с настройки чукнете **Галерия**.

- **Синхрон. само чрез Wi-Fi**: Настройте устройството да синхронизира съдържание само когато е активирана Wi-Fi връзка.
- **Отбелязване на приятел с таг**: Настройте устройството да показва контекстни тагове.
- **Таг за лице**: Регистрирайте лицата в изображението като тагове за лица.

Интернет

Променете настройките за използването на интернет.

На екрана с настройки чукнете **Интернет**.

- **Акаунт**: Влезте в своя Samsung акаунт.
- **Задаване на начална страница**: Задайте начална страница по подразбиране.
- **Формуляри за автоматично попълване**: Настройте устройството автоматично да въвежда потребителска информация, като имена или телефонни номера, когато попълвате формуляри на уеб страници.
- **Поверителност**: Управлявайте личните си данни, когато посещавате уеб страници.
- **Екран и текст**: Променете настройките, регулирайте размера на шрифта и други, когато гледате уеб страници.
- **Страници със съдържание**: Променете настройките за управление на бисквитки от посещаване на уеб страници или задайте дали да показвате изскачащи прозорци и други.
- **Управление на ширината на канала**: Променете настройките за честотата.

Съобщения

Променете настройките за използването на съобщения.

На екрана с настройки чукнете **Съобщения**.

- **Приложение за съобщения по подразбиране**: Изберете приложението, което да се използва по подразбиране за работа със съобщения.
- **Дисплей**: Променете настройките на прозореца за съобщения, като размер на шрифта, цвят на фона и други.
- **Бързи отговори**: Добавете или редактирайте шаблоните за съобщения.
- **Текстови съобщения**: Променете настройките за текстови съобщения.
- **Мултимедийни съобщения**: Променете настройките за мултимедийните съобщения.
- **Изтриване на стари съобщения**: Настройте устройството да изтрива старите съобщения при надхвърляне на максималния брой съобщения.
- **Приоритетни податели**: Настройте устройството да показва списък с приоритетни податели.
- **Push съобщения**: Задайте интервал за изскачащи известия, които ви сигнализират за нови съобщения.
- **Информационни съобщения**: Настройте устройството да получава съобщения от клетъчно разпространение.
- **Уведомления**: Настройте устройството да ви сигнализира за нови съобщения.
- **Подпис**: Настройте устройството да показва вашия подпис в съобщението.
- **Филтър против спам**: Настройте устройството да блокира съобщения от дадени номера, които съдържат определени думи.
- **Забавяне на изпр. съобщ.**: Настройте устройството да изчаква, преди да изпратите съобщения, след като чукнете бутона за изпращане.
- **Безопасен режим**:
  - **Позвол. дост. до вс. вр.**: Настройте устройството да позволява отварянето на препратка в съобщение, когато чукнете препратката.
  - **Предупр. за потенц. запл.**: Настройте устройството да ви известява, когато инсталирате приложения, поддържащи функцията за съобщения, за да предотвратите фишинг.

S Planner

Променете настройките за използването на **S Planner**.

На екрана с настройки чукнете **S Planner**.

- **Първи ден на седмицата**: Изберете първия ден от седмицата.
- **Показ. номер на седмицата**: Настройте устройството да показва номерата на седмиците в годината.
- **Скриване на отклонените събития**: Настройте устройството да скрива събития, ако сте отказали поканите за тях.
- **Скриване на завършени задачи**: Настройте устройството да скрива завършените задачи.
- **Време**: Настройте устройството да показва прогноза за времето.
- **Заключване на часова зона**: Настройте устройството да запазва настройката за часови пояс непроменена, когато преминавате през различни часови пояси.
- **Избор на часови пояс**: Изберете часовия пояс.
- **Виж днес според**: Настройте календара да използва вашия домашен часови пояс или избран часови пояс.
- **Изберете тип предупреждение**: Изберете настройките за уведомяване за събития.
- **Звук за уведомяване**: Изберете тон на звънене за събития или задачи.
- **Вибрация**: Настройте устройството да вибрира, за да ви сигнализира за събития или задачи.
- **Бързи отговори**: Създайте шаблони за изпращане на съобщения до участниците в събитие.

S Voice

Променете настройките за разпознаване на глас.

На екрана с настройки чукнете **S Voice**.

- **Language**: Изберете език за гласово разпознаване.
- **Hide offensive words**: Скрийте неприличните думи в резултатите от гласовото търсене.
- **About S Voice**: Вижте на информация за версията.
- **Open via the home key**: Настройте устройство да стартира **S Voice**, когато натиснете бутона за начален екран два пъти.
- **Voice wake-up**: Настройте устройството да стартира разпознаване на гласа, като изречете команда за събуждане, докато използвате **S Voice**.

- **Auto start speakerphone**: Настройте устройството автоматично да включва високоговорителя, когато осъществявате повикване с **S Voice**.
- **Show body of message**: Настройте устройството да показва текста на ново съобщение.
- **Check missed events**: Настройте устройството да стартира **S Voice** и да ви сигнализира за пропуснати уведомления, ако са свързани слушалки и вие натиснете бутона на слушалките.
- **Personal briefing**: Настройте устройството да показва събития, запазени в **S Planner**, докато използвате **S Voice**.
- **Erase S Voice data**: Изтриване на данни, използвани от **S Voice**, от сървъра на S Voice.
- **Home address**: Въведете двоя домашен адрес, за да използвате информация за местоположение с функцията за гласови команди.
- **Log in to Facebook**: Въведете информация за своя акаунт във Facebook, за да използвате Facebook с **S Voice**.
- **Sign in to Twitter**: Въведете информация за своя акаунт в Twitter, за да използвате Twitter с **S Voice**.

Достъпност

За достъпността

Менютата за достъпност са специални функции за хора с определени физически увреждания, като например лошо зрение или увреждане на слуха.

Използване на бутона за начален екран за отваряне на менютата за достъпност

Гласова обратна връзка (TalkBack)

Промяна на размера на шрифта

Увеличаване на екрана

Настройка на напомняния за уведомления

Обръщане на цветовете на дисплея

Регулиране на цвета

Настройка присветващо уведомяване

Изключване на всички звуци

Настройки на надписи

Регулиране на баланса на звука

Моно звук

Авто сензорна обр. връзка

Помощно меню

Умно превъртане

Настройка на опциите за забавяне на натискане и задържане

Контрола за взаимод.

Отговаряне и прекратяване на разговори

Използване на режим с едно чукване

Управление на настройките за достъпност

Използване на други полезни функции

За да използвате менютата за достъпност, отворете екрана с приложения и чукнете **Настройки** → **Достъпност**.

Използване на бутона за начален екран за отваряне на менютата за достъпност

Можете да отидете до следните менюта за достъпност чрез трикратно бързо натискане на бутона за начален екран.

- Достъпност
- TalkBack
- Цветове в негатив
- Контрола за взаимод.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Директен достъп** и чукнете превключвателя **Директен достъп**, за да го активирате. След това изберете меню за достъпност, което да отворите, когато натиснете бутона за начален екран бързо три пъти.

Ако изберете повече от едно меню, устройството показва изскачащ прозорец, който ви пита кое меню да използва всеки път, когато натиснете бутона за начален екран три пъти бързо. За да активирате **Контрола за взаимод.** на менютата за достъпност, активирайте функцията. На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Подвижност и взаимодействие** → **Контрола за взаимод.** и чукнете превключвателя **Контрола за взаимод.**, за да го активирате.

Гласова обратна връзка (TalkBack)

Активиране и деактивиране на TalkBack

Когато активирате TalkBack, устройството чете на глас текста на екрана или на избраната функция. Тази функция е полезна, ако имате трудности с виждането на екрана.

1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Зрение** → **TalkBack**.

2 Чукнете превключвателя **TalkBack**, за да го активирате.

За да деактивирате TalkBack, чукнете превключвателя **TalkBack** и чукнете където и да е по екрана бързо два пъти.

3 Чукнете **OK**.

За да деактивирате TalkBack, чукнете **OK** и чукнете където и да е по екрана бързо два пъти.

Когато активирате TalkBack, устройството ще ви осигури гласова информация и ще прочете на глас функциите, които изберете. Също така устройството осигурява гласова информация, когато екранът се изключи, имате нови уведомления и други.

Когато активирате **Изследване чрез докосване**, докато използвате TalkBack, устройството прочита на глас избрания елемент. Първо устройството прочита на глас елементите на екрана, когато ги чукнете. След това устройството извършва функцията или отваря приложението, ако чукнете където и да е по екрана бързо два пъти. Ако **Изследване чрез докосване** е деактивиран, устройството не може да изпълнява различни функции, изискващи жестове на пръстите.

За да активирате функцията **Изследване чрез докосване**, отворете екрана с приложения, чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Зрение** → **TalkBack** → **Настройки** и отметнете **Изследване чрез докосване**.

Някои функции не са налични, докато използвате TalkBack.

Управление на екрана чрез жестове с пръсти

Можете да използвате различни жестове за контролиране на екрана, докато използвате TalkBack. Ако **Изследване чрез докосване** е деактивиран, устройството не може да изпълнява някои функции, изискващи жестове с пръсти.

За да активирате функцията **Изследване чрез докосване**, отворете екрана с приложения, чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Зрение** → **TalkBack** → **Настройки** и отметнете **Изследване чрез докосване**.

- Преглед на екрана: Поставете пръст на екрана и го предвижете, за да изучите екрана. Изберете и задръжте елемент, при което устройството го прочита на глас. Когато вдигнете пръста си, елементът под пръста ви се избира.
- Избор на елементи: Чукнете върху елемент, за да го изберете. Или изберете и задръжте елемент, докато разучавате екрана, след което вдигнете пръста си.
- Отваряне на избран елемент: Докато избраните елементи се четат на глас, когато чуете желания елемент, вдигнете пръста си от елемента. След това чукнете където и да е по екрана два пъти бързо.
- Избор на предишния елемент: Превъртете бързо нагоре или наляво по екрана с един пръст.

- Избор на следващия елемент: Превъртете бързо надолу или надясно по екрана с един пръст.
- Превъртане на списъците: Превъртете екрана нагоре или надолу с два пръста.
- Връщане на предишната страница: Превъртете екрана надясно с два пръста.
- Преместване към следващата страница: Превъртете екрана наляво с два пръста.
- Отключване на екрана: Превъртете екрана с два пръста в която и да е посока в рамките на заключения екран.
- Отваряне на панела за уведомления: С два пръста плъзнете надолу горната част на екрана.
- Отваряне на панела за бързи настройки: С три пръста плъзнете надолу горната част на екрана.

Можете да конфигурирате настройките за жестовете с пръсти за TalkBack в **Управление на жестовете**. Вижте Конфигуриране на настройките за жестове с пръсти за повече информация.

Конфигуриране на настройките за жестове с пръсти

Когато използвате TalkBack, можете да извършвате различни действия, използвайки жестове с пръсти. Можете да извършвате действия като връщане към предишния екран, отваряне на началния екран и други. Конфигурирайте жестовете с пръсти, преди да ги използвате.

Конфигуриране на настройки за вертикални жестове

Можете да използвате вертикалните жестове с две части чрез плъзгане на пръста нагоре и надолу от долната част на екрана и обратно.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Зрение** → **TalkBack** → **Настройки** → **Управление на жестовете** → **Вертикални жестове от две части**. След това изберете една от следните функции:

- **Преместване към първия и последния елемент на екрана**: Когато плъзнете пръста си нагоре и след това надолу по екрана, ще се избере първият елемент от горната част на екрана. Когато плъзнете пръста си надолу и след това нагоре по екрана, ще се избере последният елемент от долния край на екрана.
- **Преминаване през детайлностите при четене**: Когато плъзнете пръста си нагоре и след това надолу по екрана, единицата за четене се променя. Единицата за четене се променя на страница, абзац, ред, дума, знак и по подразбиране. Когато плъзнете пръста си надолу и след това нагоре по екрана, единицата за четене се променя в обратен ред.

Конфигуриране на настройки за кратките пътища на жестовете

Използвайте тази функция за конфигуриране на осем кратките пътища на жестовете. Можете да конфигурирате жестове като плъзгане на пръста ви нагоре и след това надясно, без да го вдигате, и други. Можете да промените кратките пътища на жестовете или да зададете функции към празни преки пътища.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Зрение** → **TalkBack** → **Настройки** → **Управление на жестовете**. Изберете жест, след което му припишете функция.

Налични са следните функции:

- **Бутон за назад**: Върнете се към предишния екран.
- **Бутон „Начало“**: Отворете началния екран.
- **Бутон за скорошни приложения**: Отворете списъка с наскоро използвани приложения.
- **Отваряне на известията**: Отворете панела за уведомления.
- **Отваряне на глобалното контекстно меню**: Отворете глобалното контекстно меню. Чукнете и задръжте екрана, за да отворите кръглото глобално контекстно меню. Можете да използвате функции като **Бързо навигиране**, **Четене от горната част**, **Изговаряне буква по буква на последната** и **Четене от следващия елемент**. След това изследвайте менютата чрез рисуване на кръг с пръста си, без да го махате. Когато откриете менюто, което търсите, махнете пръста си от менюто, за да го изберете.

  Чукнете **Поставяне на пауза на обратната връзка** в горния ляв ъгъл на екрана, за да направите пауза в гласовата обратна връзка.

  Чукнете **Настройки на TalkBack** в горната дясна част на екрана, за да отидете до настройките на TalkBack. Вижте Конфигуриране на настройките на TalkBack за повече информация.
- **Отваряне на локалното контекстно меню**: Отворете локалното контекстно меню. Можете да изберете единица за четене на текста на екрана. Когато използвате тази функция, докато въвеждате текст, са налични контекстни менюта, като менюто за управление на курсора. Чукнете и задръжте екрана, за да отворите кръглото контекстно меню. След това изследвайте менютата чрез рисуване на кръг с пръста си, без да го махате. Когато откриете менюто, което търсите, махнете пръста си от менюто, за да го изберете.
- **Четене от горната част**: Прочетете елементите на глас от първия до последния елемент.
- **Четене от следващия елемент**: Прочетете елементите на глас, започвайки от първия елемент, намиращ се до избрания.

Промяна на частите за четене

Когато използвате TalkBack, можете да чуете текста на екрана. Можете да плъзнете пръста си нагоре, надолу, наляво или надясно, за да изберете желания текст. По подразбиране устройството прочита на глас текста в избраната област. Или можете да настроите устройство да чете текст на други части, като редове или абзаци.

Промяна на частите за прочитане чрез използване на локалното контекстно меню

1 Изберете текст, който да бъде прочетен.

2 Плъзнете пръста си нагоре и след това надясно, без да го вдигате, за да отворите локалното контекстно меню.

3 Чукнете и задръжте екрана, след което нарисувайте кръг с пръста си, за да изследвате менюта. След това вдигнете пръста си, когато чуете **Промяна на детайлността**.

4 Чукнете и задръжте екрана отново, след което нарисувайте кръг с пръста си, за да изследвате менюта. След това вдигнете пръста си, когато чуете желаната единица за четене.

За да промените кратките пътища на жестовете за отваряне на локалното контекстно меню, вижте Конфигуриране на настройки за кратките пътища на жестовете.

Промяна на единиците за четене, използвайки вертикални жестове с две части

Когато плъзнете пръста си нагоре и след това надолу по екрана, единицата за четене се променя. Единицата за четене се променя на страница, абзац, ред, дума, знак и след това по подразбиране. Когато плъзнете пръста си надолу и след това нагоре по екрана, единицата за четене се променя в обратен ред.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Зрение** → **TalkBack** → **Настройки** → **Управление на жестовете** → **Вертикални жестове от две части** → **Преминаване през детайлностите при четене**.

Можете да чуете текста до текущо избрания текст, използвайки текущата единица за четене. За да прослушате текста в следващата единица за четене, плъзнете пръста си надолу или надясно по екрана. Освен това можете да чуете текста преди текущо избрания текст, използвайки текущата единица за четене. За да прослушате текста в предишната единица за четене, плъзнете пръста си нагоре или наляво по екрана.

Поставяне TalkBack на пауза

Отворете общото контекстно меню чрез плъзгане на пръста си надолу и след това надясно по екрана, без да го махате. Когато изберете **Поставяне на пауза на обратната връзка** в горната лява част на екрана, TalkBack се поставя на пауза.

Когато TalkBack е поставена на пауза, можете да я възобновите чрез завъртане на екрана или други методи. За да промените метода на възобновяване на TalkBack, отворете екрана с приложения и чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Зрение** → **TalkBack** → **Настройки** → **Възобновяване от спирането**. След това изберете опция.

За да промените кратките пътища на жестовете за отваряне на глобалното контекстно меню, вижте Конфигуриране на настройки за кратките пътища на жестовете.

Използване на функцията за бърза навигация

С функцията за бърза навигация можете да отидете до менюта чрез рисуване на кръг върху екрана, без да превъртате нагоре или надолу, за да изберете елемент.

Отворете общото контекстно меню чрез плъзгане на пръста си надолу и след това надясно по екрана, без да го махате. Чукнете и задръжте екрана, след което нарисувайте кръг с пръста си около менюто, за да изследвате менютата. След това вдигнете пръста си, когато чуете **Бързо навигиране**. Чукнете екрана отново и нарисувайте кръг с пръста си около менюто, за да изследвате менюта. След това вдигнете пръста си, когато чуете желаното меню.

Добавяне и управление на етикети по изображенията

Можете да припишете етикети на изображения на екрана. Устройството прочита на глас етикетите, когато изображенията бъдат избрани. Добавете етикети към изображенията без етикети чрез използване на локалното контекстно меню.

Отворете локалното контекстно меню чрез плъзгане на пръста си нагоре и след това надясно по екрана, без да го махате. Чукнете и задръжте екрана, след което нарисувайте кръг с пръста си около менюто, за да изследвате менютата. Когато чуете менюто за добавяне на етикет, вдигнете пръста си, за да зададете етикети.

За да прегледате етикетите, отворете екрана с приложения и чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Зрение** → **TalkBack** → **Настройки** → **Управление на персонализираните етикети**.

Конфигуриране на настройките на TalkBack

Конфигурирайте настройките за TalkBack за ваше удобство.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Зрение** → **TalkBack** → **Настройки**. Или отворете глобалното контекстно меню чрез плъзгане на пръста си надолу и след това надясно по екрана, без да го махате. След това плъзнете пръста си към горната дясна част на екрана и го вдигнете, когато чуете **Настройки на TalkBack**.

- **Сила на звука на говора**: Регулирайте силата на звука за гласовата информация.

  Силата на звука на гласовата обратна връзка може да е различен в зависимост от силата на звука за медийни файлове. За да регулирате силата на звука за медията, натиснете нагоре или надолу бутона за сила на звука, докато слушате гласовата обратна връзка. Или на екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Звук** → **Сила звук** и плъзнете наляво или надясно лентата за регулиране на силата на звука за медийното съдържание.
- **Да се използват промените във височината**: Настройте устройството да чете на глас текст при ниска височина, когато се въвежда от клавиатурата.
- **Ехо от клавиатурата**: Настройте устройството да прочете на глас текст, който сте въвели с клавиатурата, когато чукнете клавиша за интервал.
- **Говор при изключ. екран**: Настройте устройството да осигурява гласова информация, когато екранът е изключен.
- **Сензор за близост**: Настройте устройството да поставя гласовата информация на пауза, когато сложите ръката си върху сензора в горната част на устройството. За да възобновите гласовата информация, чукнете екрана.
- **Разтърсване на телефона за начало на четенето без прекъсване**: Настройте устройството да чете на глас текста, показан на екрана, когато го разклатите. Можете да изберете различни опции за скорост на разклащането.
- **Име на обаждащия се: Изговаряне**: Настройте устройството да прочита на глас името на повикващия, когато имате входящо повикване.
- **Обр. връзка с вибриране**: Настройте устройството да вибрира, когато изучавате екрана.
- **Звукова обратна връзка**: Настройте устройството да издава звук, когато управлявате екрана, например когато превъртате екрана и други.

- **С фокус върху звука на говора**: Настройте устройството да намалява силата на звука на медията, когато чете елемент на глас.
- **Сила на звука**: Регулирайте силата на звука, при която се възпроизвежда звука, когато докоснете екрана, за да го контролирате. Тази функция е налична, когато е избрана **Звукова обратна връзка**.
- **Изследване чрез докосване**: Настройте устройството да чете на глас елементите на екрана под пръста ви. Когато чуете желания елемент, отстранете пръста си от него и чукнете двукратно бързо на произволно място на екрана, за да го отворите. Можете да преместите желаната страница, като превъртите екрана наляво или надясно с два пръста. За да научите повече за управлението на екрана, използвайки функцията Изследване чрез докосване, вижте Управление на екрана чрез жестове с пръсти за повече информация.
- **Списъците да се превъртат автоматично**: Настройте устройството автоматично да превърта остатъка от списъка, който не е показан на екрана, и да прочита елементите на глас.
- **Избиране чрез едно докосване**: Настройте устройството да отваря избрания елемент с едно чукване.
- **Стартиране на урока „Изследване чрез докосване“**: Изгледайте учебния материал относно използването на функцията Изследване чрез докосване.
- **Управление на жестовете**: Припишете действия за извършване с жестове с пръсти. Вижте Конфигуриране на настройките за жестове с пръсти за повече информация.
- **Управление на персонализираните етикети**: Вижте добавените от вас етикети.
- **Възобновяване от спирането**: Изберете метод за възобновяване на гласовата информация.
- **Настройки за програмисти**: Задайте опции за разработване на приложения.

Използване на устройството, докато екранът е изключен

Настройте устройството да изключва екрана винаги, за да запази поверителността на съдържанието във вашето устройство. Екранът не се включва, когато натиснете външни бутони или чукнете екрана. Освен това текущо активните функции не се изключват.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Зрение** и сложете отметка до **Тъмен екран**. Можете да активирате или деактивирате тази функция, като натиснете бутона за включване два пъти.

Използване на функцията за въвеждане с бърз клавиш

Настройте устройството да въвежда знак, когато вдигнете пръста си от знака на екрана. Можете да използвате тази функция за въвеждане на знаци вместо да вдигате пръста си и да чуквате двукратно по екрана.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Зрение** и сложете отметка до **Въвеждане от бързи клавиши**.

Прочитане на пароли на глас

Настройте устройството да чете на глас паролите, когато въвеждате пароли, докато TalkBack е активиран. Използвайте тази функция, за да сте сигурни, че въвеждате правилната парола.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Зрение** и сложете отметка до **Изговорете паролите**.

Настройка на функциите за текст-в-говор

Променете настройките за използваните функции текст-в-говор, когато TalkBack е включен, като езици, скорост и други.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Зрение** → **Опции за синтез на реч** и използвайте следните функции:

- **Ядро за синтез на реч от Samsung** / **Google Text-to-speech Engine**: Изберете изпълнимо ядро за функцията текст-в-говор.
- **Скорост на речта**: Изберете скорост на четене за функцията текст в говор.
- **Слушане на пример**: Прослушайте примерен прочетен текст. Ако устройството не може да прочете на глас примерите, чукнете ⚙ → **Инсталиране на гласови данни**, за да изтеглите и инсталирате гласовите данни за функцията текст-в-говор.
- **Съст. на език по подразб.**: Вижте състоянието на текущия език, зададен за функцията текст-в-говор.

Въвеждане на текст, използвайки клавиатурата

За да изведете клавиатурата, чукнете полето за въвеждане на текст и бързо чукнете два пъти където и да е по екрана.

Когато докоснете клавиатурата с пръста си, устройството ще прочете на глас бутона на знака, намиращ се под пръста ви. Когато чуете знака, който желаете, махнете пръста си от екрана, за да я изберете. Знакът се въвежда и устройството прочита текста на глас.

Ако **Въвеждане от бързи клавиши.** не е активирано, вдигнете пръста си от желания знак и чукнете където и да е по екрана бързо два пъти. За да активирате функцията Въвеждане с бързи клавиши, отворете екрана с приложения, чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Зрение** и сложете отметка на **Въвеждане от бързи клавиши.**

Въвеждане на допълнителни символи

Чукнете и задръжте бутон от клавиатурата. Ако са налични допълнителните знаци, чрез натискане на бутона над клавиатурата ще се покаже изскачащ прозорец, показващ знаците. За да изберете знак, плъзнете пръста си по екрана, докато чуете желания знак, след което го вдигнете.

Промяна на езика на въвеждане

За да добавите езици на въвеждане, отворете екрана с приложения и чукнете **Настройки** → **Език и въвеждане**. След това чукнете ⚙ до **Клавиатура Samsung** → **Изберете езици на въвеждане** и изберете езиците на въвеждане.

За да промените езика на въвеждане, чукнете 🌐.

Редактиране на текст

Използвайте локалното контекстно меню, за да преместите курсора или да копирате и поставите текст.

Отворете локалното контекстно меню чрез плъзгане на пръста си нагоре и след това надясно по екрана, без да го махате. Чукнете и задръжте екрана, след което нарисувайте кръг около менюто с пръста си, за да изследвате менюто. След това вдигнете пръста си, когато чуете **Промяна на детайлността**. Чукнете екрана отново и нарисувайте кръг около менюто, за да изследвате менютата. След това вдигнете пръста си, когато чуете желаната единица за четене.

Когато редактирате текст, задайте дали единицата за четене да е дума или знак за ваше удобство. В режим на избор устройството избира текста според частта за прочитане, която сте избрали.

Плъзнете пръста си нагоре, надолу, наляво или надясно, за да чуете текста. Когато текста, който искате да редактирате, се чете на глас, използвайте следните действия:

- Изтриване на текст: Чукнете бутона за изтриване, намиращ се на клавиатурата.
- Избор на текст чрез режим на избор: Активирайте режима на избор, за да изберете и прослушате текста. За да активирате режим на избор, отворете локалното контекстно меню и изберете **Контрол върху курсора** → **Стартиране на режима за избор**. Превъртете наляво или надясно, за да прослушате предишния текст или този до текущо избрания текст. За да деактивирате режима на избор, отворете локалното контекстно меню и изберете **Контрол върху курсора** → **Край на режима за избор**.
- Избиране на цял текст: Отворете локалното контекстно меню и изберете **Контрол върху курсора** → **Избиране на всички**. Ще бъде избран целият текст в документа.
- Копиране и изрязване на текст: Изберете текста, използвайки локалното контекстно меню. След това отворете локалното контекстно меню и изберете **Контрол върху курсора**. Чукнете **Копиране**, за да копирате избрания текст или изберете **Изрязване**, за да изрежете избрания текст. Избраният текст се копира в клипборда.
- Поставяне на текст: Поставете курсора на мястото, където трябва да се вмъкне текста, отворете локалното контекстно меню и след това изберете **Контрол върху курсора** → **Поставяне**.

Въвеждане на текст чрез глас

Можете да въведете текст чрез глас. За да изведете клавиатурата, чукнете полето за въвеждане на текст и бързо чукнете два пъти където и да е по екрана.

Когато чукнете и задържите ⚙, устройството показва изскачащ прозорец, показващ опциите за клавиатурата. Плъзнете пръста си по екрана, без да го вдигате. Когато изберете 🎤, вдигнете пръста си. След това кажете думите, които искате да въведете в текстовото поле. Изговорените думи се появяват като текст на екрана и устройството ги прочита на глас.

За да въведете допълнителен текст, изберете бутона на микрофона и кажете думите.

Промяна на езика на въвеждане

Докато въвеждате текст чрез глас, изберете **Български (България)** и изберете език, за да промените езика за въвеждане.

За да добавите езици към списъка, изберете **Български (България)** → **Добавяне на още езици**, махнете отметката от **Автоматично** и изберете езици за използване.

Промяна на размера на шрифта

Използвайте тази функция, за да промените размера на шрифта. Устройството предлага различни размери на шрифта, за да направи употребата на устройството по-удобна за потребителите със зрително увреждане. Задаването на големината на шрифта на **Огромен** може да не е налично в някои приложения.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Зрение** → **Р-р шрифт**.

Увеличаване на екрана

Използвайте тази функция, за да увеличите екрана и да приближите дадена област.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Зрение** → **Жестове за увеличаване** и чукнете превключвателя **Жестове за увеличаване**, за да го активирате.

- Приближаване и отдалечаване: Чукнете екрана три пъти бързо, за да приближите дадена област. Чукнете отново бързо три пъти екрана, за да се върнете.
- Изучаване на екрана чрез превъртане: Използвайте два пръста, за да превъртате през увеличения екран.
- Регулиране на мащабирането: Чукнете с два пръста увеличения екран. След това раздалечете двата пръста или ги съберете заедно, за да регулирате мащабирането.

- Клавиатурите на екрана не могат да бъдат увеличени.
- Когато тази функция е активирана, изпълнението на някои приложения, като **Телефон** и **Калкулатор**, може да бъде засегнато.

Настройка на напомняния за уведомления

Използвайте тази функция, за да получавате сигнализатори за уведомления, които не сте проверили в интервала.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Зрение** → **Напомняне за известие** и чукнете превключвателя **Напомняне за известие**, за да го активирате.

За да зададете интервал между уведомленията, чукнете **Интервал на напомнянето**.

Обръщане на цветовете на дисплея

Използвайте тази функция, за да увеличите видимостта на екрана и помогнете на потребителите да разпознаят по-лесно текста на екрана. Когато тази функция е активна, устройството показва негативен образ, който обръща цветовете на екрана. Обръщането на цветовете увеличава контраста между белия и черния цвят.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Зрение** и сложете отметка до **Цветове в негатив**.

Регулиране на цвета

Използвайте тази функция, за да настроите показването на цветовете на екрана, ако изпитвате затруднения при различаване на цветовете. Устройството променя цветовете на по-разпознаваеми цветове.

1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Зрение** → **Регулиране на цвета**.

2 Чукнете превключвателя **Регулиране на цвета**, за да го активирате.

3 Чукнете **Старт**.

4 Подредете цветните плочки в ред на сходство, започвайки от основния цвят.

5 Когато завършите с настройката на цветовете, чукнете **ОК**.

Ако различавате цветовете, не е нужна допълнителна настройка.

6 Ако цветовете не се различават, чукнете **Камера** или **Изображение**.

7 Плъзнете плъзгача за настройка на цветовете наляво или надясно и чукнете **ОК**.

За да регулирате цвета отново, чукнете ⋮ → **Пренастройване на цвета**.

Настройка присветващо уведомяване

Настройте светкавицата да премигва, когато имате входящи повиквания, нови съобщения или уведомления.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Слух** и сложете отметка до **Присветващо уведомяване**.

Изключване на всички звуци

Настройте устройството да заглушава всички звуци на устройството, като медийните звуци и гласа на повикващия по време на разговор.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Слух** и сложете отметка до **Изключ. на всички звуци**.

Настройки на надписи

Samsung надпис

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Слух** → **Субтитри на Samsung (CC)** и чукнете превключвателя **Субтитри (CC)**, за да го активирате.

Използвайте следните опции:

- **Подравняване на текста**: Променете позицията на надписа.
- **Шрифт**: Променете вида на шрифта.
- **Размер на шрифта**: Променете размера на шрифта.
- **Край**: Променете ръба на текста със субтитри.
- **Шрифт**: Променете цвета и прозрачността на текста.
- **Цвят на фона**: Променете цвета и прозрачността на фона на полето с надписи.
- **Прозорец със субтитри**: Променете цвета и прозрачността на прозореца с надписи.

Google надпис

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Слух** → **Субтитри на Google (CC)** и чукнете превключвателя **Субтитри на Google (CC)**, за да го активирате.

Използвайте следните опции:

- **Език**: Изберете език на надписа.
- **Размер на текст**: Променете размера на шрифта.
- **Стил на надписа**: Променете стила на надписа.

Регулиране на баланса на звука

Настройте устройството да регулира баланса на звука, когато използвате слушалки.

За да регулирате баланса на звука, свържете слушалки към устройството. На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Слух** → **Баланс на звука**. Плъзнете плъзгача за регулиране наляво или надясно и регулирайте баланса на звука и след това чукнете **Задаване**.

Моно звук

Настройте устройството да променя изхода на звук от стерео на моно, когато са свързани слушалки. Моно изходът комбинира стерео звука в един сигнал, който се възпроизвежда през всички високоговорители на слушалките. Използвайте това, когато имате увреждане на слуха или използването на единична слушалка е по-удобно.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Слух** и сложете отметка до **Моно звук**.

Авто сензорна обр. връзка

Настройте устройството да вибрира, когато се възпроизвеждат звуци от изтеглени приложения, като например игри.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Слух** и сложете отметка до **Авто сензорна обр. връзка**.

Някои приложения може да не поддържат тази функция.

Помощно меню

Извеждане на помощната икона за бърз достъп

Настройте устройството да показва помощната икона за бърз достъп. Можете да използвате иконата за достъп до приложения, функции и настройки, като чукнете помощните менюта в иконата. Контролирайте устройството, като чукнете помощните менюта в иконата, без да изучавате екрана. При стартиране на тази функция се активира **Режим на еднократно чукване**.

1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Подвижност и взаимодействие** → **Помощно меню**.

2 Чукнете превключвателя **Помощно меню**, за да го активирате.

Помощната икона за бърз достъп се появява в долния десен ъгъл на екрана.

3 Чукнете **Използвана ръка**, за да преместите помощната икона за бърз достъп на удобно място.

Достъп до помощни менюта

Помощната икона за бърз достъп се появява като плаваща икона за лесен достъп до помощните менюта от всеки екран.

Когато чукнете помощната икона за бърз достъп, иконата леко се разширява и помощните менюта се появяват на иконата. Чукнете стрелката за нагоре или надолу, за да се преместите към други панели или превъртете екрана нагоре или надолу, за да изберете други менюта.

Използване на курсора

В помощното меню чукнете **Курсор**. На екрана се извежда сензорна област, където курсорът може да бъде управляван. Можете да контролирате екрана с малки движения на пръстите в сензорната област. Плъзнете пръста си по сензорната област, за да преместите курсора. Също така чукнете екрана, за да изберете елементи под курсора.

Използвайте следните опции:

- ≪ / ≫ : Изберете елемент или превъртете наляво или надясно по екрана.
- ⌃ / ⌄ : Превъртете екрана нагоре или надолу.
- ✥ : Преместете сензорната област към друго място.
- ✕ : Затворете сензорната област.

За да промените настройките на курсора, отворете екрана с приложения, чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Подвижност и взаимодействие** → **Помощно меню** и чукнете превключвателя **Помощно меню**, за да го активирате. След това използвайте опции под **НАСТОЙКИ НА ТЪЧПАД И КУРСОР**.

Използване на подобрени помощни менюта

Настройте устройството да извежда подобрени помощни менюта за избраните приложения. Например, когато стартирате **Съобщения**, функциите за търсене и писане се появяват в помощното меню.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Подвижност и взаимодействие** → **Помощно меню** → **Помощник плюс**, чукнете превключвателя **Помощник плюс**, за да го активирате и след това изберете приложения.

Редактиране на помощните менюта

Можете да използвате тази функция, за да редактирате менютата в помощната икона за бърз достъп.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Подвижност и взаимодействие** → **Помощно меню**, чукнете превключвателя **Помощно меню**, за да го активирате, и чукнете **Редактиране**. За да добавите или изтриете менюта, чукнете ⊕ или ⊖.

Умно превъртане

Настройте устройството да превърта екрана нагоре или надолу, като наклоните главата си или устройството. Можете да използвате тази функция, докато гледате имейли или уеб страници.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Подвижност и взаимодействие** → **Умно превъртане** и чукнете превключвателя **Умно превъртане**, за да го активирате.

Използвайте следните опции:

- **Накланяне на глава**: Настройте устройството да превърта екрана нагоре или надолу, когато наклоните главата си нагоре или надолу.
- **Накланяне на устройство**: Настройте устройството да превърта екрана нагоре или надолу, когато наклоните устройството напред или назад.
- **Скорост**: Регулирайте скоростта за превъртане на екрана.
- **Показване на визуална обратна връзка**: Настройте устройството да показва икона на визуална обратна връзка, когато разпознае вашето действие.

Настройка на опциите за забавяне на натискане и задържане

Настройте времето за разпознаване, когато чуквате и задържате екрана.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Подвижност и взаимодействие** → **Продължителност за натискане и задържане** и след това изберете опция.

Контрола за взаимод.

Активирайте режима на взаимодействащ контрол, за да ограничите реакциите на устройството, докато използвате приложения. Използвайте този режим, когато искате да предоставите на други само ограничен достъп и контрол до вашите носители или данни.

1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Подвижност и взаимодействие** → **Контрола за взаимод.**

2 Чукнете превключвателя **Контрола за взаимод.**, за да го активирате.

3 Натиснете и задръжте едновременно бутона за начален екран и бутона за сила на звука надолу, докато използвате някое приложение.

4 Регулирайте големината на рамката или нарисувайте линия около областта, която искате да ограничите.

5 Чукнете **ОК**.

Устройството извежда ограничената област. Ако чукнете екрана или натиснете бутони, като бутона за начален екран, те няма да проработят в тази област.

За да деактивирате режима на взаимодействащ контрол, натиснете и задръжте едновременно бутона за начален екран и бутона за сила на звука.

Отговаряне и прекратяване на разговори

Променете метода за отговор и край на повиквания.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Отговаряне и прекратяване на разговори**.

Използвайте следните опции:

- **Натискане на клавиша за начало**: Настройте устройството да отговаря на повиквания, когато натиснете бутона за начален екран.
- **Управление с глас**: Настройте устройството да отговаря на повикване с гласови команди.
- **Натискане на клавиша за включване**: Настройте устройството да прекратява повиквания, когато натиснете бутона за включване.

Използване на режим с едно чукване

Настройте устройството да контролира входящите повиквания или уведомления, като чуквате бутон, вместо да го плъзгате. Когато прозвучи аларма или се получи повикване, чукнете бутона, за да спрете алармата или да отговорите на повикването, вместо да плъзгате бутона.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** и отметнете **Режим на еднократно чукване**.

Управление на настройките за достъпност

Запазване на настройки за достъпност във файл

Експортирайте текущите настройки за достъпност във файл.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Управление на достъпност** → **Импортиране/ експортиране**, изберете опция за експортиране и чукнете **ОК**. Файлът с настройките за достъпност се запазва на избраното място за съхранение.

Импортиране на файл с настройки за достъпност

Импортирайте файла с настройки за достъпност и актуализирайте текущите настройки.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Управление на достъпност** → **Импортиране/ експортиране** и изберете опция за импортиране. Изберете файл, който да импортирате, и чукнете **Готово** → **ОК**. Настройките за достъпност ще се актуализират според импортирания файл.

Споделяне на файлове с настройки за достъпност

Споделете файлове с настройки за достъпност с други чрез имейл, Wi-Fi Direct, Bluetooth и други.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Управление на достъпност** → **Споделяне чрез**. След това изберете файлове с настройки за достъпност и чукнете **Готово**. Изберете метод на споделяне и следвайте инструкциите на екрана, за да споделите файловете.

Преглед на услуги за достъпност

Вижте услугите за достъпност, инсталирани на устройството.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** и вижте списъка с налични услуги за достъпност в **УСЛУГИ**.

Използване на други полезни функции

- Използване на S Voice: Можете да използвате **S Voice** за извършване на различни действия с гласови команди. Стартирайте **S Voice** и осъществете повиквания, изпратете съобщения и вижте задачи. Вижте S Voice за повече информация.
- Търсене чрез глас: Използвайте гласови команди, за да търсите съдържание на уеб страници. Използвайте тази функция, когато сте в движение и не можете да използвате ръцете си за въвеждане на текст.
- Използване на панела за уведомления: Плъзнете лентата за състоянието надолу, за да отворите панела за уведомления. Можете да преглеждате пропуснати повиквания, нови съобщения, да регулирате яркостта на екрана и други. Вижте Панели за уведомления и бързи настройки за повече информация.
- Преминаване към лесен режим: Лесният режим използва по-просто оформление и по-големи икони за по-голяма лекота на ползване. Можете да добавите често използвани приложения или кратки пътища към началния екран за по-лесен достъп. Вижте Лесен режим за повече информация.
- Използване на движения за контрол: Контролирайте устройството с движения на дланта или жестове. Вижте Движения и жестове за повече информация.
- Използване на скенера за пръсти: Регистрирайте своите пръстови отпечатъци към устройството, за да отключвате екрана и да потвърждавате паролата за своя Samsung акаунт. Вижте Скенер за пръсти за повече информация.
- Използване на кратки пътища към записи: Добавете кратки пътища към записи на началния екран, за да осъществявате повиквания или да изпращате съобщения по-удобно. Вижте Добавяне на кратки пътища към началния екран за повече информация.
- Използване на записа на глас: Запишете или възпроизведете гласови бележки. Вижте Диктофон за повече информация.

Разрешаване на проблеми

Преди да се свържете със сервизен център на Samsung, опитайте да приложите следните решения. Някои ситуации може да не са приложими за вашето устройство.

Когато включите устройството си или докато го използвате, то ви подканва да въведете един от следните кодове:

- Парола: Когато е включена функцията за заключване на устройството, трябва да въведете паролата, която сте настроили.
- PIN: Когато използвате устройството за първи път или е включена опцията за изискване на PIN, трябва да въведете PIN кода, който сте получили с вашата SIM или USIM карта. Можете да изключите тази функция чрез менюто за заключване на SIM картата.
- PUK: Вашата SIM или USIM карта е блокирана, обикновено в резултат на няколко грешни опита да въведете своя PIN код. Трябва да въведете PUK кода, получен от вашия доставчик на услуги.
- PIN2: Когато достъпите меню, изискващо PIN2, трябва да въведете PIN2, предоставен със SIM или USIM картата. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.

Вашето устройство показва съобщения за грешка в мрежата или услугата

- Когато сте в област със слаб сигнал или лошо покритие, е възможно да изгубите покритие. Преместете се в друга област и опитайте отново. Докато се местите, съобщенията за грешка могат да се появят няколко пъти.
- Не е възможно да достъпите някои опции без абонамент. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.

Устройството не се включва

- Когато батерията е напълно изтощена, устройството няма да се включи. Заредете напълно батерията, преди да включите устройството.
- Батерията може да не е правилно поставена. Поставете я отново.
- Избършете и двете златисти пластини и поставете батерията отново.

Сензорният екран реагира бавно или некоректно

- Ако сте поставили защитно покритие или сте свързали допълнителни принадлежности към сензорния екран, той може да не работи както трябва.
- Ако носите ръкавици, ако докосвате сензорния екран с нечисти ръце или ако чуквате по екрана с остри предмети или с върха на пръстите си, сензорният екран може да не функционира правилно.
- Може да възникне неизправност на сензорния екран при влажни условия или при излагане на вода.
- Рестартирайте устройството си, за да изчистите всякакви временни софтуерни грешки.
- Уверете се, че софтуерът на вашето устройство е надграден до последната версия.
- Ако сензорният екран бъде надраскан или повреден, посетете сервизен център на Samsung.

Вашето устройство замръзва или има фатални грешки

Ако вашето устройство замръзва или прекъсва, може да се наложи да затворите някои приложения или да поставите батерията отново и да включите устройството, за да възстановите функционалността му. Ако устройството ви замръзне и спре да реагира, натиснете и задръжте едновременно бутона за включване и бутона за сила на звука за 7 секунди, за да рестартирате.

Ако това не реши проблема, изпълнете възстановяване до фабричните настройки. На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Архивиране и нулиране** → **Нулиране с фабричните данни** → **Нулиране на устройството** → **Изтрий всички**. Преди да извършите нулиране на устройството до фабричните му настройки, не забравяйте да направите резервни копия на всички важни данни, съхранени в устройството.

Свържете се със сервизен център на Samsung, ако проблемът не бъде разрешен.

Не се осъществяват повиквания

- Уверете се, че сте свързани към правилната клетъчна мрежа.
- Уверете се, че не сте задали забрана на разговори за номерата, които набирате.
- Уверете се, че не сте задали забрана на разговори за номерата, от които ви търсят.

Отсрещната страна не чува говора ви при разговор

- Не покривайте вградения микрофон.
- Микрофонът трябва е близо до устата ви.
- Ако използвате слушалки, уверете се, че са свързани правилно.

Звукът отеква по време на разговор

Регулирайте силата на звука, като натиснете бутона за сила на звука или се преместете до друга област.

Връзката с клетъчна мрежа или интернет често се разпада или качеството на звука е лошо

- Уверете се, че не блокирате вградената антена на устройството.
- Когато сте в област със слаб сигнал или лошо покритие, е възможно да изгубите покритие. Може да изпитвате затруднения със свързването поради проблеми в базовата станция на доставчика на услуги. Преместете се в друга област и опитайте отново.
- Когато използвате устройството, докато се движите, услугите на безжичната мрежа може да бъдат деактивирани поради проблеми с мрежата на доставчика на услуги.

Иконата на батерията е празна

Батерията ви е изтощена. Презаредете или подменете батерията.

Батерията не се зарежда правилно (за зарядни устройства, одобрени от Samsung)

- Проверете дали зарядното устройство е свързано правилно.
- Ако клемите на батерията са замърсени, батерията може да не се зареди правилно или устройството може да се изключи. Избършете и двете златисти пластини и опитайте да заредите батерията отново.
- Батериите в някои устройства не могат да се заменят от потребителя. Посетете сервизен център на Samsung, където ще подменят батерията.

Батерията се изтощава по-бързо, отколкото след първоначалната покупка

- Когато изложите батерията на много ниски или много високи температури, полезният заряд може да намалее.
- Консумацията на батерията може да се увеличи, когато използвате функции за съобщения или някои приложения като игри или интернет.
- Батерията е консуматив и полезният заряд ще се съкрати с течение на времето.

Вашето устройство е горещо на допир

Когато използвате приложения, които изискват повече енергия, или използвате приложения на устройството продължително време, то може да загрее. Това е нормално и не би повлияло на продължителността на живот и ефективността на вашето устройство.

При стартиране на камерата се появяват съобщения за грешка

Вашето устройство трябва да има достатъчно свободна памет и енергия в батерията, за да задейства приложението за камерата. Ако получавате съобщения за грешка при стартиране на камерата, опитайте следното:

- Заредете батерията или я заменете с друга, която е напълно заредена.
- Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от устройството.
- Рестартирайте устройството. Ако все още изпитвате проблеми с приложението за камерата, след като сте опитали горните стъпки, свържете се със сервизен център на Samsung.

Качеството на снимките е по-лошо, отколкото на предварителната визуализация

- Качеството на вашите снимки може да е различно в зависимост от окръжаващата среда и фотографските техники, които използвате.
- Ако правите снимки на тъмни места, през нощта или на закрито, в изображенията може да се появи зърненост или изображенията да са извън фокус.

При отваряне на мултимедийни файлове се появяват съобщения за грешка

Ако получавате съобщения за грешка или мултимедийните файлове не могат да бъдат възпроизведени при отваряне с вашето устройство, опитайте следното:

- Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от устройството.
- Уверете се, че музикалния файл не е защитен с Digital Rights Management (DRM). Ако файлът е защитен с DRM, уверете се, че имате подходящия лиценз или ключ, за да възпроизведете файла.
- Потвърдете, че файловите формати се поддържат от устройството. Ако даден файлов формат не се поддържа, като например DivX или AC3, инсталирайте приложение, което го поддържа. За да потвърдите файловите формати, поддържани от вашето устройство, посетете www.samsung.com.

- Вашето устройство поддържа снимки и видеоклипове, заснети с устройството. Снимките и видеоклиповете, заснети с други устройства, може да не бъдат възпроизведени правилно.
- Вашето устройство поддържа мултимедийни файлове, които са оторизирани от вашия доставчик на мрежови услуги или доставчици на допълнителни услуги. Част от съдържанието, налично в интернет, като например мелодии на звънене, видеоклипове или тапети, може да не функционира правилно.

Не можете да откриете друго Bluetooth устройство

- Уверете се, че функцията Bluetooth на вашето устройство е включена.
- Потвърдете, че безжичната Bluetooth функция е активирана на устройството, с което желаете да се свържете.
- Уверете се, че вашето и другото Bluetooth устройства са на разстояние не повече от максимално допустимото за Bluetooth комуникация (10 м).

Ако горните съвети не решат проблема, свържете се със сервизен център на Samsung.

Не се установява връзка при свързване на устройството с компютър

- Потвърдете, че USB кабелът, който използвате, е съвместим с устройството.
- Потвърдете, че имате подходящия инсталиран и актуализиран драйвер на вашия компютър.
- Ако сте потребител на Windows XP, уверете се, че имате инсталиран на вашия компютър Windows XP Service Pack 3 или по-нов.
- Уверете се, че имате инсталирани на вашия компютър Samsung Kies или Windows Media Player 10, или по-нов.

Устройството не може да намери текущото ви местоположение

GPS сигналите може да бъдат препречени на някои места, като например на закрито. Настройте устройството да използва Wi-Fi или мобилна мрежа, за да намери текущото ви местоположение в такива ситуации.

Данните, запазени в устройството, са се изгубили

Винаги правете резервни копия на информацията, запазена в устройството. В противен случай не можете да възстановите данни, които са били повредени или изгубени. Samsung не носи отговорност за загубата на данни, запазени в устройството.

Появява се малка пролука около външната страна на корпуса на устройството

- Пролуката е необходима производствена функция и може да се получи малко разклащане и вибриране на някои части.
- С течение на времето триенето между частите може да причини малко разширяване на пролуката.

Copyright

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Това ръководство е защитено от международни закони за авторски права.

Никоя част от ръководството не може да бъде възпроизвеждана, разпространявана, превеждана или прехвърляна под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, електронен или механичен, в това число фотокопиране, запис или съхранение в каквато и да е система за информационно съхранение и извличане, без предварителното разрешение на Samsung Electronics.

Търговски марки

- SAMSUNG и логото на SAMSUNG са регистрирани търговски марки на Samsung Electronics.
- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. по целия свят.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ и логото Wi-Fi са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
- Всички други търговски марки и авторски права са собственост на съответните им притежатели.